



GATORBACK

MUDFLAPS


2017-2021 Ford F-250/F-350, Single Rear Wheel

Rear Mount Bracket with Mud Flap Mounting Diagram & Instructions


IMPORTANT:

The manufacturer is not responsible for negligent use of vehicle with mud flaps installed, including over-tightening of screws and bolts causing damage to vehicle or mud flaps.


TOOLS REQUIRED:

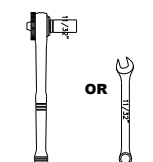

10mm open or
socket wrench



7/16" open and
socket wrench



5/16" open or
socket wrench



Push Pin
Removal Tool




#2 Robertson
Screwdriver
(truck w/o Flare only)




Awl/Pick
(truck w/ OE Liners)

BRACKETS


(1) Mount Bracket,
Rear, DS
Part # 759828

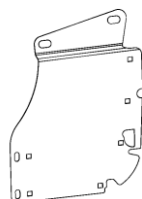


(1) Mount Bracket
Rear, PS
Part # 759829

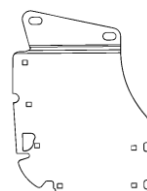

(1) Brace
Rear, DS
Part # 759830

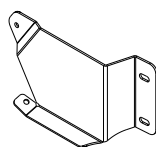

(1) Brace
Rear, PS
Part # 759831

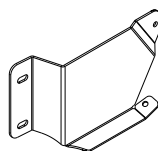

(2) Strip Washer
Rear
Part # 759832



Used for Rubber
Mud Flap
Installations Only.

PARTS BAG #759854

a) (10) Capscrew, Zinc Plt
1/4" – 20UNC x 3/4"
Part #014030



b) (12) Screw, Sheet Metal
SS, #12-11x1-1/2" HWH
Part # 010045



c) (10) Nut, Hex
Zinc, 1/4" – 20UNC
Part # 025021



d) (12) Nut, Expansion
Nylon, Natural #12
Part #054059



e) (22) Washer, Flat
Alum., 0.281" x 1"
Part #018052



f) (12) Washer, Flat
SS, 0.281" x 1"
Part # 018028



g) (2) Flange Nut
Serrated, M6
Part # 025025



Used for Trucks
with Flares only.

h) (8) Washer, Nylon
1" OD x 0.318" ID
Part # 054061



i) (10) Washer, Lock
Zinc, 1/4" Helicoil Spring
Part # 024009



j) (2) Nylon Space
1/2", ID 1/4"
Part #054063



k) (2) Screw Mach.
M6-1x35mm, Hex
Part #012028



FOR USE WITH BRACKET ON APPLICATION WITHOUT FLARES

l) (4) Screw, Sheet Metal
SS, #10-12x1-1/4", SD
Part # 010017



m) (4) Nylon Washer
0.375 OD x .188 ID
Part # 054041



n) (2) Washer Plate
Rear
Part #759827




Installation: These instructions are best used in conjunction with our install video, which can be found on our YouTube page at: <https://youtu.be/0vnMyxa8cs4>

1. Install the 6 nylon expansion nuts, #054059, into the mount bracket. Make sure all nuts are seated properly.
2. If your truck does not have a factory wheel well liner you can remove the upper factory bolt and skip to step 9.
3. The factory liner needs to be loosened to access factory bolt.
4. Remove factory push pin on edge of fender.
5. Remove lower liner bolt and factory expansion nut.
6. The liner should be loose enough to get access to the upper factory bolt which must be removed.
7. Use an awl or sharp pick to make a hole in factory liner where the upper bolt was located.
8. Use 3/8" drill bit to enlarge hole in the liner.
9. If your truck has factory flares you can skip to step 12.
10. Remove factory push pins on bottom of the fender edge.
11. Loosely install washer plate #759827 behind fender lip using #10 sheet metal screws, #010017, and nylon washers, #054061.
12. Install 1/4" capscrew, #014034, in OEM hole at bottom edge of the box behind the fender bracing and install brace, on non-flare truck.
13. On truck with flares place bracket over OEM bolt and u-nut. Attach with M6 serrated flange nut, #025025.
14. The top of the rear brace is now secured with a 1/4" capscrew through a factory hole in inner wheel well.
15. If your truck does not have flares, slide the mount bracket between the fender lip and the washer plate.
16. If your truck has flares, slide the mount bracket between flare and fender lip.
17. If your truck does not have factory liner, reinstall upper factory bolt.
18. If your truck has factory liner, use supplied machine screw, #010017 and washer, #054041 to attach mount bracket at the factory hole.
19. Use supplied bolts to attach rear brace to mount bracket.
20. All existing fasteners can now be tightened.
21. Attach mud flap to bracket, starting with the inside fasteners. On top screw position, use nylon spacer #054041 to fill void between mount bracket and strip washer. Move nylon spacer to desired location to distribute pressure on strip washer evenly on mud flap.
22. Position strip washer, #759832, over top of flap and attach outside fasteners
23. Make sure flap is mounted in the desired position and then hand tighten all the bolts

Installation Instructions for Trucks with Flare

✓ Check all fasteners for tightness. Repeat procedure on the passenger side.

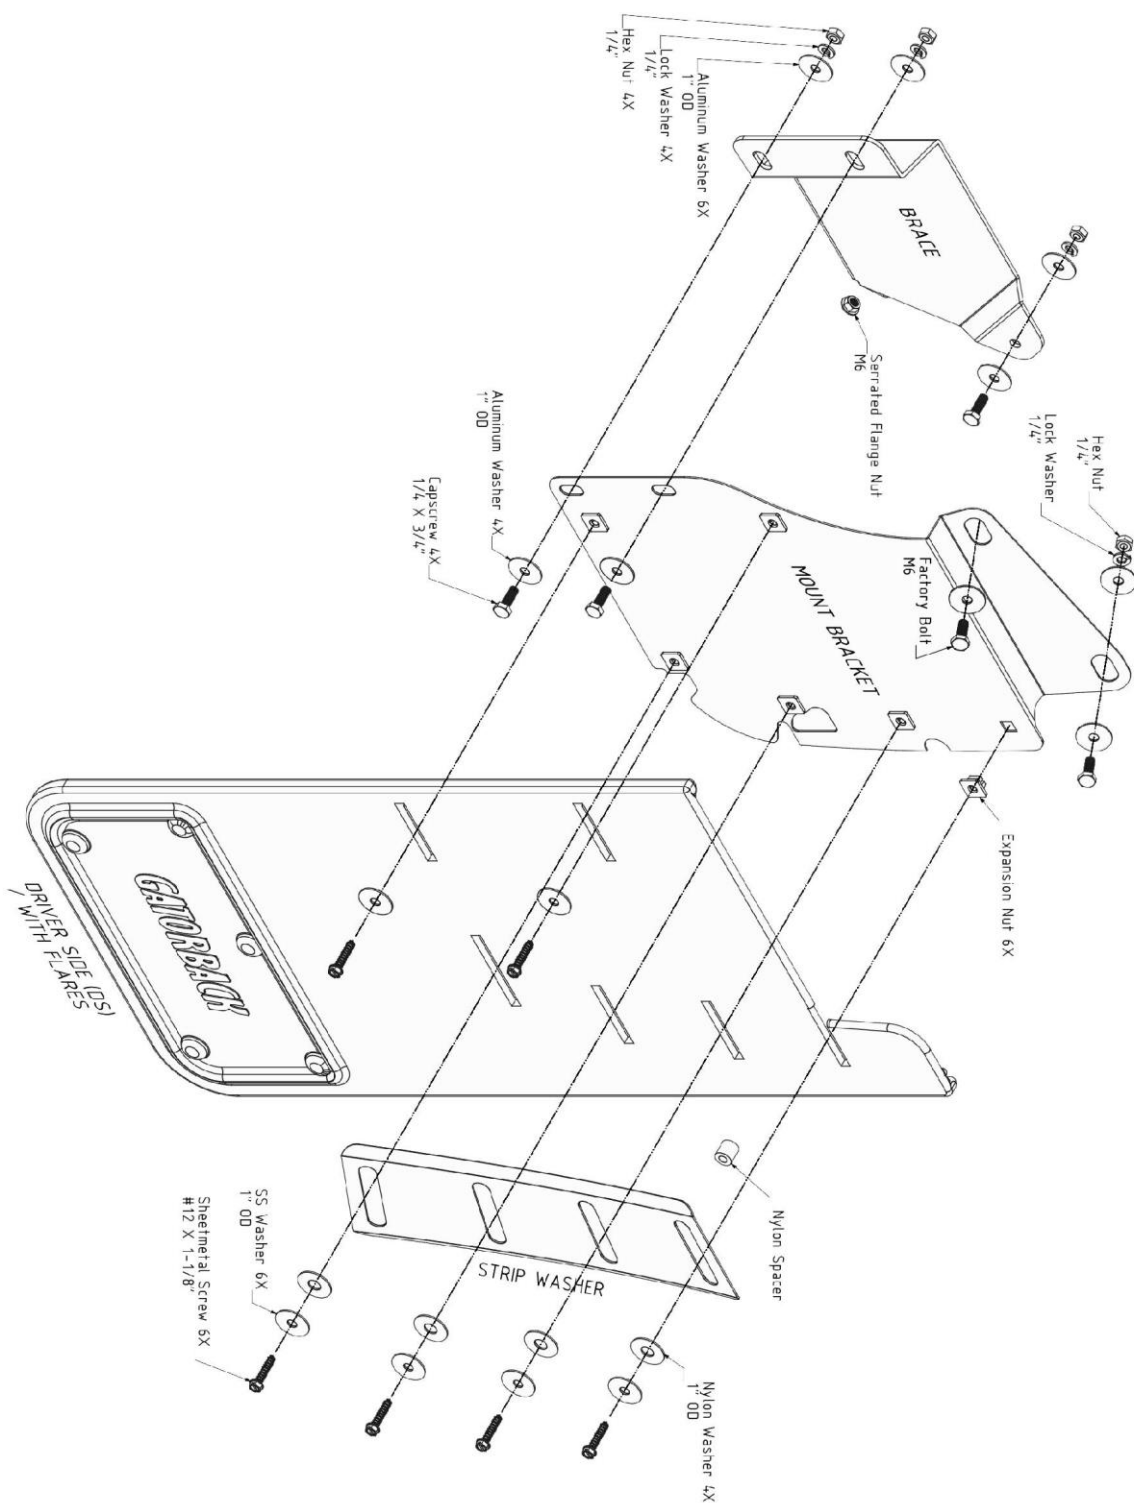



Gatorback Mud Flaps by Truck Hardware Ltd.

LIMITED WARRANTY

All Ford part numbers provided by Truck Hardware Ltd. are warranted to be free from defects in materials or workmanship on products properly installed per the installation instructions provided with the product. This warranty covers repair or replacement of any defective product at no charge during the applicable warranty period listed below. Labor for replacement or service of defective product is not paid or reimbursed by Truck Hardware Ltd.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Product which appears on New Vehicle Monroney Label (window sticker)	Coverage which matches new vehicle warranty---Ford - 3 years or 36,000 miles whichever comes first; Lincoln 4 years or 50,000 miles whichever comes first	Coverage which matches new vehicle warranty ---Ford - 3 years or 60,000 kilometers whichever comes first; Lincoln 4 years or 80,000 km whichever comes first
Part purchased and installed during or after the original vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited miles or 2) The remainder of the new vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited kilometers or 2) The remainder of the new vehicle warranty

This limited warranty does not cover any damage, defect or malfunction caused by misuse, abuse, accident, improper installation, modification or improper or lack of maintenance. Incidental and consequential damages are not recoverable under this warranty. This warranty offers you specific legal rights. You may have additional or other rights as which vary from state to state or province to province.

If you experience a warranty issue with this product please visit your Ford dealer. If the repair is covered by the warranty above and completed by the dealership, labor is also covered by Ford -- Ford Warranty and Policy – Section 3.

Please note that Truck Hardware Ltd. has replacement component parts available to assist consumers and dealers to resolve warranty and non-warranty issues as quickly as possible.

Note to dealer:

Ford dealers should contact Truck Hardware Ltd. by phone at 1-800-661-8208 and ask to speak to the warranty administrator or by email to: info@truckhardware.ca.



GATORBACK


MUDFLAPS

2017-21 Ford F-250/F-350, Support de Montage des garde-boues arrières avec Diagramme et Instructions de Montage


IMPORTANT:

Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation abusive du véhicule avec des garde-boues installés. Cela inclut également le serrage excessif des vis et des boulons, causant des dommages aux véhicules ou aux garde-boues.


OUTILS NÉCESSAIRES:

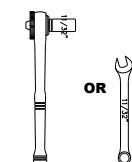

10mm clef à molette
ou une clé à pipe



7/16" clef à molette
et une clé à pipe



5/16" clef à molette
ou une clé à pipe



Outil pour retirer
les punaises




Tournevis
#2 Robertson
(Camion sans tours d'ailes)




Une alène
(camion sans doublure
d'aile intérieure d'origine)

SUPPORTS


(1) Support de Montage
Arrière, Conducteur
Pièce # 759828

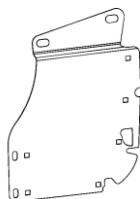


(1) Support de Montage
Arrière, Passager
Pièce # 759829

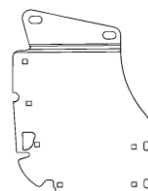

(1) Attelle
Arrière, Conducteur
Pièce # 759830

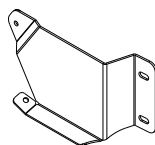

(1) Attelle
Arrière, Passager
Pièce # 759831

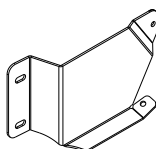

(2) Plaques Rondelle
Arrière
Pièce # 759832



SAC de PIECES #759854

a) (10) Vis D'assemblage Zingué
1/4" - 20UNC x 3/4"
Pièce #014030



b) (12) Vis a Tôle
SS, #12-11x1-1/2" HWH
Pièce # 010045



c) (10) Écrous en Hexagone
Zinc, 1/4" - 20UNC
Pièce # 025021



d) (12) Écrou d'expansion
en Nylon, Naturel #12
Pièce #054059



e) (22) Rondelle plate
en Aluminium., 0.281"
Pièce #018052



f) (12) Rondelle, plate
SS, 0.281" x 1"
Pièce # 018028



g) (2) Écrou Bridé
Dentelée, M6
Pièce # 025025



(Camion avec tours d'aile seulement)

h) (8) Rondelle en Nylon
1" OD x 0.318" ID
Pièce # 054061



i) (10) Rondelle de blocage
en Zinc, 1/4" Ressort Helicoil
Pièce 024009



j) (2) Espaceur en Nylon
1/2", ID 1/4"
Pièce #054063



k) (2) Vis de Machine
M6-1x35mm, Hexagone
Pièce #012028



POUR UTILISATION AVEC SUPPORT POUR CAMION SANS TOURS D'AILES


l) (4) Vis a Tôle
SS, #10-12x1-1/4", SD
Pièce # 010017



m) (4) Rondelle en Nylon
0.375 OD x .188 ID
Pièce # 054041



n) (2) Plaque Rondelle
Plate Arrière,
Pièce #759827



Installation: Ces instructions seront mieux utilisées en conjonction avec nos vidéos d'installation, que vous pouvez trouvé à <https://www.truckhardware.ca/installation>

1. Installer 6 écrous d'expansion, en nylon; #054059; dans le support de montage. S'assurer que tous les boulons sont correctement installés.
2. Si votre camion n'a pas la doublure d'aile intérieure d'origine, vous pouvez retirer le boulon d'origine du haut et passez à étape 9.
3. La doublure d'aile intérieure d'origine doit être desserrée pour avoir accès au boulon d'origine.
4. Retirer les punaises sur le bord de l'aile.
5. Retirer le boulon de doublure du bas et l'écrou d'expansion d'origine.
6. La doublure devrait être assez libre, pour avoir accès au boulon d'origine du haut, qui doit être retiré.
7. Utilisez un pic pour faire un trou dans la doublure d'origine ou le boulon du haut était situé.
8. Pour agrandir le trou dans la doublure utiliser un foret de 3/8".
9. Si votre camion a les tours d'aile d'origine, vous pouvez passer à l'étape 12.
10. Retire les punaises au fond de la bordure l'aile.
11. Utiliser les #10 vis à tête; #010017, et les rondelles en nylon; #054061 pour installer lâchement la plaque de rondelle; #759827 derrière le bord de l'aile.
12. Installer une vis d'assemblage 1/4"; #014034, dans le trou d'origine au fond du bord de la boîte derrière l'entretoisement de l'aile, et installer le support, sur camion sans tours d'ailes seulement.
13. Sur les camions avec tours d'ailes, placer le support par-dessus le boulon et l'écrou en 'U' d'origine et attaché avec 'M6' l'écrou bridé dentelé; #025025.
14. Sécurisé le haut de l'attelle arrière, avec une vis d'assemblage 1/4", à travers le trou intérieur de la doublure d'aile d'origine.
15. Si votre camion n'a pas les tours d'ailes d'origine, glisser le support de montage entre le bord de l'aile et la plaque rondelle.
16. Si votre camion a les tours d'ailes d'origine, glisser le support de montage entre les tours d'ailes d'origine et le bord de l'aile.
17. Si votre camion n'a pas les doublures d'origine, réinstaller le boulon du haut.
18. Si votre camion a les doublures d'origine, utiliser les vis à tête; #010017 et rondelle; #054041, pour attacher le support de montage au trou.
19. Utiliser les boulons fournis pour attacher l'entretoise arrière au support de montage.
20. Tous les fermoirs existants peuvent être serrés.
21. Attacher les garde-boues au support, commencé avec les fermoirs intérieurs. Sur les vis du haut, utiliser les espaceurs en nylon; #054041 pour remplir le vide entre le support de montage et la plaque rondelle. Situer l'espaceur en nylon à l'emplacement désiré pour distribuer la pression sur la plaque rondelle et sur les garde-boues de façon égale.
22. Placer la plaque rondelle; #759832 au-dessus du volet et attaché les fermoirs extérieurs.
23. Assurez-vous que les volets sont montés dans la position désirée et serrez les boulons à la main.

Diagramme D' installation pour les Camions avec Tours d' ailes d' origine

✓ Vérifie la raideur des fermoirs. Répéter la procédure sur le côté passager.


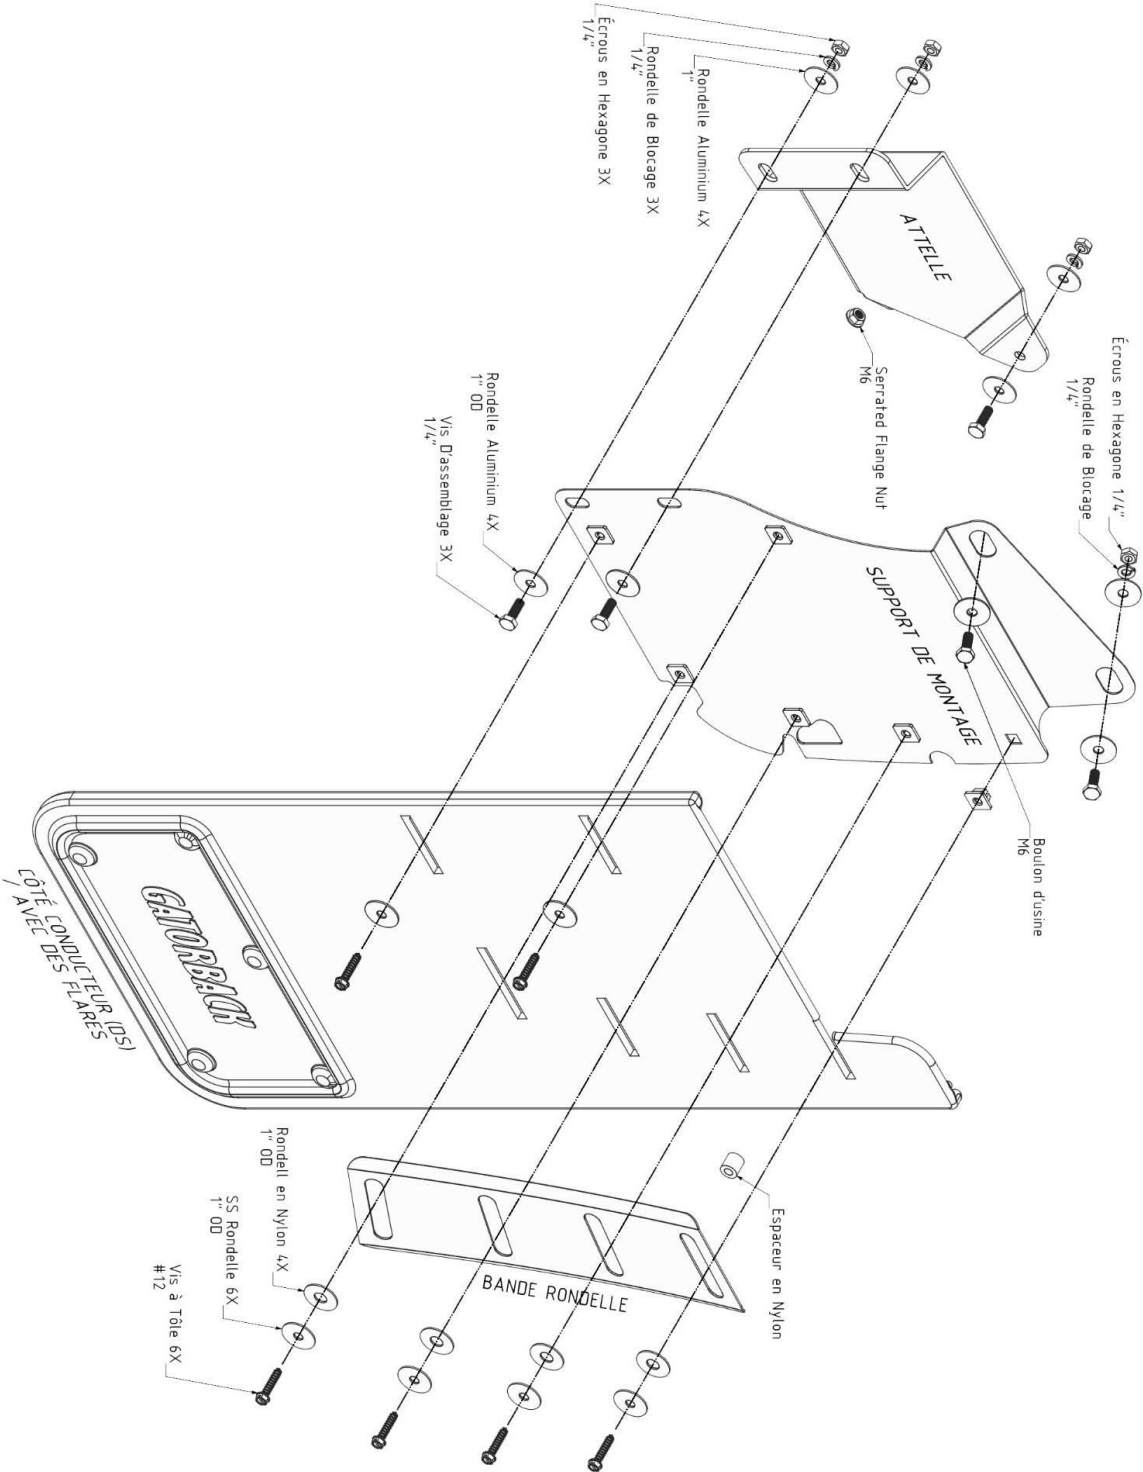


Diagramme D' installation pour les Camions sans Tours d' ailes d' origine



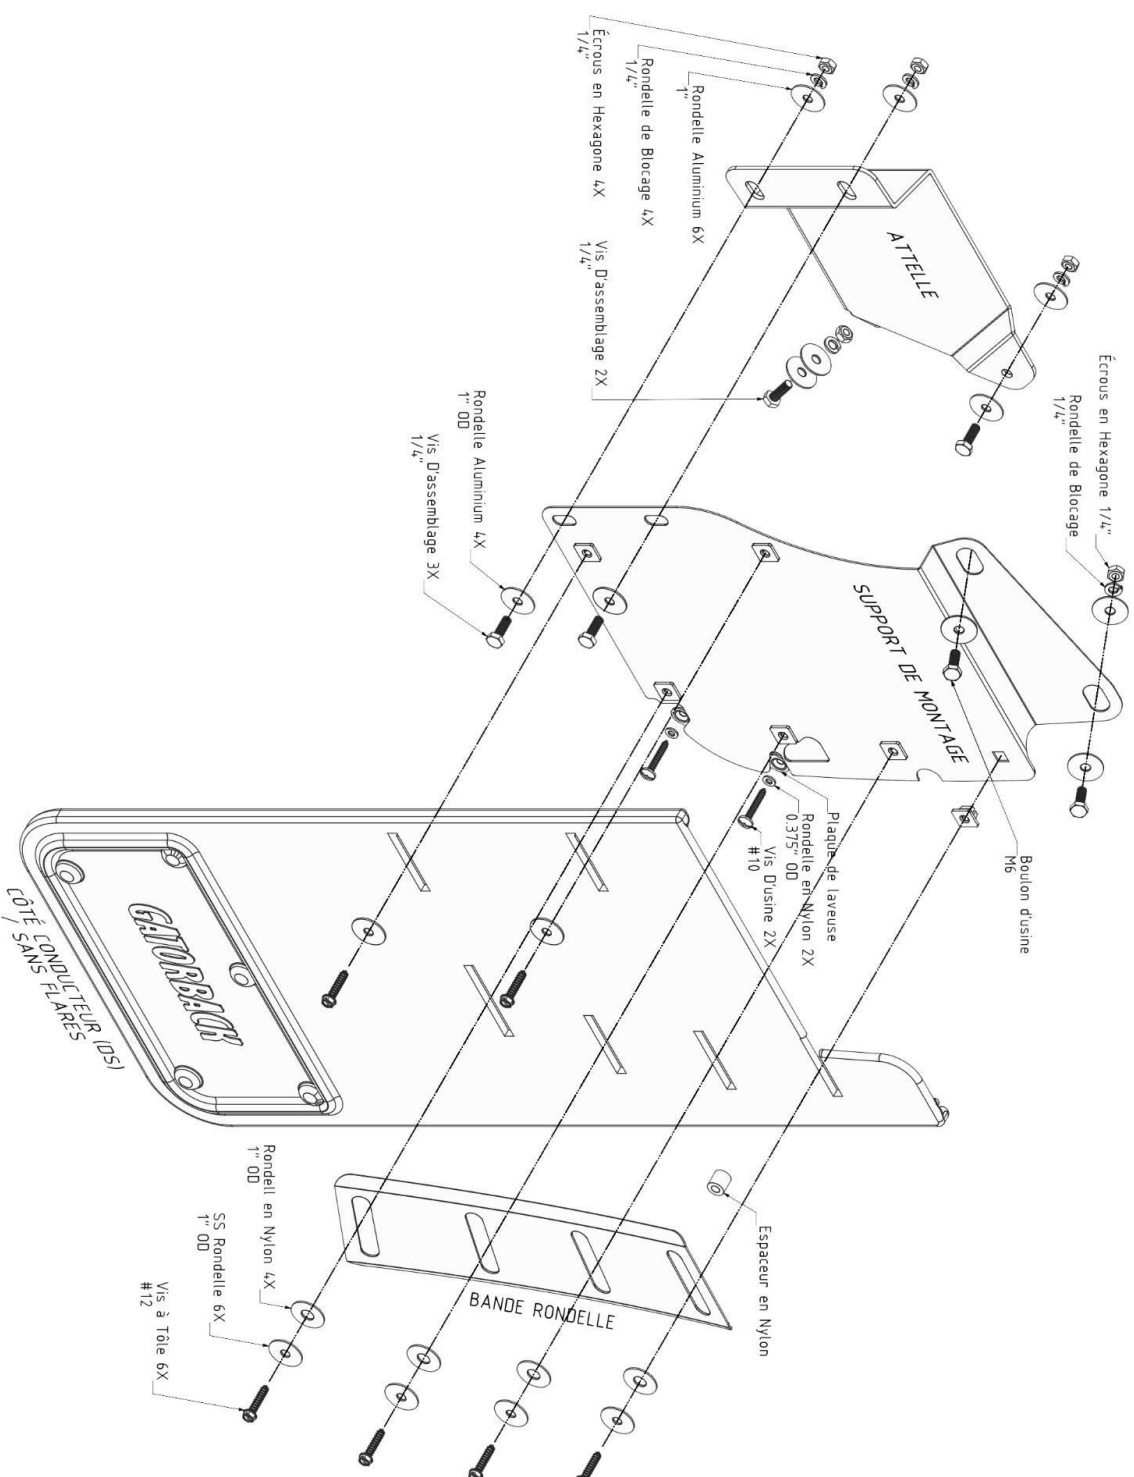

Gatorback Garde-Boues par Truck Hardware Ltd.

GARANTIE LIMITÉE

Tous les numéros de pièces Ford sont fournis par Truck Hardware Ltd. Ils sont garantis d'être exempts de tous défauts matériels ou malfaçon de fabrication si correctement installée suivant les instructions incluses avec ces produits. Cette garantie couvre la réparation et le remplacement de tout produit défectueux gratuitement pendant la période de garantie applicable indiquée ci-dessous. Le travail ou service pour le remplacement des produits défectueux n'est pas payé ou remboursé par Truck Hardware Ltd.

PÉRIODE DE GARANTIE		
	États-Unis	Dehors des États-Unis
Produit apparaissant sur le nouveau véhicule avec étiquette Monroney (autocollant sur la fenêtre)	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 36,000 miles peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 50,000 miles peu importe lequel vient en premier	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 60,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 80,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier
Pièce(s) qui est achetée et installée pendant ou après la garantie d'origine du véhicule	Selon les options suivantes, laquelle avantage le plus le client: 1) 2 ans / miles illimités ou 2) le reste de la garantie du véhicule neuf	Selon les options suivantes, laquelle avantage le plus le client: 2) 2 ans / kilomètres illimités ou 3) le reste de la garantie du véhicule neuf

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, défauts ou le fonctionnement défectueux causé par une mauvaise utilisation, les abus, accidents, mauvaise installation, les modifications ou l'entretien incorrect ou manquer. Les dommages accessoires et indirects ne sont pas récupérables avec cette garantie. Cette garantie vous offre les droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires ou d'autres qui varient d'un État à l'autre ou d'une Province à l'autre.

Si vous rencontrez un problème de garantie avec ce produit, s'il vous plaît consultez votre vendeur Ford. Si la réparation est couverte par la garantie ci-dessus et complétée par la concession, le travail est également couvert par Ford -- Ford Garantie et la Politique -- Section 3.

S'il vous plaît prendre note que, Truck Hardware Ltd. a des pièces de remplacement disponibles pour aider les utilisateurs et les concessionnaires a réglé les problèmes de garantie ou non-garantie aussi vite que possible.

Attention au vendeur:

Les concessionnaires Ford devraient communiquer avec Truck Hardware Ltd. par téléphone au 1-800-661-8208 et demandez à parler à l'administrateur de la garantie ou par courriel au: info@truckhardware.ca.




2017-2021 Ford F-250/F-350

Soporte de Montaje Trasero con Aleta de Barro Diagrama de Montaje e Instrucciones

IMPORTANTE:


El fabricante no se hace responsable del uso negligente de las aletas de barro instaladas en el vehículo, incluyendo exceso de apriete de tornillos y pernos que causan daño al vehículo o a la aleta de barro

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

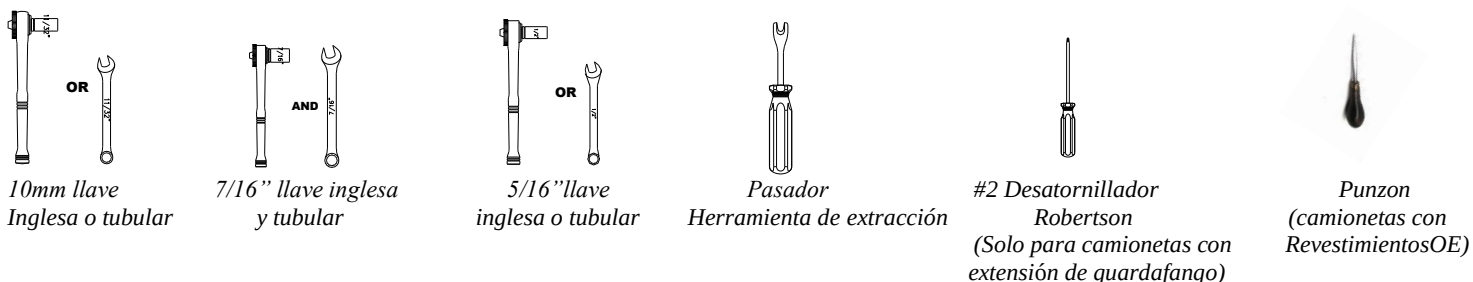


SOPORTES


(1) Soporte de Montaje, Trasero, DS
Parte # 759828

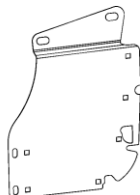


(1) Soporte de Montaje Trasero, PS
Parte # 759829

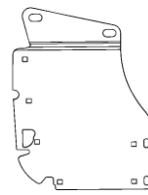

(1) Abrazadera Trasera, DS
Parte # 759830

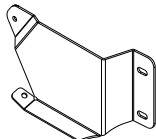

(1) Abrazadera Trasera, PS
Parte # 759831

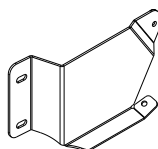

(2) Banda Abrazadera Trasera
Parte # 759832



Usada solo para instalaciones de aletas de barro de goma.

PARTES DE LA BOLSA #759854

a) (10) Tornillo de Seguridad, Zinc Plt
1/4" - 20UNC x 3/4"
Parte #014030



b) (12) Tornillo, Placa de Metal
SS, #12-11x1-1/2" HWH
Parte # 010045



c) (10) Tuerca, Hexagonal
Zinc, 1/4" - 20UNC
Parte # 025021



d) (12) Tuerca, Expansión
Nylon, Natural #12
Parte #054059



e) (22) Arandela, Plana
Alum., 0.281" x 1"
Parte #018052



f) (12) Arandela, Plana
SS, 0.281" x 1"
Parte # 018028



g) (2) Tuerca Brida
Dentada, M6
Parte # 025025



Usada solo para camionetas con extensión de guardafangos.

h) (8) Arandela, Nylon
1" OD x 0.318" ID
Parte # 054061



i) (10) Arandela, Seguridad
Zinc, 1/4" Resorte Helicoidal
Parte # 024009



j) (2) Espaciador de Nylon
1/2", ID 1/4"
Parte #054063



k) (2) Tornillo Maquina.
M6-1x35mm, Hex
Parte #012028



PARA EL USO DE SOPORTES EN LA APLICACION SIN EXTENSION DE GUARDAFANGOS

l) (4) Tornillo Placa Metal
SS, #10-12x1-1/4", SD
Parte # 010017



m) (4) Arandela de Nylon
0.375 OD x .188 ID
Parte # 054041



n) (2) Arandela de Placa
Trasera
Parte #759827



1520 - 33 St N • Lethbridge, AB T1H 5H3 • Canada
Toll free: 1-800-661-8208 • Email: info@truckhardware.ca • www.truckhardware.ca




Instalación:

Estas instrucciones son mejores utilizadas en conjunto con nuestro video de instalación, el cual se puede encontrar a <https://www.truckhardware.ca/installation>


1. Instalar las 6 tuercas de expansión de nylon, #054059, en el soporte de montaje. Asegurarse de que todas las tuercas se coloquen correctamente.
2. Si su camioneta no tiene el revestimiento de la rueda original puede remover el perno superior original y saltarse el paso 9.
3. El revestimiento original necesita ser desaflojado para acceder al perno original.
4. Retirar el pasador de empuje del borde del tapabarro.
5. Retire el perno del revestimiento inferior y la tuerca de expansión original.
6. El revestimiento debiera desprenderse lo suficiente para acceder a la tuerca superior original, la cual debe ser removida.
7. Utilizar un punzón o una púa afilada para hacer el agujero en el revestimiento original donde se encontraba la tuerca superior.
8. Utilice una broca 3/8" para agrandar el agujero en el revestimiento.
9. Si su camioneta tiene expansión de guardafangos originales puede saltarse el paso 12.
10. Retirar el pasador de empuje original del costado inferior del tapabarro.
11. Instalar sin apretar las arandelas de placa #759827 detrás del borde del tapabarro usando #10 tornillos de placa de metal, #010017, y las arandelas de nylon, #054061
12. Instalar el tornillo de seguridad 1/4", #014034, en el agujero OEM del borde inferior de la caja al costado de la abrazadera del tapabarro e instalar el soporte, en la camioneta sin extensión de guardafangos.
13. En la camioneta con extensión de guardafangos sitúe los soportes sobre el perno y tuerca-u OEM. Sujetar con la tuerca de brida dentada M6, #025025.
14. La parte superior de la abrazadera trasera es ahora asegurada con un tornillo de seguridad de 1/4" pasando por el agujero original en el interior de la rueda de repuesto.
15. Si su camioneta no tiene extensión de guardafangos, deslizar la abrazadera de montaje entre el borde del tapabarro y la arandela de placa.
16. Si su camioneta tiene extensiones de guardafangos, deslizar el soporte de montaje de entre la extensión y el borde del tapabarro.
17. Si su camioneta no tiene revestimiento original, reinstalar el perno superior original.
18. Si su camioneta posee el revestimiento original, utilizar la máquina de tornillos suministrada, #010017 y la arandela, #054041 para fijar el soporte de montaje en el agujero original.
19. Utilizar los pernos suministrados para fijar la abrazadera trasera del soporte de montaje.
20. Todos los sujetadores existentes pueden apretarse ahora.
21. Fijar la aleta de barro al soporte, comenzando con los sujetadores interiores. Encima de la posición del tornillo, utilice el espaciador de nylon #054041 para llenar el agujero entre el soporte de montaje y la banda abrazadera. Mueva el espaciador de nylon a la posición deseada y distribuya la presión sobre la banda abrazadera uniformemente sobre la aleta de barro.
22. Colocar la banda abrazadera, #759832, sobre lo más alto de la solapa y fijarlo afuera de los sujetadores
23. Asegurarse que la aleta se intale en la posición deseada y luego apretar muy bien los pernos manualmente.

✓ **Chequear que todos los sujetadores estén apretados. Repetir el mismo procedimiento en el costado del pasajero.**

Instrucciones de Instalación para camiones con extensión de guardafangos

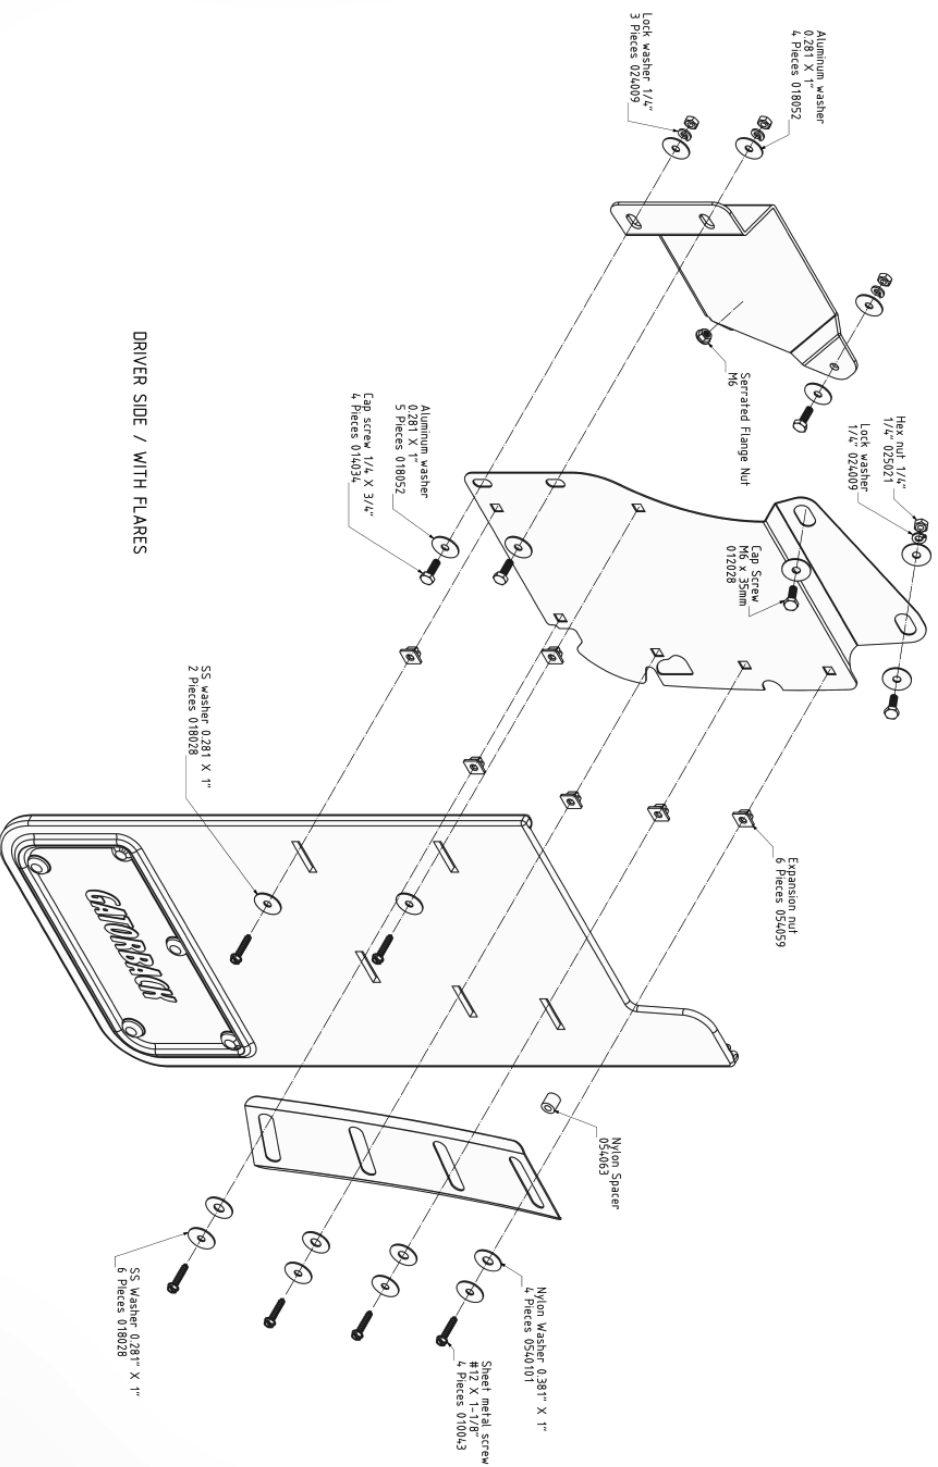

Instrucciones de Instalación para camionetas sin extensión de guardafangos

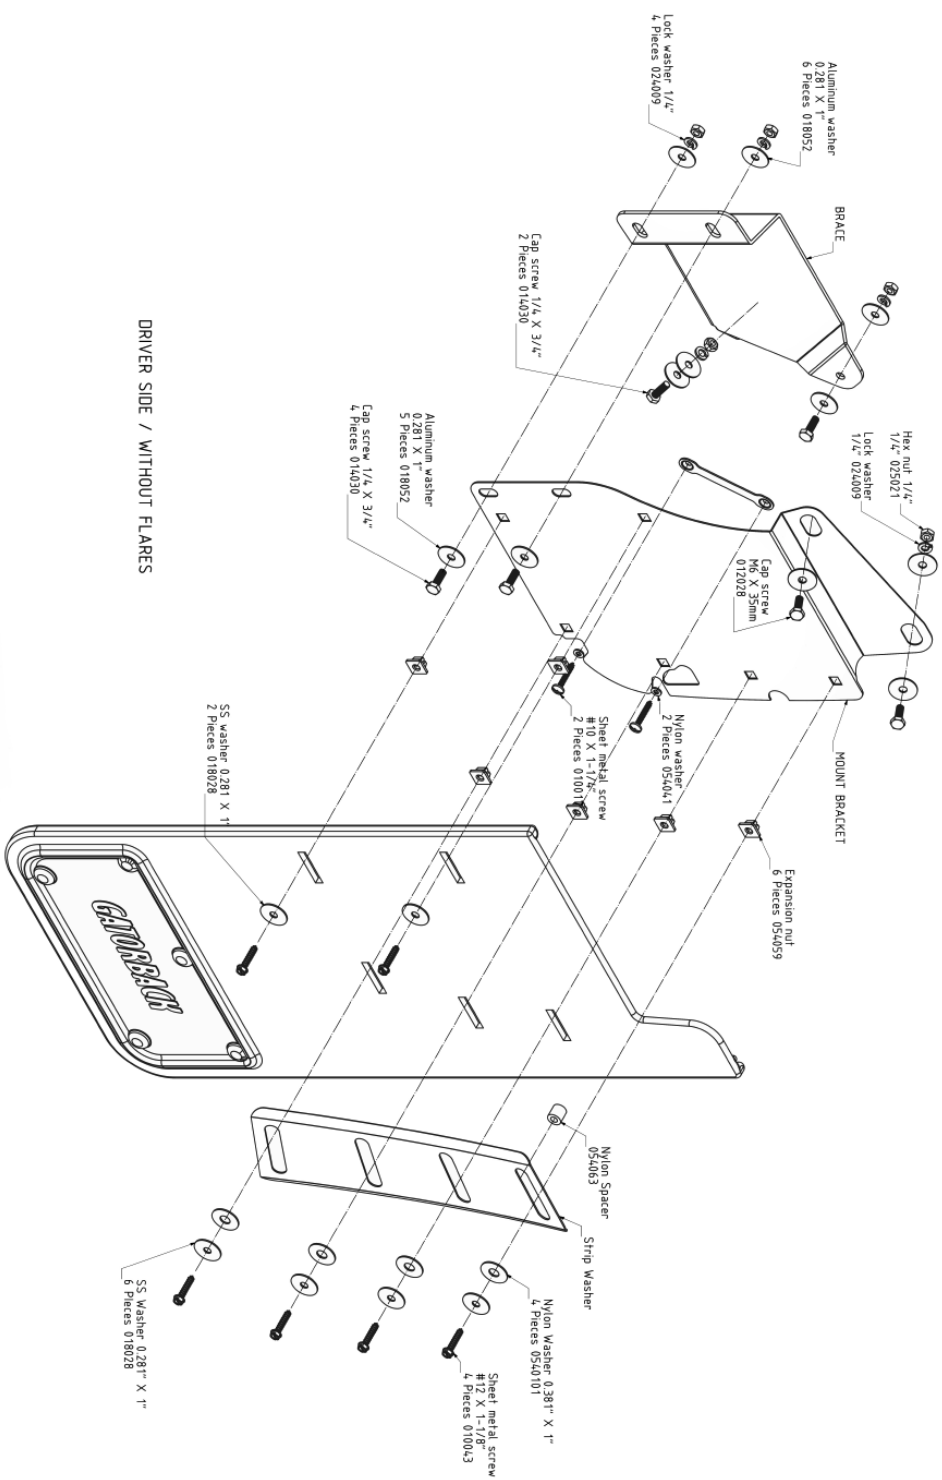



Gatorback Guardafango en Truck Hardware Ltd.

GARANTÍA LIMITADA

Todos los números de referencia proporcionados por Ford Truck Hardware Ltd. están garantizados de estar libres de defectos en los materiales o en la fabricación de los productos instalados correctamente según las instrucciones de instalación proporcionadas con el producto. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de cualquier producto defectuoso sin cargo durante el período de garantía que se enumera a continuación. La mano de obra para el reemplazo o servicio de producto defectuoso no es pagado o reembolsado por Truck Hardware Ltd.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Producto que aparece en la Etiqueta Nuevo Vehículo Monroney (calcomanía en la ventana)	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 36,000 millas cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 50,000 millas cualquiera se cumpla primero	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 60,000 kilómetros cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 80,000 km cualquiera se cumpla primero
Partes que se compren e instalen durante o después de la garantía del vehículo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1)2 años / millas ilimitadas o 2)El resto de la garantía del vehículo nuevo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1)2 años / millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo

Esta garantía limitada no cubre ningún daño, defecto o mal funcionamiento causado por el mal uso, abuso, accidente, instalación incorrecta, modificación inadecuada o falta de mantenimiento. Los daños incidentales y derivados no están cubiertos por esta garantía. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted puede tener derechos adicionales o de otro carácter que varían de un estado a otro.

Si experimenta un problema con la garantía de este producto, visite a su concesionario Ford. Si la reparación está cubierta por la garantía anterior y completada por el concesionario, el trabajo también está cubierto por Ford - Ford Garantía y política - Sección 3.

Tenga en cuenta que Truck Hardware Ltd. tiene partes componentes de repuesto disponibles para ayudar a los consumidores y comerciantes para resolver los problemas de garantía y fuera de garantía tan pronto como sea posible.

Nota al distribuidor:

Los concesionarios de Ford deben ponerse en contacto con Truck Hardware Ltd. por teléfono al 1-800-661-8208 y pedir hablar con el administrador de la garantía o por correo electrónico a: info@truckhardware.ca.