




2019-2021 Ford Edge Mud Flap Set, Front Mounting Diagram & Instructions

IMPORTANT:

Manufacturer is not responsible for negligent use of vehicle with mud flaps installed, including over-tightening of screws and bolts causing damage to vehicle or mud flaps.



TOOLS REQUIRED-

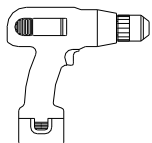


Electric or Rechargeable
Drill



1/4" Drill Bit




Push Pin Removal Tool




5/16" and 3/8" Open and
Socket Wrench

FLAPS & BRACKETS

(1) Flap Assembly,
Front, DS

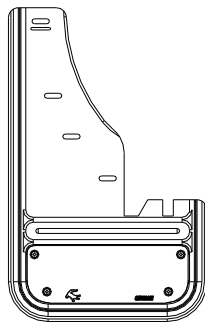


(1) Flap Assembly
Front, PS

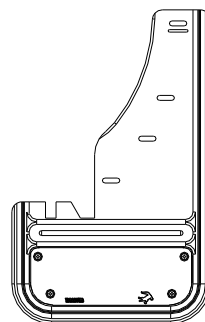

PARTS BAG # 767571

a) (2) Screw, Machine
SS, #18-8, 10-24 x 1" Hex
Part #012022




b) (8) Screw, Sht Metal
1/4" Hex Washer Head #8-15 x 1" Blk
Part #016057



c) (4) Washer, Flat
0.203" x 0.781", SS
Part #018018



d) (8) Washer, Flat
0.203" x 1.5", Blk Ox. SS.
Part #018072



e) (2) Washer, Lock
18-8SS, 10 Helicoil
Part #024001




f) (2) Nut, Hex
SS, #10-24
Part # 025003




g) (6) Spring Nut
#28, 9/16" Reach
Part # 028004



h) (1) Mud Flap Clip
Driver's Side
Part #767324

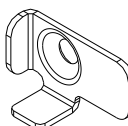


i) (1) Mud Flap Clip
Passenger's Side
Part #767325

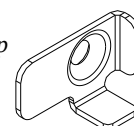

INSTALLATION *(For ease of installation it is suggested that the wheel be removed)*

1. Before you install your Mud Flap Set, see the diagram and parts list for all necessary parts.
2. Remove the (3) factory push pins on the inside of the fender on holes #1 to #3.
3. Remove the factory push pin on the underside of the fender on hole #4 in order to pull back the plastic guard and inner liner to reveal the factory holes that contained the factory push pins.
4. Install the (3) spring nuts onto each of the (3) factory holes #1 to #3. (See Diagram #2).
5. Cut small rectangle out of fabric liner as shown in Diagram #1 to allow the mud flap to sit higher in the wheel well. (Cut parallel to the weld to ensure the metal body is not exposed).
6. Move plastic guard back into place and reinstall the factory push pin on the underside of the fender.
7. Ensuring that the mud flap ear is behind the liner (See Diagram #1), loosely install the mud flap through holes #1 to #3 to the inner fender through holes #5 to #7 using (3) black screws (016057) and (3) black washers (018072).
8. On the top mud flap hole #8, install mud flap clip using a black screw (016057) and a black washer (018072) so the clip pinches the fender and the flap together.
9. With a square or other levelling tool, ensure that the flap is level.
10. Carefully tighten all screws and double-check that the flap has remained level.
11. With a 1/4" drill bit, drill through mud flap and liner to create holes #9 & #10.
12. Install inner mud flap hole #9 to liner through hole #10 using a machine screw (012022) and stainless steel washer (018018). Secure using a stainless steel washer (018018), lock washer (024001), and hex nut (025003).
13. Repeat procedure for the passenger side.

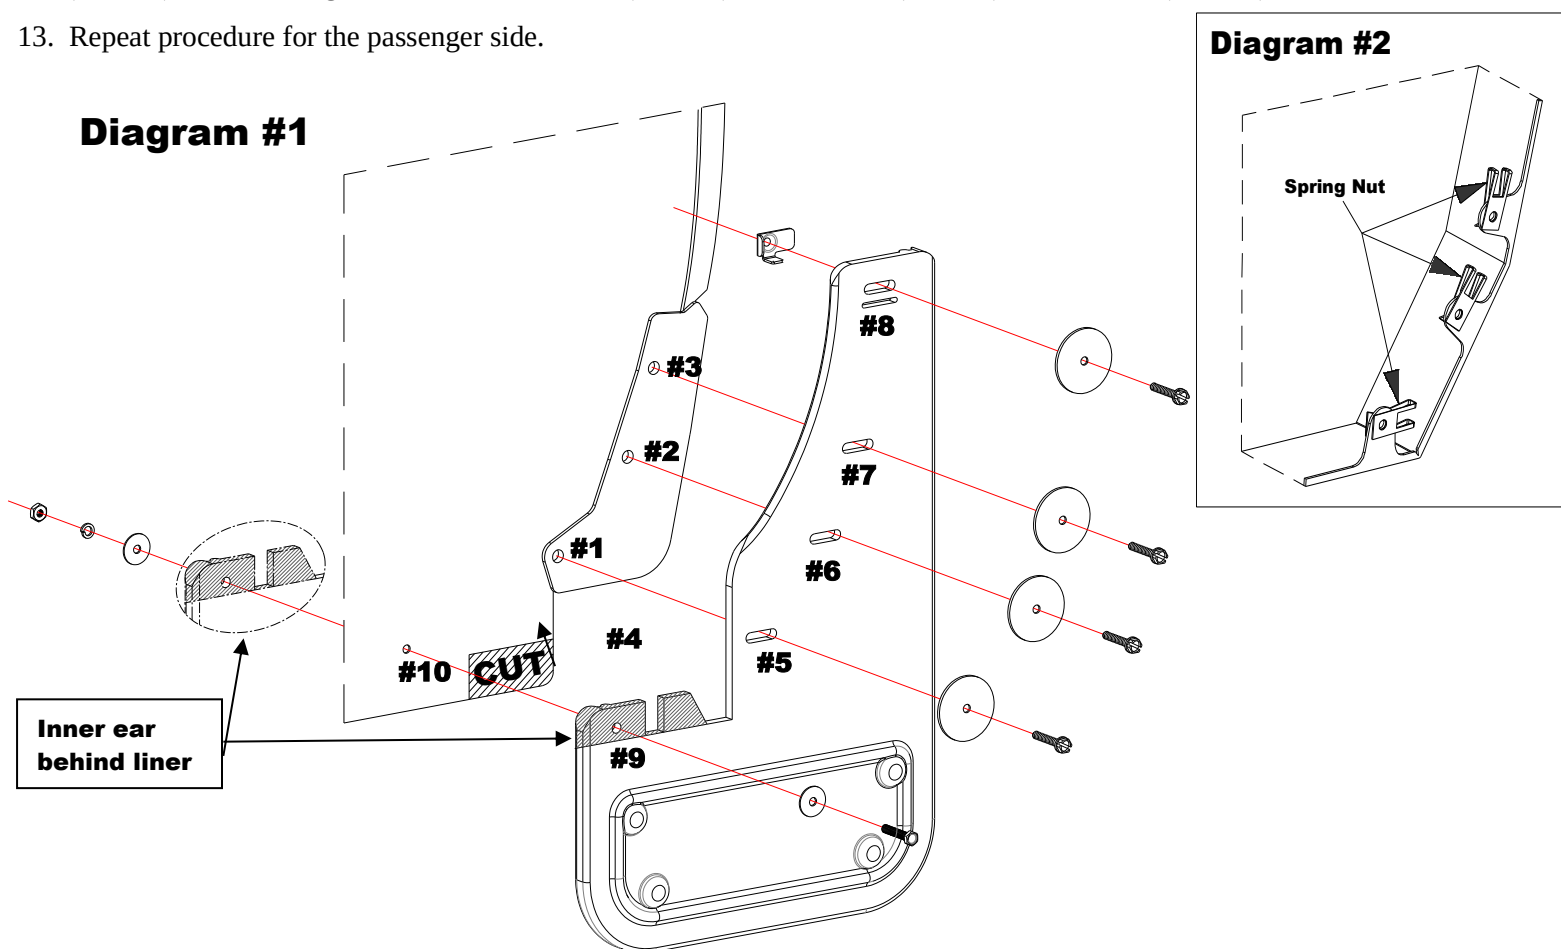

Please check out our YouTube channel to see an install video for this application





Gatorback Mud Flaps by Truck Hardware Ltd.

LIMITED WARRANTY

All Ford part numbers provided by Truck Hardware Ltd. are warranted to be free from defects in materials or workmanship on products properly installed per the installation instructions provided with the product. This warranty covers repair or replacement of any defective product at no charge during the applicable warranty period listed below. Labor for replacement or service of defective product is not paid or reimbursed by Truck Hardware Ltd.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Product which appears on New Vehicle Monroney Label (window sticker)	Coverage which matches new vehicle warranty---Ford - 3 years or 36,000 miles whichever comes first; Lincoln 4 years or 50,000 miles whichever comes first	Coverage which matches new vehicle warranty ---Ford - 3 years or 60,000 kilometers whichever comes first; Lincoln 4 years or 80,000 km whichever comes first
Part purchased and installed during or after the original vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited miles or 2) The remainder of the new vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited kilometers or 2) The remainder of the new vehicle warranty

This limited warranty does not cover any damage, defect or malfunction caused by misuse, abuse, accident, improper installation, modification or improper or lack of maintenance. Incidental and consequential damages are not recoverable under this warranty. This warranty offers you specific legal rights. You may have additional or other rights as which vary from state to state or province to province.

If you experience a warranty issue with this product please visit your Ford dealer. If the repair is covered by the warranty above and completed by the dealership, labor is also covered by Ford -- Ford Warranty and Policy – Section 3.

Please note that Truck Hardware Ltd. has replacement component parts available to assist consumers and dealers to resolve warranty and non-warranty issues as quickly as possible.

Note to dealer:

Ford dealers should contact Truck Hardware Ltd. by phone at 1-800-661-8208 and ask to speak to the warranty administrator or by email to: info@truckhardware.ca.



2019-2020 Ford Edge


Jeu de bavettes garde-boue, avant

Schéma de montage et instructions

Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation négligente du véhicule avec des bavettes garde-boue installées, y compris du serrage excessif des vis et des boulons endommageant le véhicule ou les bavettes garde-boue.



OUTILS REQUIS

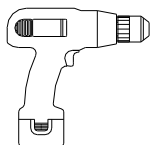


Perceuse électrique ou rechargeable



Foret de 1/4 ''




Outil de démontage en douille/goupille à poussoir




Clé ouverte et clé à douille 5/16'' et 3/8''

RABATS ET SUPPORTS

(1) Assemblage des rabats, Côté conducteur

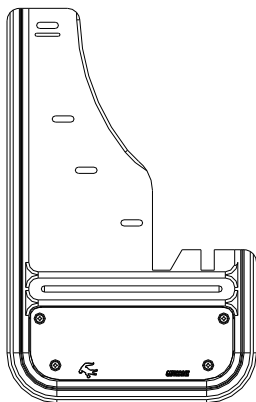


(1) Assemblage des rabats, Côté passager

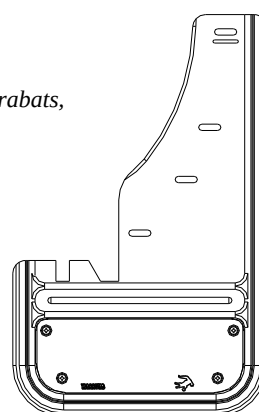


SACS DE PIÈCES N° 767571

a) (2) Vis, machine, acier inoxydable, #18-8, 10-24 x 1'' hexagonale, Pièce n°. 0120222




b) (8) Vis, tôle, tête rondelle hexagonale 1/4 '' # 8-15 x 1 '' Pièce no. 016057



c) (4) Rondelle, plate, 0.203''x0.782'', acier inoxydable, Pièce no. 018018



d) (8) (8) Rondelle, plate 0.203''x1.5'', oxyde noir, acier inoxydable Pièce n°. 018072



e) (2) rondelle, écrou 18-8SS, hélicoïdale, Pièce n°. 024001




f) (2) Écrou, hexagonal, acier inoxydable, #10-24 Pièce no. 025003




g) (6) Écrou à ressort #28, portée de 9/16'' Pièce n°. 028004



h) (1) Pince de bavette Côté conducteur Pièce no. 767324

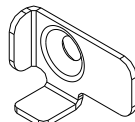


i) (1) Pince de bavette Côté passager Pièce no. 767325

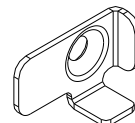

INSTALLATION *(pour faciliter l'installation, il est suggéré de retirer la roue)*

1. Avant d'installer votre ensemble de bavettes garde-boue, reportez-vous au diagramme et à la liste des pièces pour connaître toutes les pièces nécessaires.
2. Retirez-les (3) goupilles-poussoirs d'usine à l'intérieur de l'aile sur les trous n ° 1 à n ° 3.
3. Retirez la goupille d'usine située sous le garde-boue sur le trou n ° 4 afin de retirer le protecteur en plastique et la doublure intérieure pour révéler les trous d'usine contenant les broches d'usine.
4. Installez-les (3) écrous à ressort sur chacun des (3) trous d'usine n ° 1 à n ° 3. (Voir le diagramme n ° 2).
5. 5. Découpez un petit rectangle dans la doublure en tissu, comme indiqué dans le diagramme n ° 1, pour permettre à la bavette garde-boue de s'asseoir plus haut dans le passage de roue. (Couper en parallèle à la soudure pour que le corps métallique ne soit pas exposé).
6. Remettez la protection en plastique en place et réinstallez la goupille d'usine située sous l'aile.
7. En veillant à ce que l'oreille de la bavette garde-boue soit derrière la doublure (voir le diagramme 1), installez-la sans serrer dans les trous 1 à 3 du garde-boue intérieur passe par les trous n ° 5 à n ° 7 à l'aide de (3) vis noires (016057) et de (3) rondelles noires (018072).
8. Sur le trou n ° 8 de la bavette garde-boue supérieure, installez le clip de la bavette garde-boue à l'aide d'une vis noire (016057) et d'une rondelle noire (018072) de sorte que le clip pince l'aile et le rabat ensemble.
9. À l'aide d'un carré ou d'un autre outil de mise à niveau, assurez-vous que le volet est de niveau.
10. Serrez soigneusement toutes les vis et vérifiez à nouveau que le volet est resté à niveau.
11. À l'aide d'un foret de ¼", percez la bavette et le revêtement pour créer les trous n ° 9 et n ° 10.
12. Installez le trou interne n ° 9 de la bavette garde-boue sur la doublure à travers le trou n ° 10 à l'aide d'une vis à métaux (012022) et d'une rondelle en acier inoxydable. (018018). Fixer à l'aide d'une rondelle en acier inoxydable (018018), d'une rondelle de blocage (024001) et d'un écrou hexagonal (025003).
13. Répétez la procédure pour le côté passager

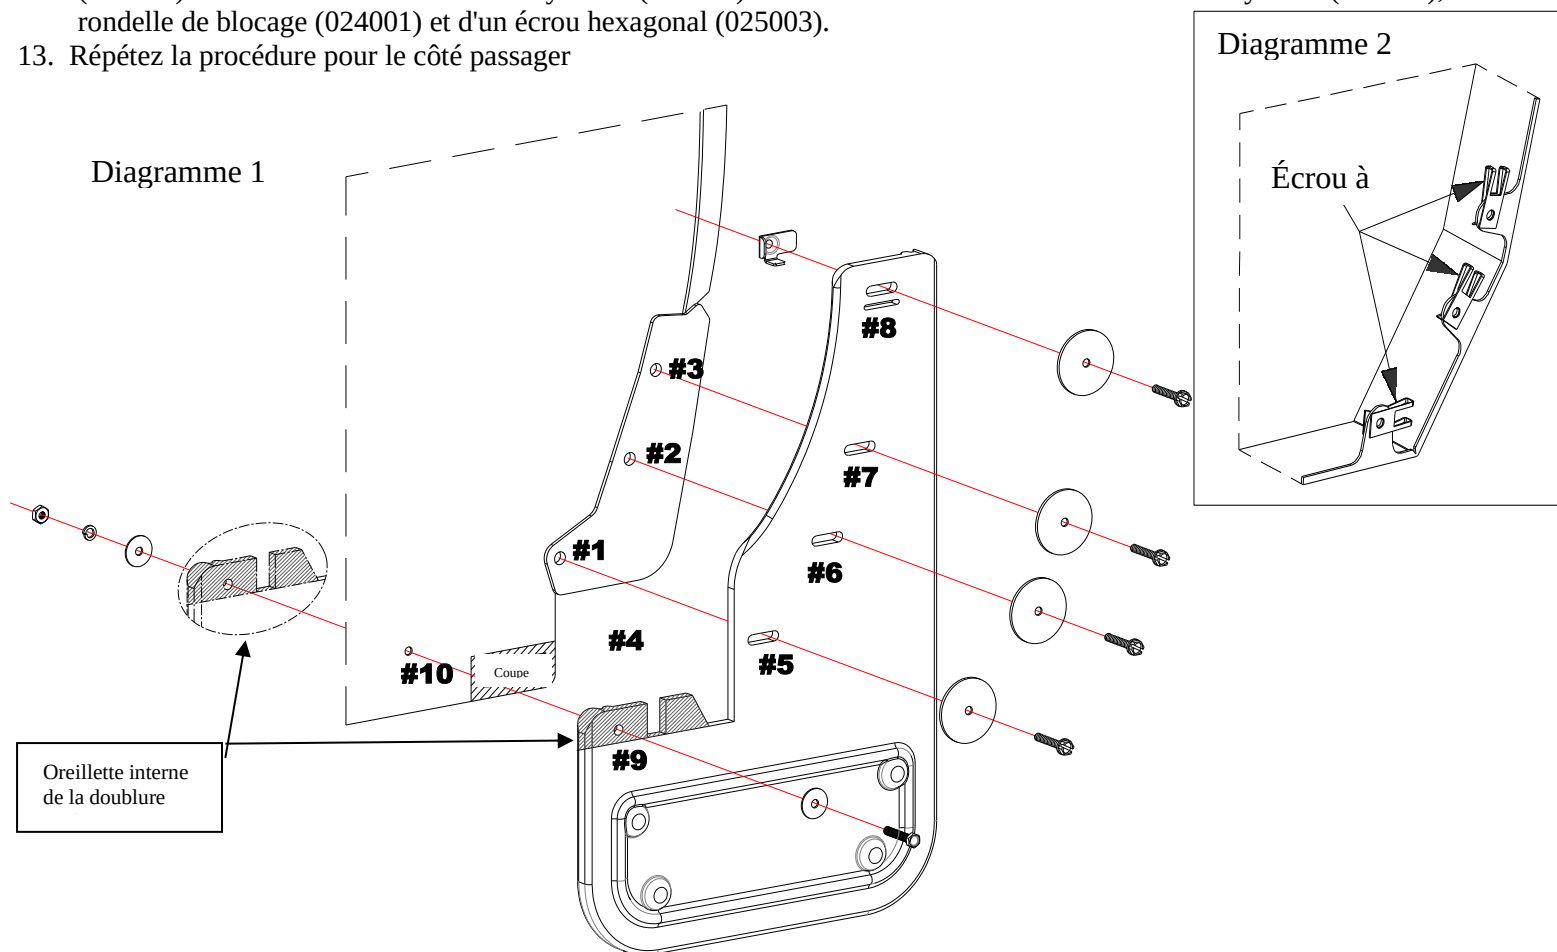

Veuillez consulter notre chaîne YouTube pour voir et installer la vidéo pour cette application





Gatorback Garde-Boues par Truck Hardware Ltd.

GARANTIE LIMITÉE

Tous les numéros de pièces Ford sont fournis par Truck Hardware Ltd. Ils sont garantis d'être exempts de tous défauts matériels ou malfaçon de fabrication si correctement installée suivant les instructions incluses avec ces produits. Cette garantie couvre la réparation et le remplacement de tout produit défectueux gratuitement pendant la période de garantie applicable indiquée ci-dessous. Le travail ou service pour le remplacement des produits défectueux n'est pas payé ou remboursé par Truck Hardware Ltd.

PÉRIODE DE GARANTIE		
	États-Unis	Dehors des États-Unis
Produit apparaissant sur le nouveau véhicule avec étiquette Monroney (autocollant sur la fenêtre)	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 36,000 miles peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 50,000 miles peu importe lequel vient en premier	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 60,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 80,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier
Pièce(s) qui est achetée et installée pendant ou après la garantie d'origine du véhicule	Selon les options suivantes, laquelle avantage le plus le client: 1) 2 ans / miles illimités ou 2) le reste de la garantie du véhicule neuf	Selon les options suivantes, laquelle avantage le plus le client: 2) 2 ans / kilomètres illimités ou 3) le reste de la garantie du véhicule neuf

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, défauts ou le fonctionnement défectueux causé par une mauvaise utilisation, les abus, accidents, mauvaise installation, les modifications ou l'entretien incorrect ou manquer. Les dommages accessoires et indirects ne sont pas récupérables avec cette garantie. Cette garantie vous offre les droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires ou d'autres qui varient d'un État à l'autre ou d'une Province à l'autre.

Si vous rencontrez un problème de garantie avec ce produit, s'il vous plaît consultez votre vendeur Ford. Si la réparation est couverte par la garantie ci-dessus et complétée par la concession, le travail est également couvert par Ford -- Ford Garantie et la Politique -- Section 3.

S'il vous plaît prendre note que, Truck Hardware Ltd. a des pièces de remplacement disponibles pour aider les utilisateurs et les concessionnaires a réglé les problèmes de garantie ou non-garantie aussi vite que possible.

Attention au vendeur:

Les concessionnaires Ford devraient communiquer avec Truck Hardware Ltd. par téléphone au 1-800-661-8208 et demandez à parler à l'administrateur de la garantie ou par courriel au: info@truckhardware.ca.




2019-2020 Ford Edge

Juego de aletas guardabarros, diagrama de montaje frontal e instrucciones

IMPORTANTE:

El fabricante no se hace responsable por el uso negligente del vehículo con las aletas guardabarros instaladas, incluido el apriete excesivo de los tornillos y pernos que causen daños en el vehículo o las aletas guardabarros.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS -

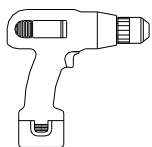


Taladro eléctrico o recargable



1/4" Broca




Herramienta para extraer remaches




Llave de boca y de tubo de
5/16" y 3/8"

ALETAS Y SOPORTES

(1) Montaje de la Oreja, Delantera, DS

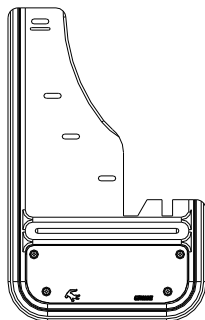

(1) Montaje de la Oreja, Delantera, PS

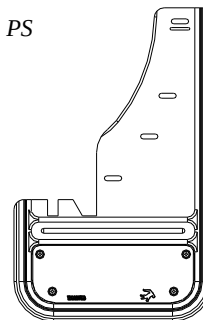


BOLSA DE PIEZAS # 767571

a) (2) Tornillo, Máquina
SS, #18-8, 10-24 x 1" Hex
Pieza #012022




b) (8) Tornillo, chapa metálica
1/4" Cabezal de arandela hexagonal #8-15 x 1" Negro
Pieza #016057



c) (4) Arandela plana
0.203" x 0.781", SS
Pieza #018018



d) (8) Arandela, Plana
0.203" x 1.5", Negra Ox. SS.
Pieza #018072




e) (2) Arandela, Bloqueo
18-8SS, 10 Helicoil
Pieza #024001




f) (2) Tuerca, He
SS, #10-24
Pieza # 025003




g) (6) Tuerca de muelle
#28, 9/16" Alcance
Pieza # 028004



h) (1) Pinza de la aleta guardabarros
del lado del conductor
Pieza #767324

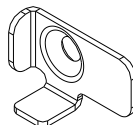


i) (1) Pinza de la aleta guardabarros
del lado del pasajero
Pieza #767325

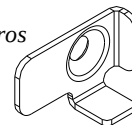

INSTALACIÓN *(Para facilitar la instalación, se sugiere retirar la rueda)*

1. Antes de instalar su juego de aletas guardabarros, consulte el diagrama y la lista de piezas para comprobar cuáles son las que necesita.
2. Retire los 3 tornillos de fábrica en el guardabarros interior de los orificios #1 a #3
3. Determine el tamaño del espaciador requerido para permitir que la aleta quede al ras con el guardabarros (ya sea el espaciador de HDPE 018036 o el espaciador de nylon más fino 054080).
4. Coloque (3) tuercas con muelle en cada uno de los (3) orificios de fábrica #1 a #3 (véase el diagrama #2).
5. Corte un rectángulo pequeño del forro de tela como se muestra en el diagrama #1 para permitir que la aleta guardabarros se asiente bien en la parte superior de la rueda. (Corte en paralelo a la soldadura para asegurarse de que el cuerpo metálico no esté expuesto).
6. Vuelva a colocar el protector de plástico en su lugar y vuelva a instalar el remache de fábrica en la parte inferior del guardabarros.
7. Asegúrese de que la oreja de la aleta guardabarros esté detrás del revestimiento (véase el diagrama #1) e instale la aleta guardabarros usando poca presión, a través de los orificios #1 a #3 al guardabarros interior a través de los orificios #5 a #7 usando (3) tornillos negros (016057) y (3) arandelas negras (018072).
8. En el orificio superior de la aleta guardabarros #8, instale la pinza de la aleta guardabarros con un tornillo negro (016057) y una arandela negra (018072) para que la pinza sujete el guardabarros y la aleta.
9. Con una herramienta de nivelación cuadrada u de otro tipo, asegúrese de que la aleta esté nivelada.
10. Apriete cuidadosamente todos los tornillos y verifique que la aleta quede nivelada.
11. Taladre con una broca 1/4" la aleta guardabarros y el revestimiento para abrir los orificios #9 y #10.
12. Coloque el orificio #9 en el interior de la aleta guardabarros sobre el revestimiento a través del orificio #10 utilizando una máquina de roscar (012022) y una arandela de acero inoxidable (018018). Asegúrelo utilizando una arandela de acero inoxidable (018018), una arandela de seguridad (024001) y una tuerca hexagonal (025003).
13. Repita el procedimiento en el lado del pasajero.

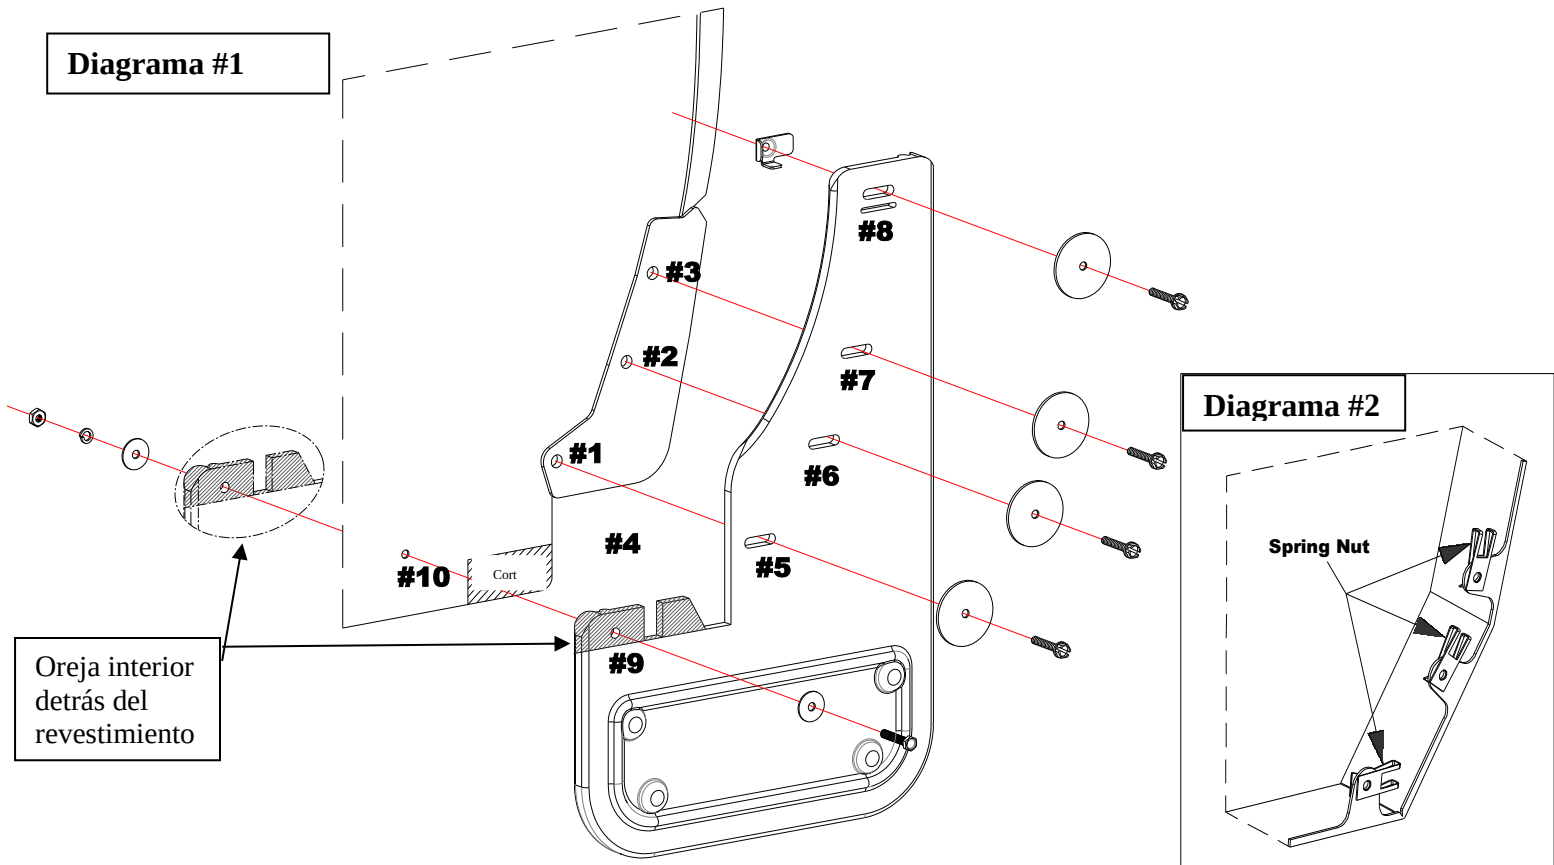

Por favor, visite nuestro canal YouTube para ver e instalar el video para esta aplicación





Gatorback Guardafango en Truck Hardware Ltd.

GARANTÍA LIMITADA

Todos los números de referencia proporcionados por Ford Truck Hardware Ltd. están garantizados de estar libres de defectos en los materiales o en la fabricación de los productos instalados correctamente según las instrucciones de instalación proporcionadas con el producto. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de cualquier producto defectuoso sin cargo durante el período de garantía que se enumera a continuación. La mano de obra para el reemplazo o servicio de producto defectuoso no es pagado o reembolsado por Truck Hardware Ltd.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Producto que aparece en la Etiqueta Nuevo Vehículo Monroney (calcomanía en la ventana)	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 36,000 millas cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 50,000 millas cualquiera se cumpla primero	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 60,000 kilómetros cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 80,000 km cualquiera se cumpla primero
Partes que se compren e instalen durante o después de la garantía del vehículo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1) 2 años / millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1) 2 años / millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo

Esta garantía limitada no cubre ningún daño, defecto o mal funcionamiento causado por el mal uso, abuso, accidente, instalación incorrecta, modificación inadecuada o falta de mantenimiento. Los daños incidentales y derivados no están cubiertos por esta garantía. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted puede tener derechos adicionales o de otro carácter que varían de un estado a otro.

Si experimenta un problema con la garantía de este producto, visite a su concesionario Ford. Si la reparación está cubierta por la garantía anterior y completada por el concesionario, el trabajo también está cubierto por Ford - Ford Garantía y política - Sección 3.

Tenga en cuenta que Truck Hardware Ltd. tiene partes componentes de repuesto disponibles para ayudar a los consumidores y comerciantes para resolver los problemas de garantía y fuera de garantía tan pronto como sea posible.

Nota al distribuidor:

Los concesionarios de Ford deben ponerse en contacto con Truck Hardware Ltd. por teléfono al 1-800-661-8208 y pedir hablar con el administrador de la garantía o por correo electrónico a: info@truckhardware.ca.