


IMPORTANT:

Manufacturer is not responsible for negligent use of vehicle with mud flaps installed, including over-tightening of screws and bolts causing damage to vehicle or mud flaps.

NO-DRILL SYSTEM

TOOLS REQUIRED-




Socket or Open Wrench




Push Pin Removal Tool

FLAPS


(1) Flap Assembly, Front, DS

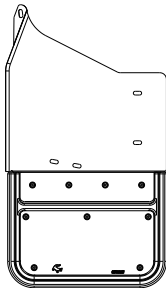


(1) Flap Assembly Front, PS

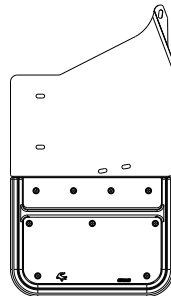

(1) Back Brace Front Mount Brkt, DS Part #759844

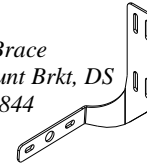

(1) Back Brace Front Mount Brkt, PS Part #759845

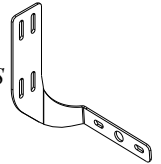

PARTS BAG # 766350

a) (6) Washer, Flat 0.281" x 1", 18ga, SS Part #018028



b) (2) Washer, Nylon 0.318" x 1" x 0.04" Part #054061



c) (4) Washer, Flat, SS 0.203" x 0.781" 20ga Part #018018



d) (4) Washer, Lock 18-8, SS, 1/4" Part #024000



e) (4) Nut, Hex 1/4"-20 SS, Part #025000



f) (4) Nut, Serrated M6-1.00P Part #025025



g) (4) Bolt, Carriage, SS 1/4" x 20UNC x 1/2" Part #014004



h) (4) Screw, Sht Metal, SS M4.2-1 x 28mm Part #016041




i) (4) Spring Nut #28, 9/16" Reach Part #028004



INSTALLATION (For ease of installation it is suggested that the wheel be removed)

1. Before you install your Mud Flap Set, see the diagram and parts list for all necessary parts.
2. Peel the protective frisket away from the upper panel to allow room to install the bracket. Using the outer holes of the bracket (#13 & #14), loosely install the bracket through holes #4 & #5 using (2) carriage bolts #014004, (2) stainless steel washers #018028, (2) lock washers #024000, and (2) hex nuts #025000.
3. Remove the factory screw (#6) and push pins located on the inner fender (#7 & #8). Pull out a portion of the fabric liner so it rests on the outside of the fender. This will act as a protective barrier from the mud flap.

4. Lift the fabric liner to expose the two bottom holes that contained the plastic push pins (#7 & #8) and carefully install a spring nut #028004 onto each hole.
5. Finish removing the protective frisket from the upper panel of the mud flap and move it into place to be installed. Tightly install the bracket to the inner factory bolts #9 & #10 through holes #11 & #12, using (2) serrated flange Nuts #025025. *Note* We recommend pushing the flap and bracket as far back as possible to provide the best clearance.
6. Loosely attach the mud flap to the fender through holes #2 & #3 into the sprint nuts #7 & #8 using (2) sheet metal screws #016041 and (2) flat washers #018018.
7. Loosely reinstall the upper factory screw through hole #1 using (1) flat washer #018028 and (1) nylon washer #054061.
8. Using a bubble level or square, ensure that the mud flap is level. Viewing the truck from the back, the outer edge of the mud flap should appear parallel to the tires.
9. Carefully tighten all screws, including the inner bracket machine carriage bolts. Double check that the mud flap is still level.
10. Repeat procedure on passenger side.

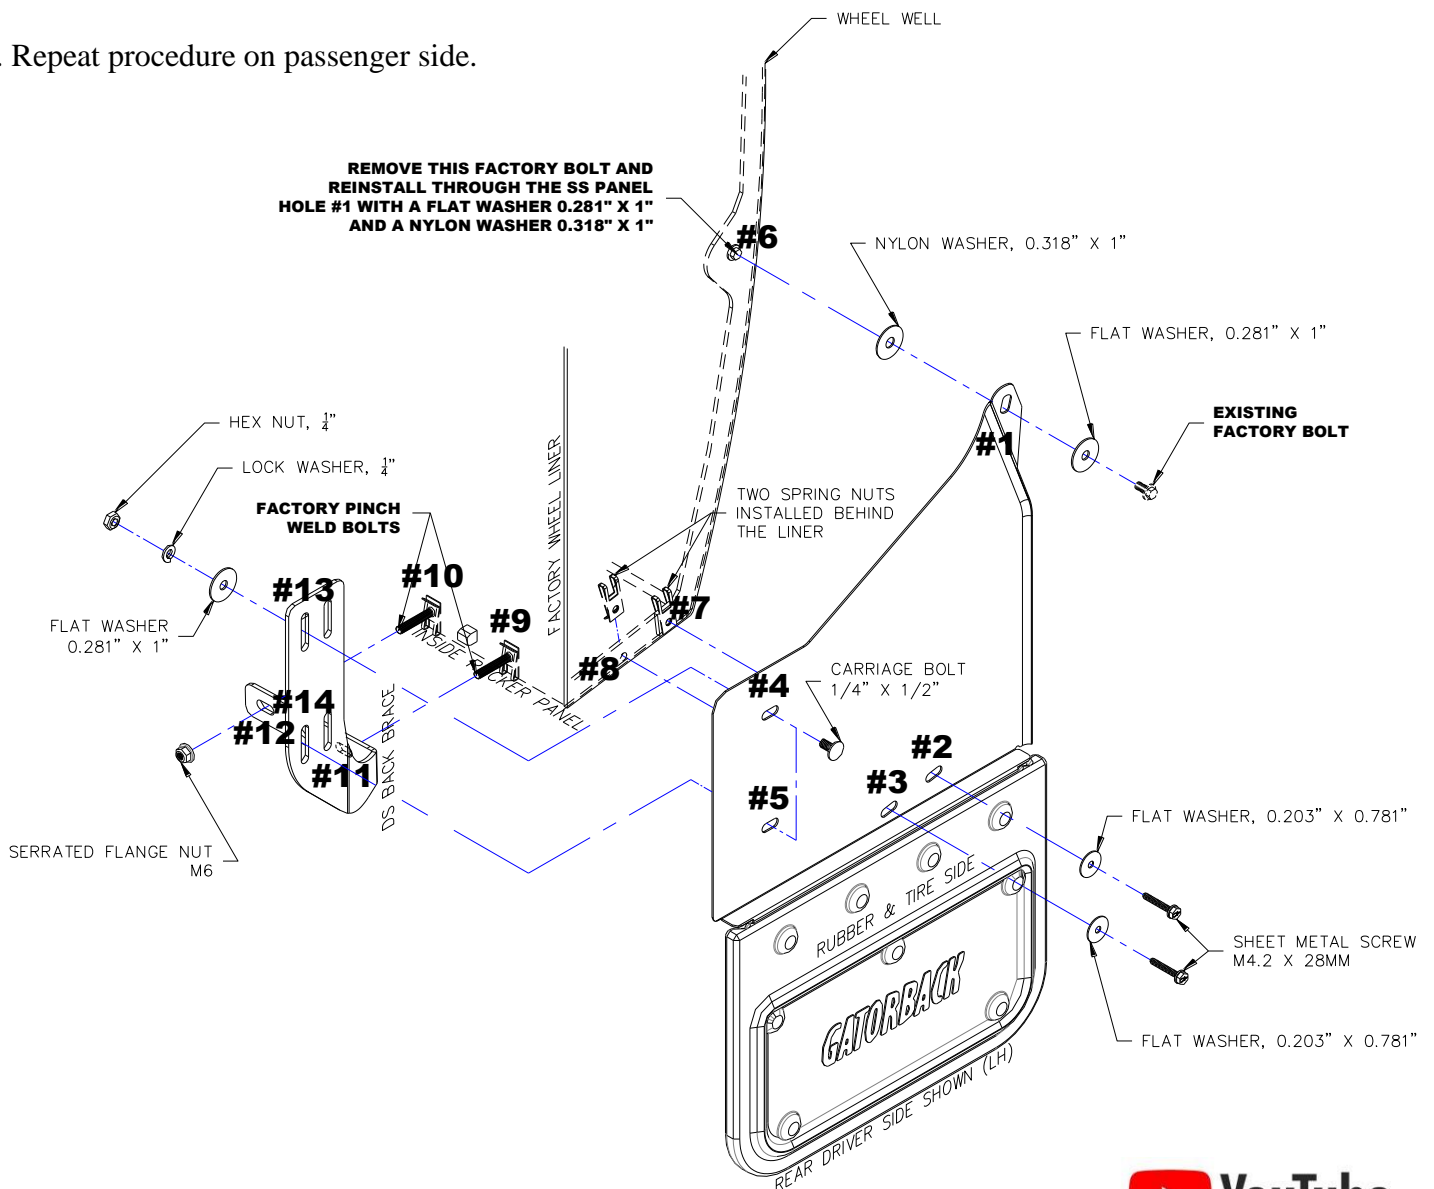

Please check out our YouTube channel to see an install video for this application.





Gatorback Mud Flaps by Truck Hardware Ltd.

LIMITED WARRANTY

All Ford part numbers provided by Truck Hardware Ltd. are warranted to be free from defects in materials or workmanship on products properly installed per the installation instructions provided with the product. This warranty covers repair or replacement of any defective product at no charge during the applicable warranty period listed below. Labor for replacement or service of defective product is not paid or reimbursed by Truck Hardware Ltd.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Product which appears on New Vehicle Monroney Label (window sticker)	Coverage which matches new vehicle warranty---Ford - 3 years or 36,000 miles whichever comes first; Lincoln 4 years or 50,000 miles whichever comes first	Coverage which matches new vehicle warranty ---Ford - 3 years or 60,000 kilometers whichever comes first; Lincoln 4 years or 80,000 km whichever comes first
Part purchased and installed during or after the original vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited miles or 2) The remainder of the new vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited kilometers or 2) The remainder of the new vehicle warranty

This limited warranty does not cover any damage, defect or malfunction caused by misuse, abuse, accident, improper installation, modification or improper or lack of maintenance. Incidental and consequential damages are not recoverable under this warranty. This warranty offers you specific legal rights. You may have additional or other rights as which vary from state to state or province to province.

If you experience a warranty issue with this product please visit your Ford dealer. If the repair is covered by the warranty above and completed by the dealership, labor is also covered by Ford -- Ford Warranty and Policy – Section 3.

Please note that Truck Hardware Ltd. has replacement component parts available to assist consumers and dealers to resolve warranty and non-warranty issues as quickly as possible.

Note to dealer:

Ford dealers should contact Truck Hardware Ltd. by phone at 1-800-661-8208 and ask to speak to the warranty administrator or by email to: info@truckhardware.ca.



For installation tutorial video visit: <https://www.truckhardware.ca/installation>



GATORBACK

MUDFLAPS

18-22 Ford Expedition

Ensemble garde-boue avant


Schéma de montage et instructions

IMPORTANT:

Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation négligente du véhicule avec des garde-boues installés, y compris d'un serrage excessif des vis et des boulons pouvant endommager le véhicule ou les garde-boues.

SYSTÈME SANS PERCEUSE

OUTILS NÉCESSAIRES-




Douille ou clé ouverte




Goupille de pression Outil d'enlevage

RABATS


(1) Montage du rabat, Avant, DS

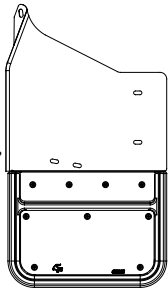


(1) Montage du rabat Avant, PS

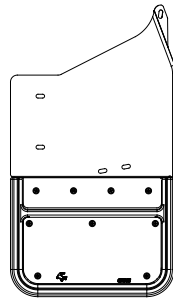

(1) Entretoise c montage avant
Pièce #759844

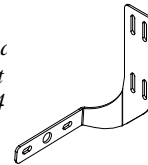

(1) Back Brace
Front Mount Brkt, PS
Pièce t #759845

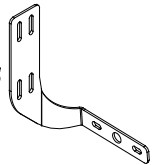

SACS DE PIÈCES # 766350

a) (6) Rondelle, plate
0.281" x 1", 18ga, SS
Pièce #018028



b) (2) Rondelle, Nylon
0.318" x 1" x 0.04"
Pièce #054061



c) (4) Rondelle, plate, S.
0.203" x 0.781" 20ga
Pièce #018018



d) (4) Rondelle frein
18-8, SS, 1/4"
Pièce #024000



e) (4) Écrou, hexagonal
1/4"-20 SS,
Pièce #025000



f) (4) Écrou, Cranté
M6-1.00P
Pièce #025025



g) (4) Écrou de carrosserie, SS
1/4" x 20UNC x 1/2"
Pièce t #014004



h) (4) Vis, Feuille de metal, SS
M4.2-1 x 28mm
Pièce t #016041



i) (4) Écrou à ressort
#28, 9/16" Portée
Pièce t #028004




INSTALLATION (Pour faciliter l'installation, il est suggéré de retirer la roue)

1. Avant d'installer votre ensemble garde-boue, consultez le schéma et la liste des pièces pour toutes les pièces nécessaires.
2. Détachez la grille de protection du panneau supérieur pour permettre l'installation du support. En utilisant les trous extérieurs du support de montage (N° 13 & 14), installez le support de montage à travers les trous N° 4 & 5 en utilisant (2) boulons de carrosserie N° 014004, (2) rondelles en acier inoxydable N° 018028, (2) rondelles frein N° 024000 et (2) écrous hexagonaux N° 025000.
3. Retirer la vis d'usine (No 6) et les goupilles de poussée situées sur l'aile intérieure (No 7 & 8). Tirez une partie de la doublure de tissu de sorte qu'il repose sur l'extérieur de l'aile. Cela agira comme une barrière protectrice contre le garde-boue.



4. Soulevez la doublure en tissu pour exposer les deux trous inférieurs qui contenaient les goupilles en plastique (N° 7 & 8) et installez soigneusement un écrou à ressort N° 028004 sur chaque trou.
5. Terminez de retirer la coque de protection du panneau supérieur du garde-boue et déplacez-la en place pour l'installer. Fixez solidement le support aux boulons internes N° 9 et 10 à travers les trous N° 11 et 12, en utilisant (2) un écrou à embase crantée N° 025025. * Note * Nous recommandons de pousser le rabat et le support aussi loin que possible pour fournir le meilleur dégagement.
6. Fixez sans serrer le garde-boue à l'aile à travers les trous N° 2 et 3 dans les écrous sprint N° 7 & 8 en utilisant (2) une vis de tôle N° 016041 et (2) rondelles plates N° 018018.
7. Réinstallez sans serrer la vis supérieure d'usine à travers le trou 1 en utilisant (1) une rondelle plate N° 018028 et (1) une rondelle nylon N° 054061.
8. À l'aide d'un niveau à bulle ou d'une équerre, assurez-vous que le garde-boue est de niveau. Regarder le camion de l'arrière, le bord extérieur du rabat devrait apparaître parallèlement aux pneus.
9. Serrez soigneusement toutes les vis, y compris les boulons de carrosserie. Revérifiez que le garde-boue est bien niveau encore.
10. Répétez la procédure du côté passager.

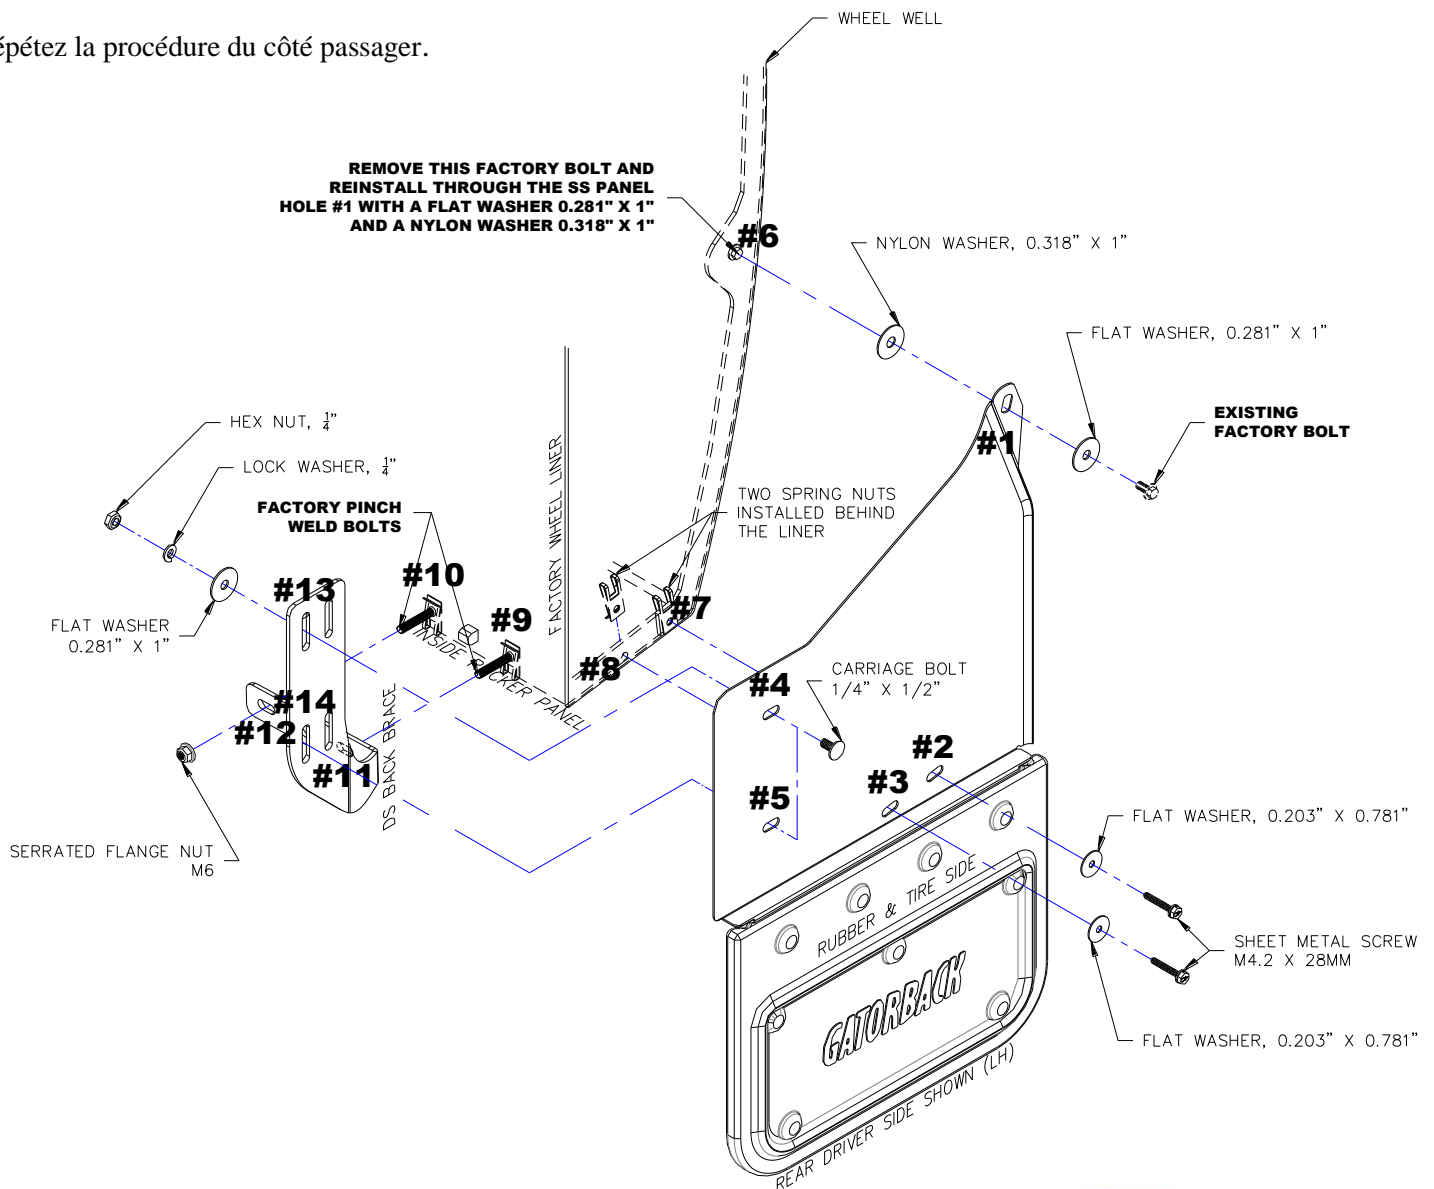

Veuillez consulter notre chaîne YouTube pour voir une vidéo d'installation pour cette.



Gatorback Garde-Boues par Truck Hardware Ltd.

GARANTIE LIMITÉE

Tous les numéros de pièces Ford sont fournis par Truck Hardware Ltd. Ils sont garantis d'être exempts de tous défauts matériels ou malfaçon de fabrication si correctement installée suivant les instructions incluses avec ces produits. Cette garantie couvre la réparation et le remplacement de tout produit défectueux gratuitement pendant la période de garantie applicable indiquée ci-dessous. Le travail ou service pour le remplacement des produits défectueux n'est pas payé ou remboursé par Truck Hardware Ltd.

PÉRIODE DE GARANTIE		
	États-Unis	Dehors des États-Unis
Produit apparaissant sur le nouveau véhicule avec étiquette Monroney (autocollant sur la fenêtre)	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 36,000 miles peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 50,000 miles peu importe lequel vient en premier	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 60,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 80,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier
Pièce(s) qui est achetée et installée pendant ou après la garantie d'origine du véhicule	Selon les options suivantes, laquelle avantage le plus le client: 1) 2 ans / miles illimités ou 2) le reste de la garantie du véhicule neuf	Selon les options suivantes, laquelle avantage le plus le client: 2) 2 ans / kilomètres illimités ou 3) le reste de la garantie du véhicule neuf

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, défauts ou le fonctionnement défectueux causé par une mauvaise utilisation, les abus, accidents, mauvaise installation, les modifications ou l'entretien incorrect ou manquer. Les dommages accessoires et indirects ne sont pas récupérables avec cette garantie. Cette garantie vous offre les droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires ou d'autres qui varient d'un État à l'autre ou d'une Province à l'autre.

Si vous rencontrez un problème de garantie avec ce produit, s'il vous plaît consultez votre vendeur Ford. Si la réparation est couverte par la garantie ci-dessus et complétée par la concession, le travail est également couvert par Ford -- Ford Garantie et la Politique – Section 3.

S'il vous plaît prendre note que, Truck Hardware Ltd. a des pièces de remplacement disponibles pour aider les utilisateurs et les concessionnaires a réglé les problèmes de garantie ou non-garantie aussi vite que possible.

Attention au vendeur:

Les concessionnaires Ford devraient communiquer avec Truck Hardware Ltd. par téléphone au 1-800-661-8208 et demandez à parler à l'administrateur de la garantie ou par courriel au: info@truckhardware.ca.

Veuillez consulter notre chaîne YouTube pour voir une vidéo d'installation pour cette.



GATORBACK MUDFLAPS

18-22 Ford Expedition

Juego de Guarda Barros,


Diagrama de Montaje Delantero e Instrucciones

IMPORTANTE:

El fabricante no se hace responsable por el uso negligente del vehículo con guarda barro instalados, incluyendo sobre-apretar tornillos y tuercas causando daños al vehículo o a los guarda barro.

SISTEMA SIN PERFORACIÓN

HERRAMIENTAS REQUERIDAS -




Llave abierta o de cubo




Herramienta de remoción de pasadores

ALETAS


(1) Conjunto de la Aleta Frontal, DS

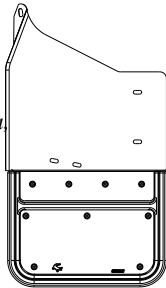


(1) Conjunto de la Aleta Frontal, PS

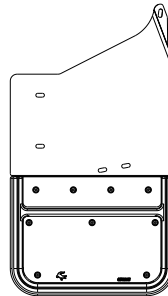

(1) Apoyo Trasero de Soporte Frontal, DS
Parte #759844

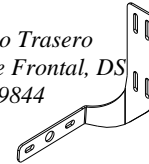

(1) Apoyo Trasero de Soporte Frontal, PS
Parte #759845

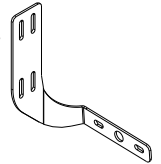

BOLSA DE PARTES # 766350

a) (6) Arandela, Plana
0.281" x 1", 18ga, SS
Parte #018028



b) (2) Arandela, Nilón
0.318" x 1" x 0.04"
Parte #054061



c) (4) Arandela, Plana, SS
0.203" x 0.781" 20ga
Parte #018018



d) (4) Arandela de Presión
18-8, SS, 1/4"
Parte #024000



e) (4) Tuerca, Hex
1/4"-20 SS,
Parte #025000



f) (4) Tuerca Serrada
M6-1.00P
Parte #025025




g) (4) Tornillo, Carruaje, SS
1/4" x 20UNC x 1/2"
Parte #014004



h) (4) Tornillo, Rosca Metal, SS
M4.2-1 x 28mm
Parte #016041



i) (4) Tuerca de Muelle
#28, 9/16" Buscar
Parte #028004




INSTALACION (Para mayor facilidad de instalación se sugiere que se saque la rueda)

1. Antes de instalar su Juego de Guarda Barros, vea el diagrama y la lista de partes por todas las partes necesarias.
2. Quite el papel protector del panel superior de la aleta guarda barro para permitir espacio para instalar el soporte (#13 y #14), instale el soporte a través de los agujeros #4 y #5 usando (2) tornillos de carruaje #014004, (2) arandelas de acero inoxidable #018028, (2) arandelas de presión #024000, y (2) tuercas hexagonales #025000.
3. Quite los tornillos de fábrica (#6) y pasadores localizados en la defensa interior (#7 y #8). Hale la porción del forro de tela de manera que descansa sobre la defensa. Esto actuará como una barrera de defensa para la aleta guarda barro.



4. Levante el forro de tela para exponer los dos agujeros inferiores que contienen los pasadores plásticos (#7 y #8) e instale cuidadosamente una tuerca de muelle #028004 en cada agujero..
5. Termine quitando el papel protector del panel superior de la aleta guarda barro y muévelo al lugar de instalación. Apriete el soporte a las tuercas internas de fábrica #9 y #10 por medio de los agujeros #11 y #12 usando (2) tuercas serradas #025025. *Nota* Recomendamos empujar el soporte y la aleta lo más posible hacia atrás para brindar el mejor espaciamento
6. Instale la aleta a la defensa sin apretar a través de los agujeros #2 y #3 dentro de las tuercas de muelle #7 y #8 usando (2) tornillos rosca metal #016041 y (2) arandelas planas #018018..
7. Instale sin apretar el tornillo superior de fábrica a través del agujero #1 usando (1) arandela plana #018018 y (1) arandela de nilón #054061.
8. Usando un nivel de burbuja o escuadra, asegúrese que la aleta guarda barro esté a nivel. Observando la camioneta desde atrás, el borde externo de la aleta guarda barro debe estar paralela a los neumáticos.
9. Apriete cuidadosamente todos los tornillos, incluyendo las tuercas de máquina del soporte interno. Asegúrese bien que la aleta guarda barro esté a nivel.
10. Repita el procedimiento en el lado del pasajero.

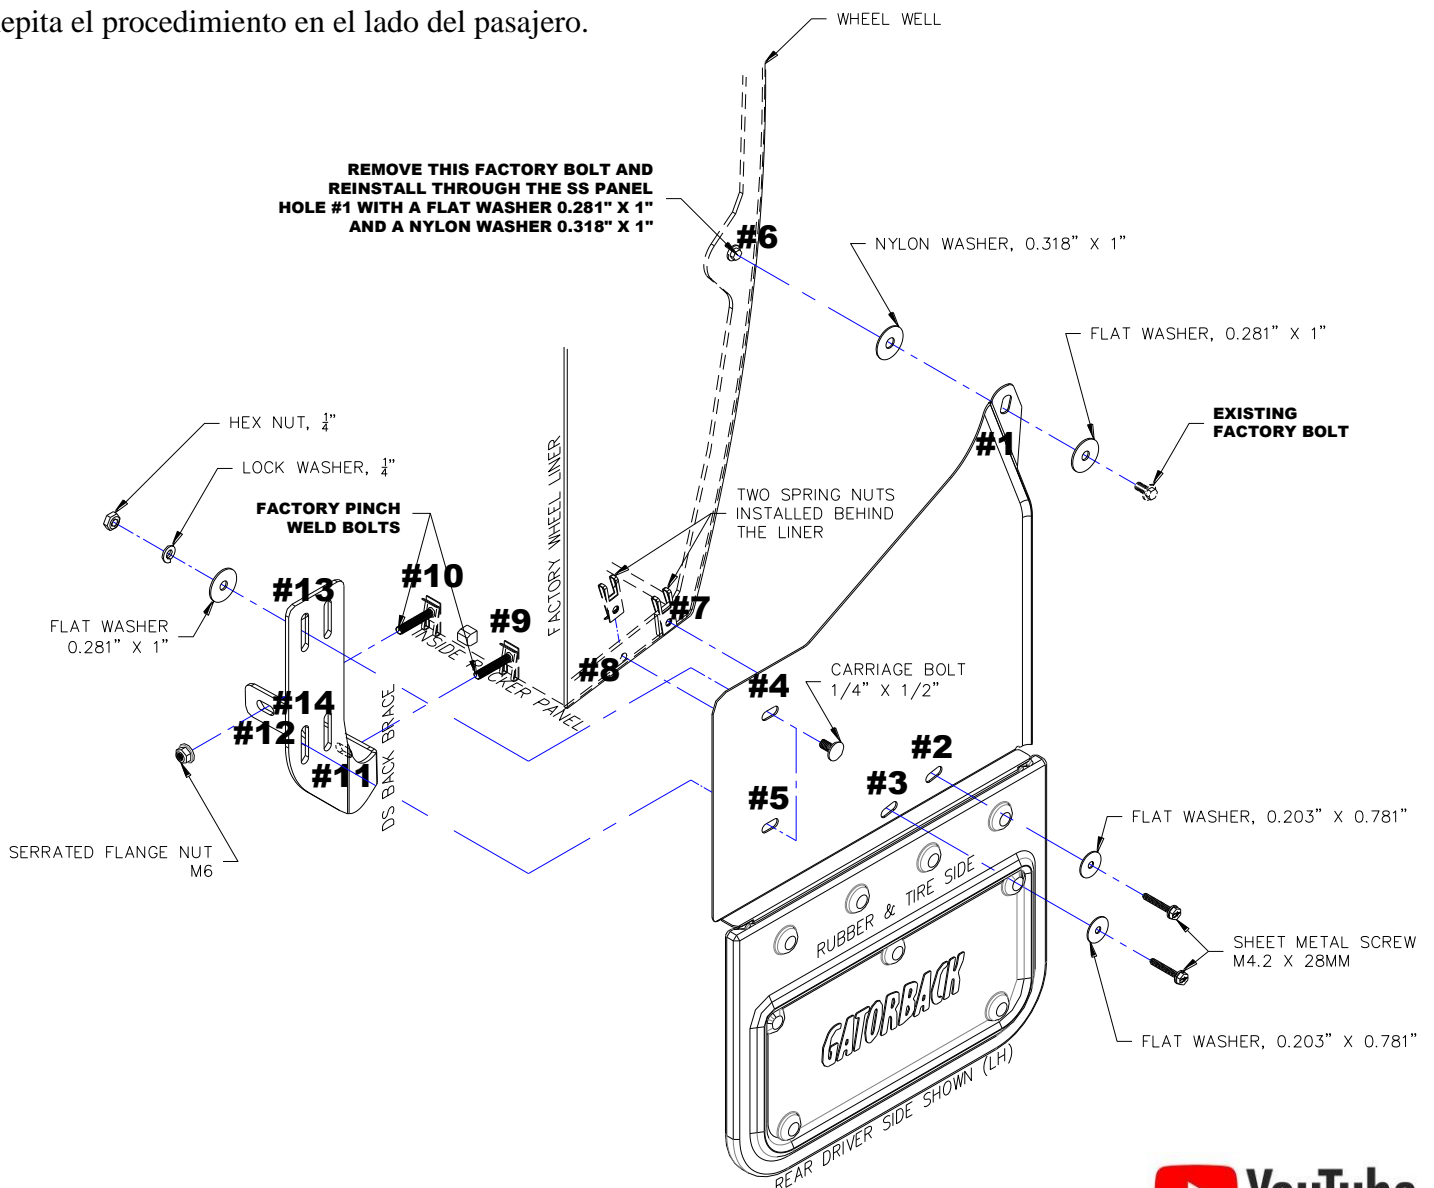

Por favor vea nuestro canal de You Tube para ver un vídeo de instalación para esta aplicación





Gatorback Guardafango en Truck Hardware Ltd. GARANTÍA LIMITADA

Todos los números de referencia proporcionados por Ford Truck Hardware Ltd. están garantizados de estar libres de defectos en los materiales o en la fabricación de los productos instalados correctamente según las instrucciones de instalación proporcionadas con el producto. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de cualquier producto defectuoso sin cargo durante el período de garantía que se enumera a continuación. La mano de obra para el reemplazo o servicio de producto defectuoso no es pagado o reembolsado por Truck Hardware Ltd.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Producto que aparece en la Etiqueta Nuevo Vehículo Monroney (calcomanía en la ventana)	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 36,000 millas cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 50,000 millas cualquiera se cumpla primero	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 60,000 kilómetros cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 80,000 km cualquiera se cumpla primero
Partes que se compren e instalen durante o después de la garantía del vehículo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1) 2 años / millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1) 2 años / millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo

Esta garantía limitada no cubre ningún daño, defecto o mal funcionamiento causado por el mal uso, abuso, accidente, instalación incorrecta, modificación inadecuada o falta de mantenimiento. Los daños incidentales y derivados no están cubiertos por esta garantía. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted puede tener derechos adicionales o de otro carácter que varían de un estado a otro.

Si experimenta un problema con la garantía de este producto, visite a su concesionario Ford. Si la reparación está cubierta por la garantía anterior y completada por el concesionario, el trabajo también está cubierto por Ford - Ford Garantía y política - Sección 3.

Tenga en cuenta que Truck Hardware Ltd. tiene partes componentes de repuesto disponibles para ayudar a los consumidores y comerciantes para resolver los problemas de garantía y fuera de garantía tan pronto como sea posible.

Nota al distribuidor:

Los concesionarios de Ford deben ponerse en contacto con Truck Hardware Ltd. por teléfono al 1-800-661-8208 y pedir hablar con el administrador de la garantía o por correo electrónico a: info@truckhardware.ca.