



2019-2022 Ford Ranger


Mud Flap Set, Rear

Mounting Diagram & Instructions

IMPORTANT:

Manufacturer is not responsible for negligent use of vehicle with mud flaps installed, including over-tightening of screws and bolts causing damage to vehicle or mud flaps.

TOOLS REQUIRED-

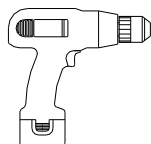


Electric or Rechargeable Drill



1/4" Drill Bit



Push Pin Removal Tool



OR

3/8" Open Wrench or Socket Wrench



OR

5/16" Open Wrench or Socket Wrench




OR


7/16" Open Wrench or Socket Wrench

FLAPS

(1) Flap Rear, DS

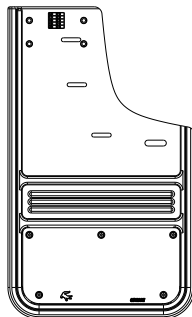

(1) Flap Rear, PS

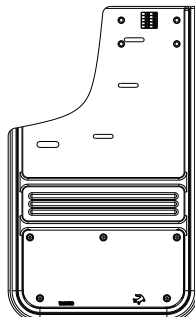

(1) Bracket Rear, DS Part #767040




(1) Bracket Rear, PS Part #767041



PARTS BAG # 767089

a) (6) Bolt, Hex Flange SS, M4.2 x 1" Black Part #016041



b) (4) Capscrew SS, 1/4-20 x 1" Part #014007



d) (8) Washer, Flat 1 OD", SS Part #018028



e) (6) Washer, Flat, Blk Ox. 0.203" ID x 1" OD, SS Part #018070



f) (6) Washer, Flat 0.190" x 0.885", Nylon Part #054080




c) (4) Lock Washer SS, 1/4", Helicoil Part #024000



d) (4) Nut, Hex SS, 1/4-20 Part #025000




g) (6) U-Clamp 1.50" x 4" x 0.125" Part #766960




INSTALLATION *(For ease of installation it is suggested that the wheel be removed)*

1. Before you install your Mud Flap Set, see the diagram and parts list for all necessary parts.
2. Remove the (1) factory push pin from hole number #1 on Diagram "A" and discard.
3. Remove the (1) factory screw from hole #2 on Diagram "A" and set aside to reinstall later.
4. Gently pull flare out and install bracket between flare and inner liner, aligning hole #1 with hole #3 and hole #2 with hole #4.
Note: Bracket will require slight bend to properly fit
5. Re-install screw in bottom of flare (Diagram "A" hole #2 and #4)

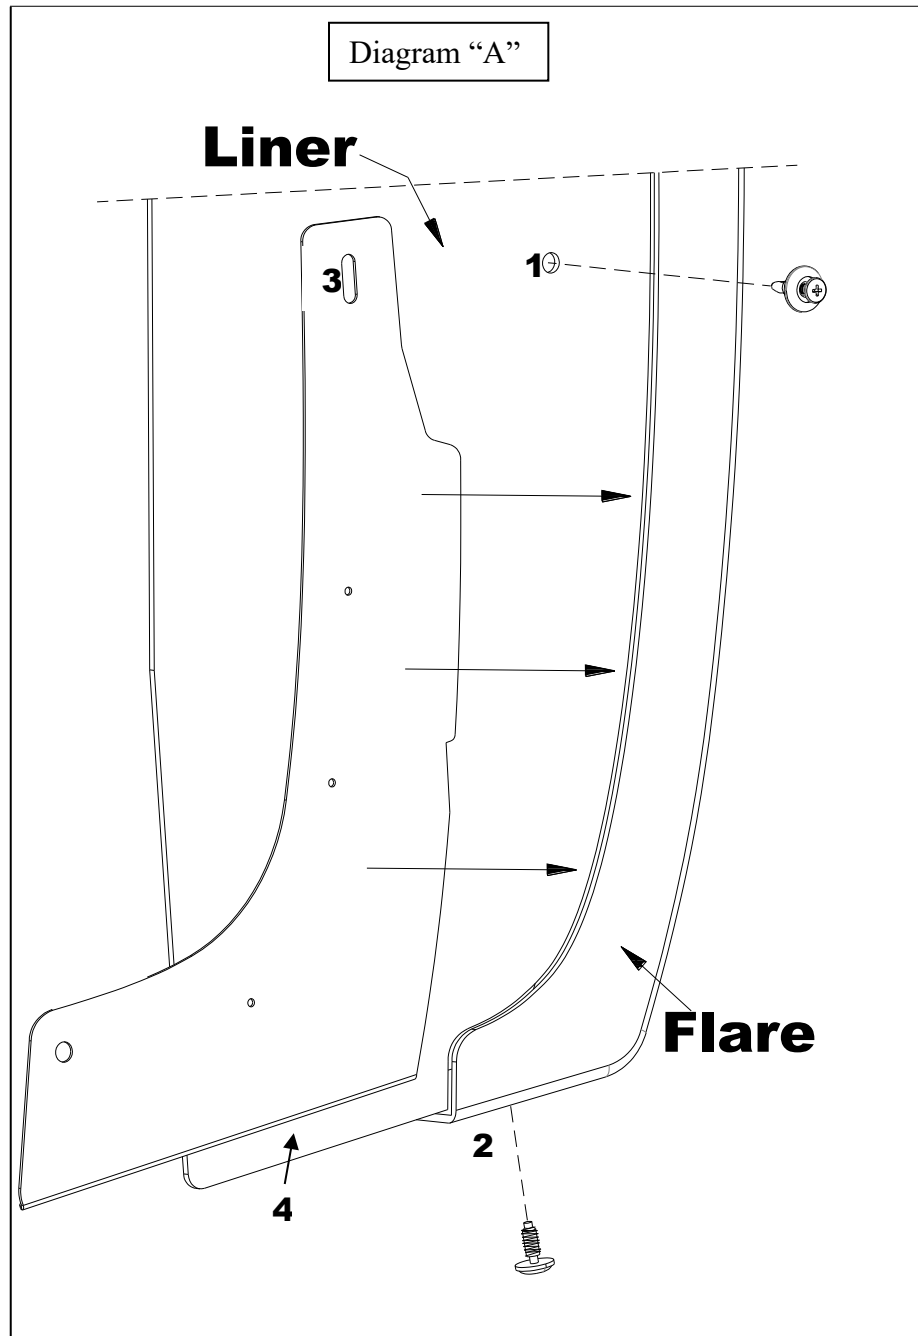

6. Install supplied capscrew (014007), washers (018028), lock washer (024000), and nut (025000) through holes #1 and #3 as shown in Diagram "B"
7. Align slots #5 to #7 with the dimples in the bracket and fasten using supplied U-Clamps (766960), nylon washer (054080), black stainless washer (018070), and bolt (016041) as shown in Diagram "B"
8. Before tightening, ensure that the flap is level using a square or bubble level. Do not over tighten.
9. Using hole #8 on the mud flap and hole #9 on the bracket as a guide, drill a 1/4" hole through the inner fender liner.
10. Fasten the mud flap hole #8 to the liner through hole #9 using a capscrew (014007), two stainless steel washers (018028), a lock washer (024000), and a nut (025000).
11. Tighten all fasteners
12. Repeat on passenger side.

Diagram "B"

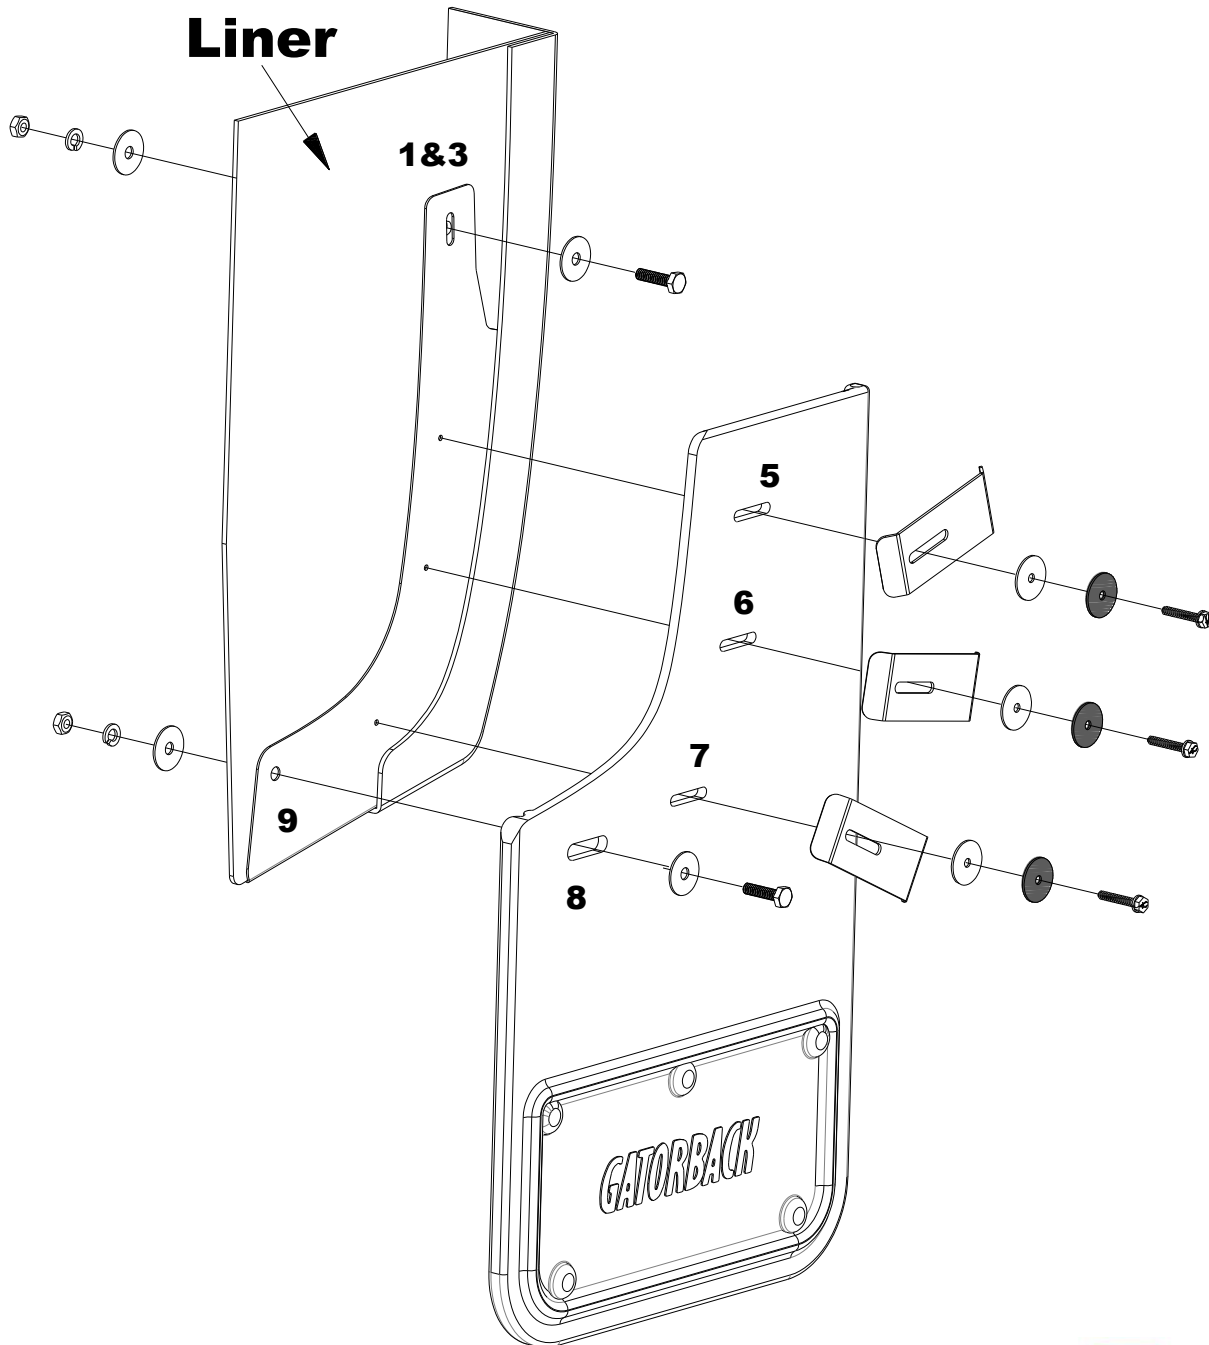

Please check out our YouTube channel to see an install video for this application.






2019-2022 Ford Ranger

Jeu de rabats de garde-boue, arrière

Schéma de montage et instructions

Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation négligente du véhicule avec les rabats de garde-boue installés, y compris du serrage excessif des vis et des boulons pouvant endommager le véhicule ou les rabats de garde-boue.

OUTILS NÉCESSAIRES

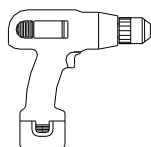



Perceuse électrique ou rechargeable





Perceuse avec foret de 1/4





Goupille-poussoir de démontage



Clé ouverte de 3/8" ou clé à douilles




Clé ouverte de 5/16" ou clé à douilles




Clé ouverte de 7/16" ou clé à douilles

RABATS


(1) Rabat arrière côté conducteur

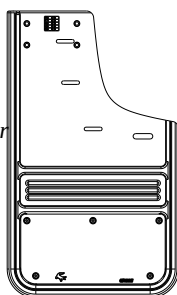

(1) Rabat arrière côté passager

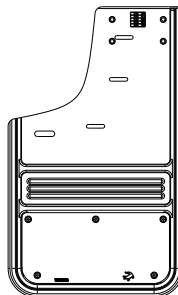

(1) Support arrière, côté conducteur
Pièce #767040

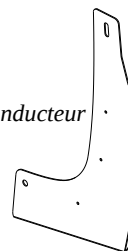


(1) Support arrière, côté passager
Pièce #767041



SAC DE PIÈCES 767050

a) (6) Boulon, bride hexagonale
SS, M4, 2 x 1", noir
Pièce #016041



b) (4) Vis à capuchon
SS, 1/4-20 x 1"
Pièce #014007



d) (8) Rondelle plate
1 DE" SS
Pièce #018028



e) (6) Rondelle plate, noire, inoxydable.
0.203 DI x 1" DE, SS
Pièce #018070



f) (6) Rondelle plate
0.190" x 0.885", Nylon
Pièce #054080



h) (4) Rondelle de blocage
SS, 1/4", Helicoil
Pièce #024000




i) (4) Écrou hexagonal
SS, 1/4-20
Pièce #025000



SAC DE PIÈCES #767155

j) (6) Pince en U
1.50" x 4" x 0.125"
Pièce #766960




INSTALLATION (pour faciliter l'installation, il est suggéré de retirer la roue)


1. Avant d'installer votre ensemble de rabats garde-boue, reportez-vous au diagramme et à la liste des pièces pour connaître toutes les pièces nécessaires.
2. Retirez la (1) goupille-poussoir d'usine du trou n ° 1 sur le schéma « A » et jetez-la.
3. Retirez la (1) vis d'usine du trou n ° 2 du diagramme « A » et mettez-la de côté pour la réinstaller ultérieurement.
4. Tirez doucement sur la l'évasement et installez le support entre l' évasement et la doublure intérieure, en alignant le trou n ° 1 sur le trou n ° 3 et le trou n ° 2 sur le trou n ° 4.

* Remarque: Le support nécessitera une légère courbure pour un ajustement correct *

5. Réinstallez la vis dans le bas de l'évasement (Schéma « A » trous 2 et 4).

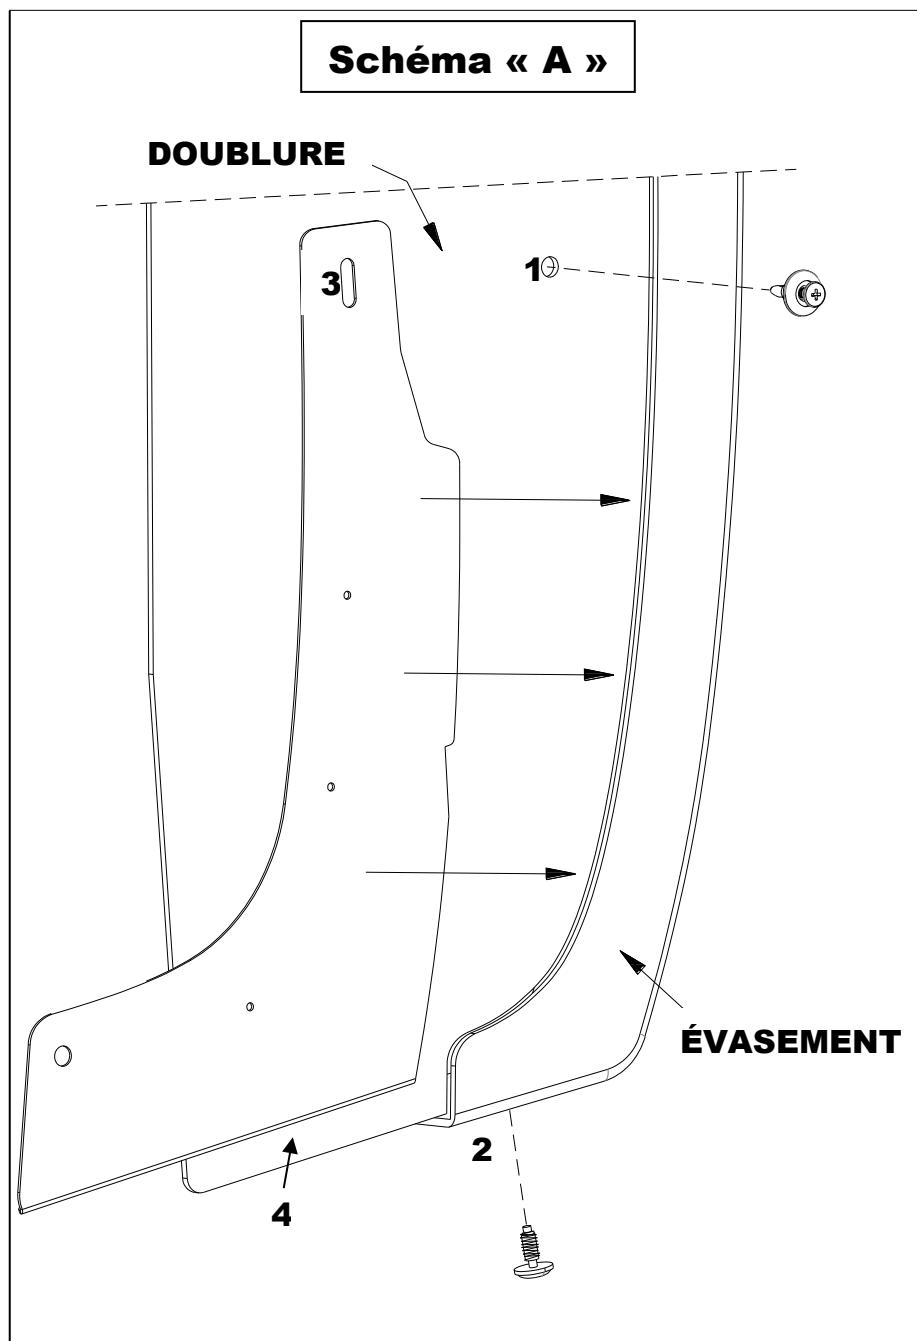

6. Installez la vis à capuchon (014007), les rondelles (018028), la rondelle de blocage (024000) et l'écrou (025000) fournis à travers les trous n ° 1 et n ° 3 comme indiqué dans le diagramme « B »
7. Alignez les fentes n ° 5 à n ° 7 avec les empreintes du support et fixez-les à l'aide des fixations en U fournies (766960), d'une rondelle en nylon (054080), d'une rondelle en acier inoxydable (018070) et d'un boulon (016041) comme indiqué dans le diagramme « B »
8. Avant de serrer, assurez-vous que le volet est de niveau en utilisant un carré de niveau à bulle. Ne pas trop serrer.
9. En vous servant du trou n ° 8 du rabat garde-boue et du trou n ° 9 du support, percez un trou de ¼ po à travers la garniture intérieure du pare-chocs.
10. Fixez le trou # 8 du rabat garde-boue à la chemise à travers le trou # 9 à l'aide d'une vis d'assemblage (014007), 2 rondelle en acier inoxydable (018028), d'une rondelle de blocage (024000) et d'un écrou (025000).
11. Serrer toutes les fixations
12. Répétez du côté du passager.

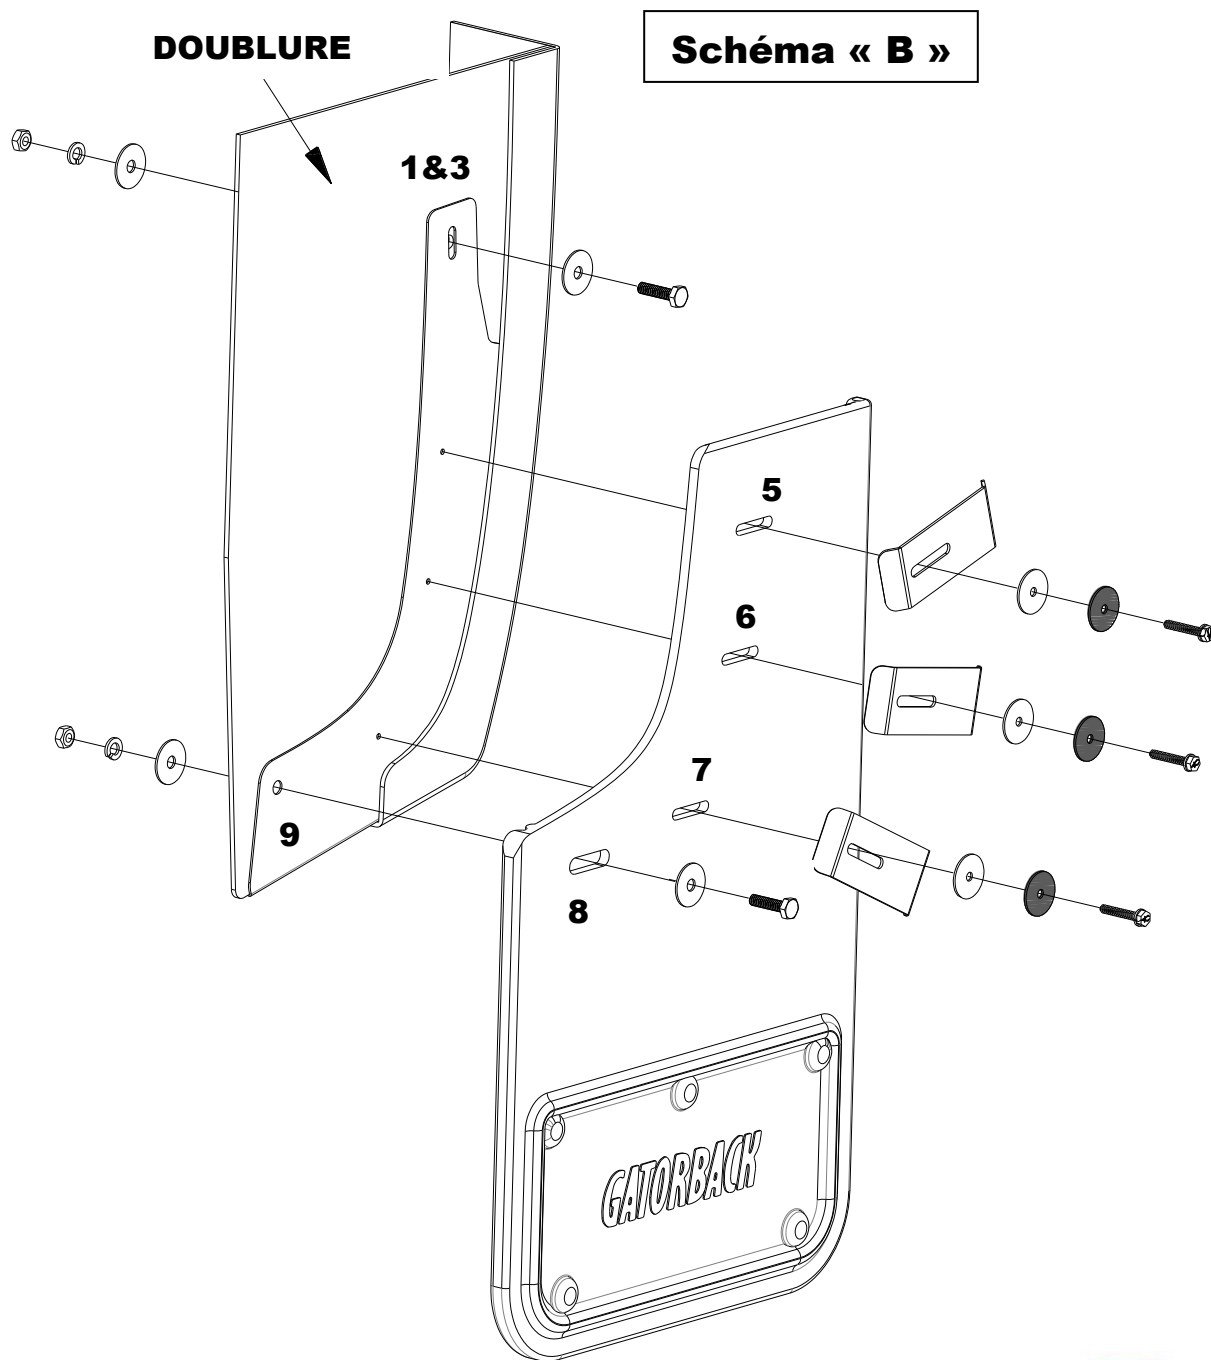

Veuillez consulter notre chaîne YouTube pour voir une vidéo d'installation.





GATORBACK

MUDFLAPS

2019-2022 Ford Ranger


Conjunto de guardabarros, trasero Diagrama de montaje e instrucciones

IMPORTANTE:

El fabricante no se responsabiliza por el uso negligente del vehículo con el guardabarros instalado, inclusive al apretar excesivamente los tornillos y tuercas que causan daños en el vehículo o al guardabarros.



HERRAMIENTAS NECESARIAS -

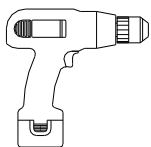


Eléctrico o recargable
Taladro




Broca de 1/4"




Herramienta de desmontaje
de patillas



Llave inglesa de 3/8"
o llave de cubo




Llave inglesa de 5/16"
o llave de cubo




Llave inglesa de 7/16"
o llave de cubo

SOLAPA

(1) Solapa
Trasero, DS

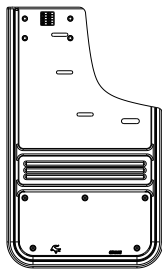

(1) Solapa
Trasero, PS

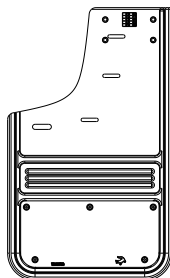

(1) Brida
Trasero, DS
Pieza #767040




(1) Brida
Trasero, PS
Pieza #767041



BOLSA DE PIEZAS # 767050

a) (6) Perno, Brida Hexagonal
SS, M4.2 x 1" Negra
Pieza #016041



b) (4) Tornillo de cabeza
SS, 1/4-20 x 1"
Pieza #014034



c) (8) Arandela, plana
1 OD", SS
Pieza #018028



d) (6) Arandela, plana, Negro Ox
0.203"ID x 1"OD, SS
Pieza #018070



e) (6) Arandela, plana
0.190" x 0.885", Nylon
Pieza #054080



f) (4) Arandela de bloqueo
SS, 1/4", Helicoil
Pieza #024000




g) (4) Tuerca, Hex
SS, 1/4-20
Pieza #025000



BOLSA DE PIEZAS #767155

(6) abrazadera en U
1.50" x 4" x 0.125"
Pieza #766960




1520 - 33 St N • Lethbridge, AB T1H 5H3 • Canada
Toll free: 1-800-661-8208 • Email: info@truckhardware.ca • www.truckhardware.ca



INSTALACIÓN *(Para facilitar la instalación, se sugiere quitar la rueda)*


1. Antes de instalar su conjunto de guardabarros, consulte el diagrama y la lista de piezas para ver todas las que necesita.
 2. Retire el (1) pasador de presión de fábrica del orificio número 1 del Diagrama "A" y deséchelo.
 3. Retire el (1) tornillo de fábrica del orificio #2 del Diagrama "A" y déjelo a un lado para volver a instalarlo más tarde.
 4. Tire suavemente del e instale la abrazadera entre el enderezador y el revestimiento interior, alineando el orificio #1 con el orificio #2 y el orificio #3 con el orificio #4.
- *Nota: La abrazadera requerirá una ligera flexión para encajar correctamente**
5. Vuelva a instalar el tornillo en la parte inferior de la bengala (Diagrama "A" orificio #2 y #4)

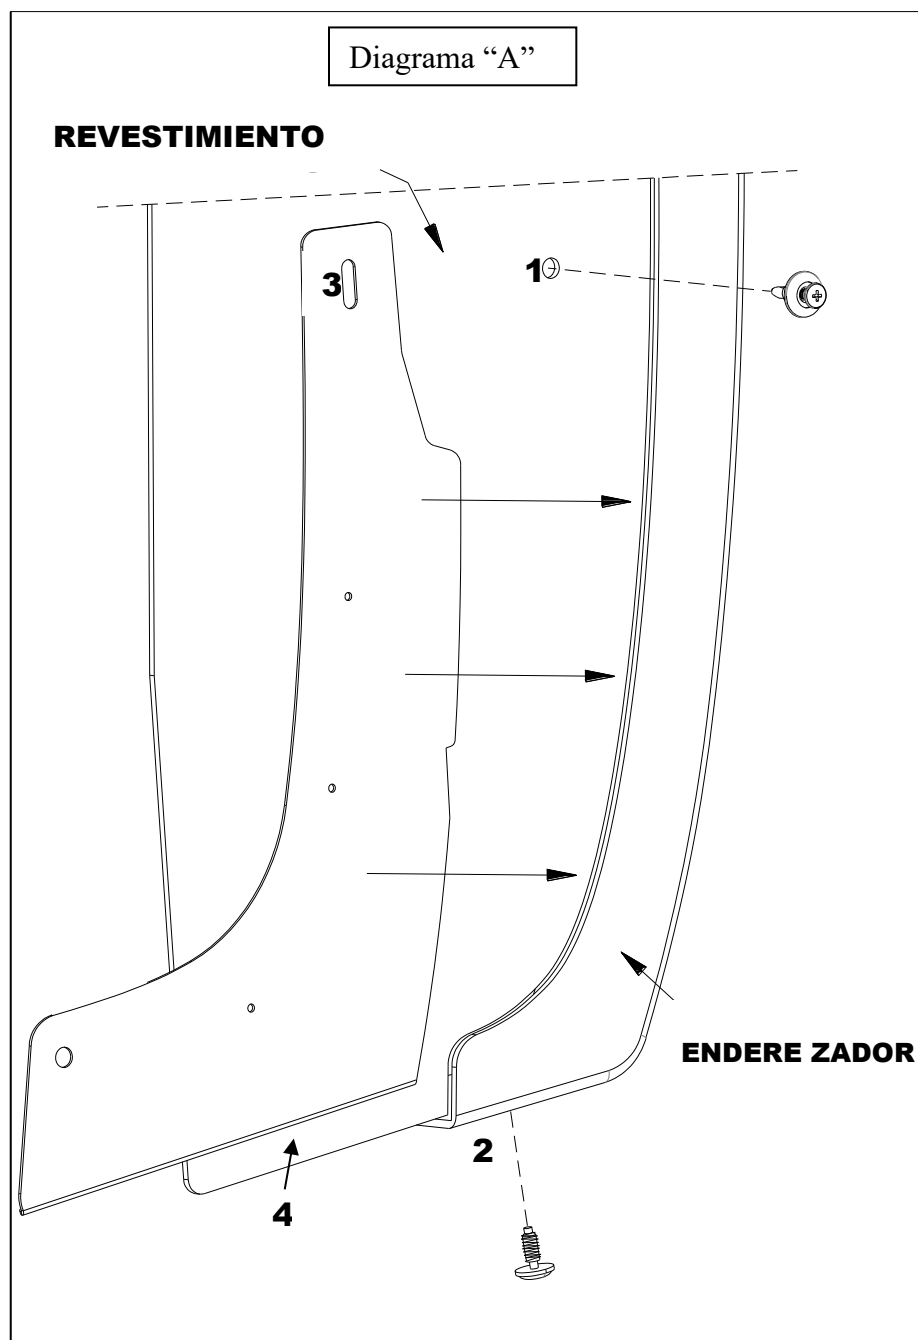

6. Instale el tornillo de cabeza suministrado (014007), las arandelas (018028), la arandela de seguridad (024000) y la tuerca (025000) a través de los orificios # 1 y # 3 como se muestra en el Diagrama "B"
7. Alinee las ranuras #5 a #7 con los hoyuelos en el soporte y fíjelas utilizando las abrazaderas en U suministradas (766960), la arandela de nailon (054080), la arandela inoxidable (018070) y el perno (016041) como se muestra en el Diagrama "B"
8. Antes de apretar, verifique que la solapa esté recta y nivelada utilizando un cuadrado de nivel de burbuja. No apriete demasiado.
9. Usando el orificio #8 en el guardabarros y el orificio #9 en la abrazadera como guía, taladre un orificio de ¼" a través del revestimiento interior del guardabarros.
10. Sujete el orificio #8 del guardabarros al revestimiento a través del orificio #9 con un tornillo de cabeza (014007), 2 arandela de acero inoxidable (018028), arandela de seguridad (024000) y tuerca (025000).
11. Apriete todos las sujeciones
12. Repita en el lado del pasajero.

REVESTIMIENTO

Diagrama "B"

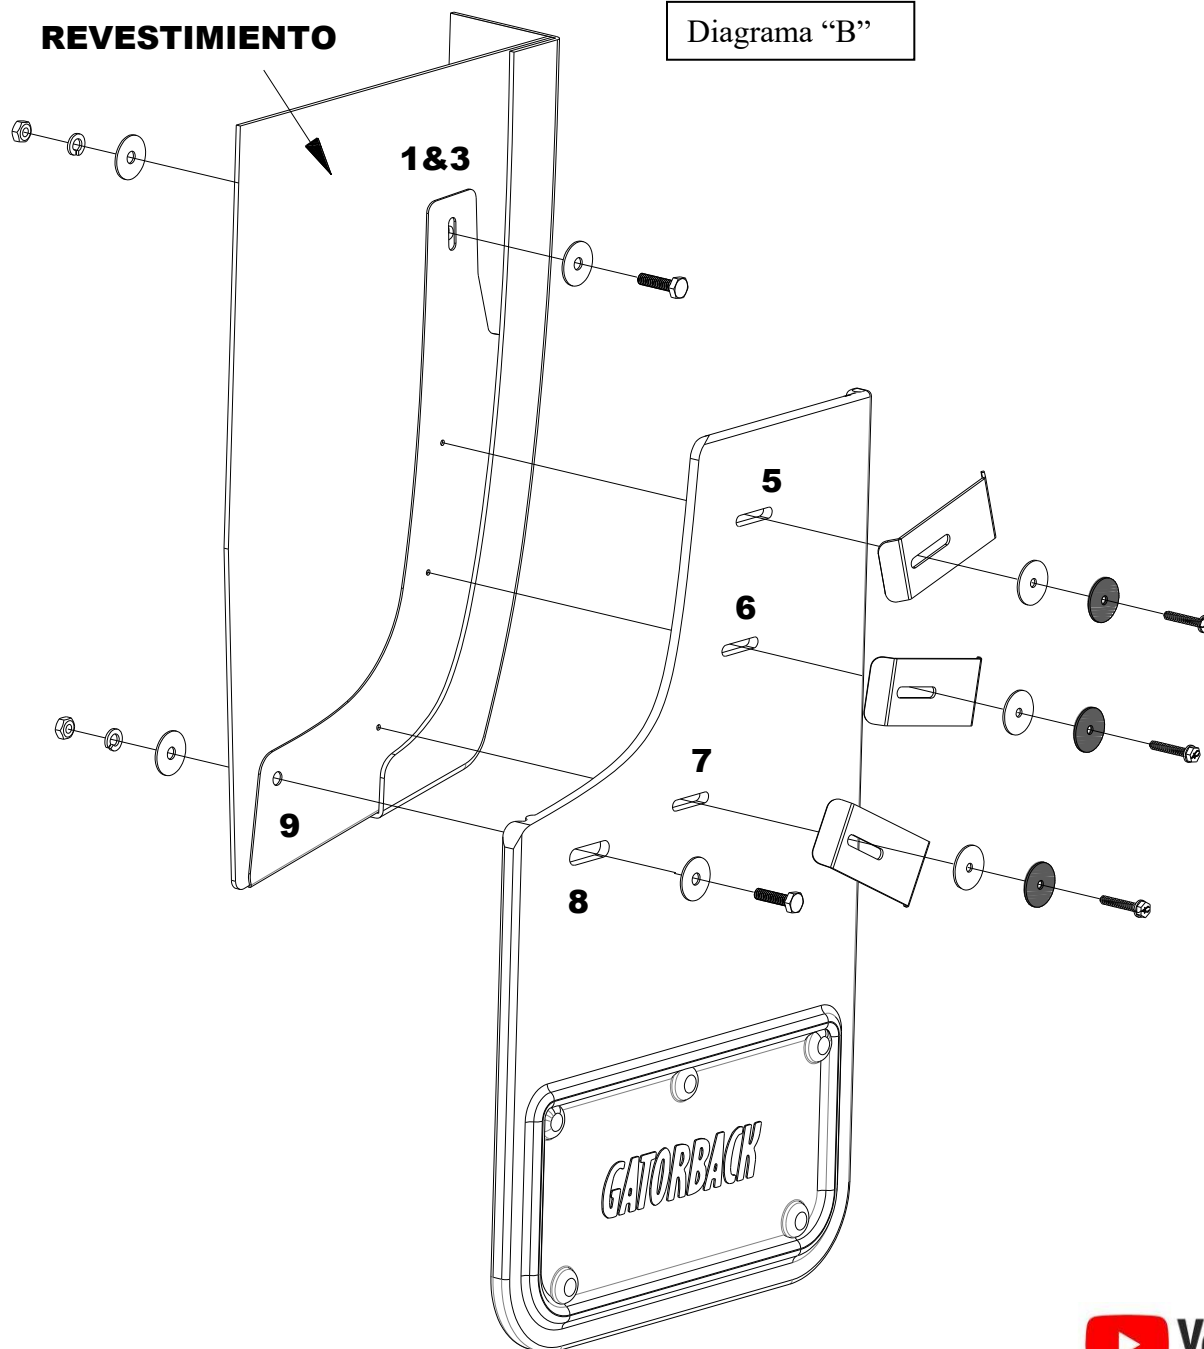

Por favor, eche un vistazo a nuestro canal de YouTube para ver un vídeo de instalación para esta aplicación.