




2015-2020, Ford F-150 Rear Mount Bracket with Mud Flap Mounting Diagram & Instructions


IMPORTANT:

The manufacturer is not responsible for negligent use of vehicle with mud flaps installed, including over-tightening of screws and bolts causing damage to vehicle or mud flaps.


TOOLS REQUIRED:



10mm open or
socket wrench



7/16" open and
socket wrench



3/8" open or
socket wrench




Push Pin
Removal Tool




#2 Robertson
Screwdriver
(truck w/o Flare only)

BRACKETS


(1) Mount Bracket,
Rear, DS
Part #759531




(1) Mount Bracket
Rear, PS
Part #759532

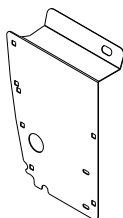


Flap Assembly
Driver's Side




Flap Assembly
Passenger's Side

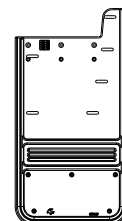

(1) Brace
Rear, DS
Part # 759535



(1) Brace
Rear, PS
Part # 759536



(2) Strip Washer
Rear
Part # 759519



PARTS BAG #759539


a) (8) Capscrew, Zinc Plt
1/4" - 20UNC x 1"
Part #014010



b) (12) Screw, Sheet Metal
SS, #12-11x1-1/2" HWH
Part # 010045



c) (4) Screw, Sheet Metal
SS, #10-12x1-1/4", SD
Part # 010017



*For use with bracket on
application without flares.*

d) (4) Nylon Washer
0.375 OD x .188 ID
Part # 054041



*For use with bracket on
application without flares.*

e) (18) Washer, Flat
Alum., 0.281"x1"
Part #018052



f) (12) Washer, Flat
SS, 0.281" x 1"
Part # 018028




g) (8) Washer, Nylon
1" OD x 0.318" ID
Part # 054061



h) (8) Washer, Lock
Zinc, 1/4" Helicoil Spring
Part # 024009




i) (8) Nut, Hex
Zinc, 1/4" - 20L
Part # 025021



j) (12) Nut, Expansion
Nylon, Natural #12
Part #054059



k) (2) Washer Plate
Rear
Part #759549




*For use with bracket on
application without flares.*

INSTALLATION OF BRACKET ON TRUCKS WITHOUT FLARES ONLY:

For ease of installation, it is suggested that the wheel be removed.

Please note: It is STRONGLY suggested that your vehicle be supported on a lift or appropriate jack stand on the frame. The vehicle's jack should NOT be used for this installation. If one wheel is off the ground, the opposite wheel should be chocked.

1. Before you install your Mud Flap Bracket set, see the diagram and parts list for all necessary parts. Start on the driver's side.
2. Fasten the back brace hole #22 on top of the factory hole #20 with two aluminum washers, a capscrew, a lock washer, and a hex nut. Loosely secure at this point. ***Note*** If there is a factory push pin on hole #20, remove before installing the brace.
3. Fasten the back brace hole #21 to the back of the factory hole #19 with two aluminum washers, a capscrew, a lock washer, and a hex nut. Now tighten the screw on the factory hole #20 to the back brace hole #21.
4. Snap the expansion nuts into each square hole #7 to #12 of the bracket.
5. Remove the factory bolt on hole #18 and reinstall with an aluminum washer on the bracket hole #13 through the factory hole #18 after the bracket is installed.
6. Remove the two factory push pins #16 and #17 and replace with two small nylon washers, two #10x1-1/4" sheet metal screws and a washer plate behind the wheel well flange (after the bracket is tucked in between the wheel well flange and the wheel liner) and the other end of the bracket holes #14 and #15 are bolted to the back brace hole #23 and #24 with four aluminum washers, two capscrews, two lock washers and two hex nuts (See Diagram Below)

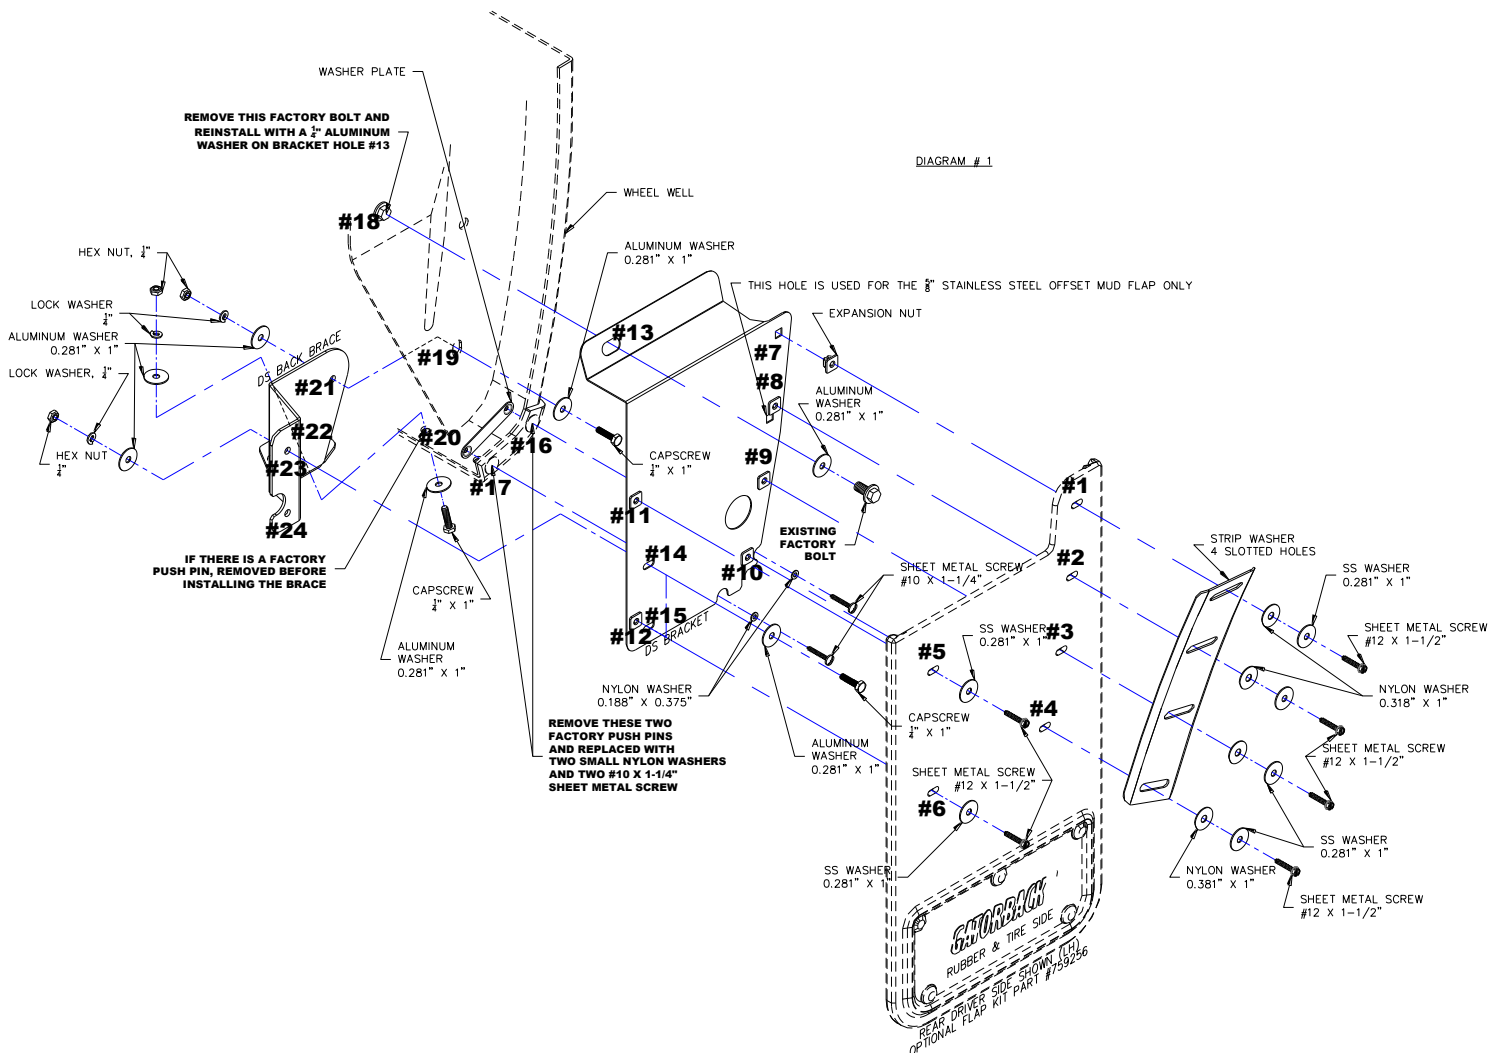

RUBBER FLAP INSTALLATION:


1. Start on driver's side.
2. Install the mud flap to the bracket with a strip washer, four sheet metal screws, four stainless steel washers, and four nylon washers through the bracket holes #7 to #10, two sheet metal screws and two stainless steel washers on hole #5 and #6 through the bracket holes #11 and #12. Loosely secure at this point.
3. Square the flap with the tire while putting pressure against the wheel well and tighten all six sheet metal screws on the flap.
4. Repeat procedure for passenger side.

INSTALLATION OF BRACKET ON TRUCKS WITH FLARES ONLY:

For ease of installation, it is suggested that the wheel be removed.

Please note: It is **STRONGLY suggested that your vehicle be supported on a lift or appropriate jack stand on the frame. The vehicle's jack should **NOT** be used for this installation. If one wheel is off the ground, the opposite wheel should be chocked.**

1. Before you install your Mud Flap Bracket set, see the diagram and parts list for all necessary parts. Start on the driver's side.
2. Fasten the back brace hole #20 on top of the factory hole #18 with two aluminum washers, a capscrew, a lock washer, and a hex nut. Loosely secure at this point. ***Note*** If there is a factory push pin on hole #18, remove before installing brace.
3. Fasten the back brace hole #19 to the back of the factory hole #17 with two aluminum washers, a capscrew, a lock washer, and a hex nut. Now tighten the screw on the factory hole #18 to the back brace hole #20.
4. Snap the expansion nuts into each square hole #7 to #12 of the bracket.
5. Remove the factory bolt on hole #16 and reinstall with an aluminum washer on the bracket hole #13 through the factory hole #16 after the bracket is installed.
6. Tuck the bracket in between the (wheel flare flange and the body wheel well) and the other end of the bracket hole #14 and #15 are bolted to the back brace holes #21 and #22 with four aluminum washers, two capscrews, two lock washers and two hex nuts (See Diagram Below)

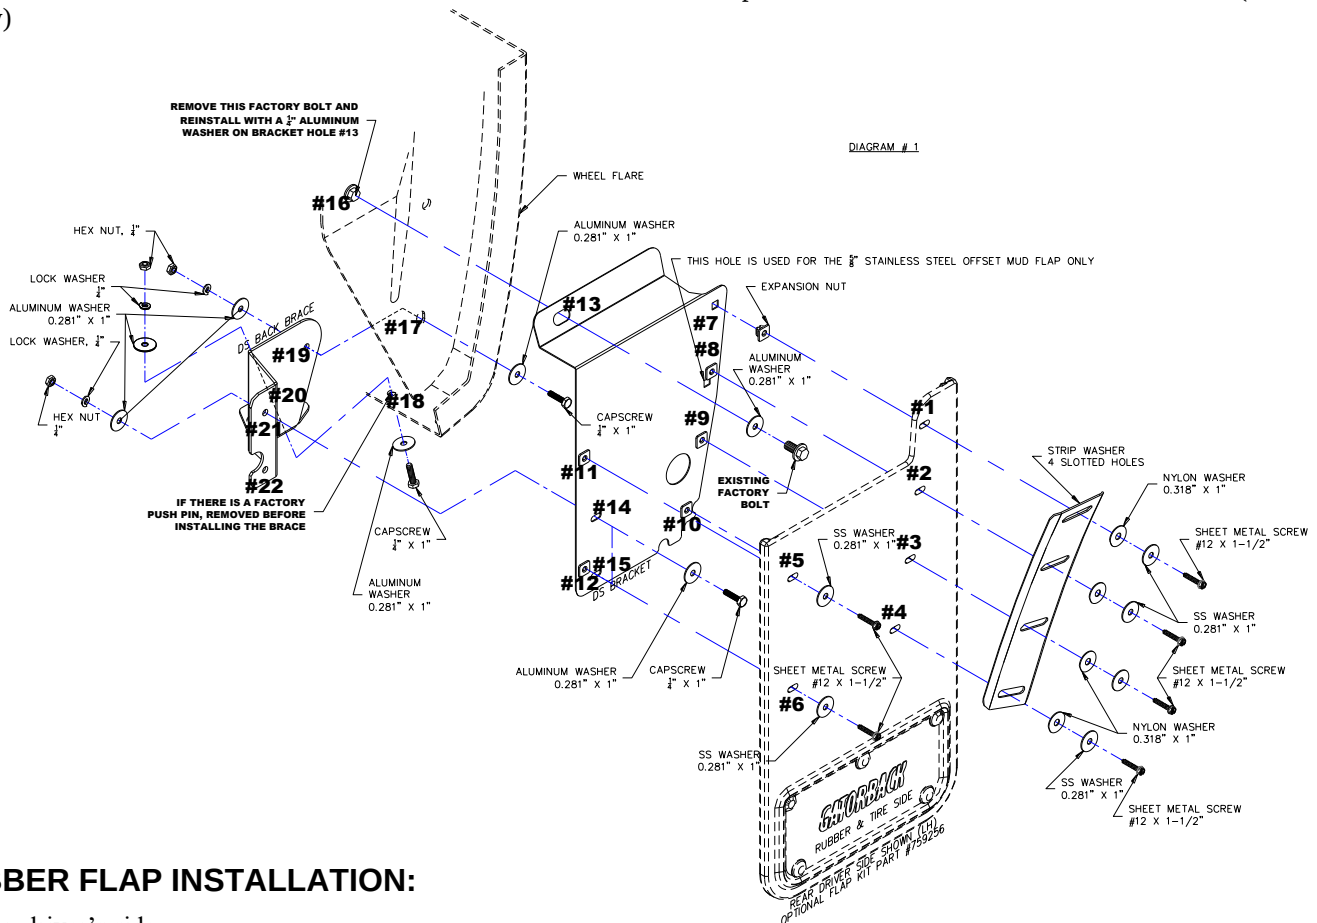

RUBBER FLAP INSTALLATION:

1. Start on driver's side.
2. Install the mud flap to the bracket with a strip washer, four sheet metal screws, four stainless steel washers, and four nylon washers through the bracket holes #7 to #10, two sheet metal screws and two stainless steel washers on hole #5 and #6 through the bracket holes #11 and #12. Loosely secure at this point.
3. Square the flap with the tire while putting pressure against the wheel well and tighten all six sheet metal screws on the flap.
4. Repeat procedure for passenger side.

**** NOTICE ****

These instructions and enclosed parts have been provided in response to the Ford 2015 F150 SVE Bulletin Q-222. Any deviation of the installation and/or hardware may result in premature corrosion. The manufacturer and/or Dealer Distributor are not responsible for negligent use or installation.



Gatorback Mud Flaps by Truck Hardware Ltd.

LIMITED WARRANTY

All Ford part numbers provided by Truck Hardware Ltd. are warranted to be free from defects in materials or workmanship on products properly installed per the installation instructions provided with the product. This warranty covers repair or replacement of any defective product at no charge during the applicable warranty period listed below. Labor for replacement or service of defective product is not paid or reimbursed by Truck Hardware Ltd.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Product which appears on New Vehicle Monroney Label (window sticker)	Coverage which matches new vehicle warranty---Ford - 3 years or 36,000 miles whichever comes first; Lincoln 4 years or 50,000 miles whichever comes first	Coverage which matches new vehicle warranty ---Ford - 3 years or 60,000 kilometers whichever comes first; Lincoln 4 years or 80,000 km whichever comes first
Part purchased and installed during or after the original vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited miles or 2) The remainder of the new vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited kilometers or 2) The remainder of the new vehicle warranty

This limited warranty does not cover any damage, defect or malfunction caused by misuse, abuse, accident, improper installation, modification or improper or lack of maintenance. Incidental and consequential damages are not recoverable under this warranty. This warranty offers you specific legal rights. You may have additional or other rights as which vary from state to state or province to province.

If you experience a warranty issue with this product please visit your Ford dealer. If the repair is covered by the warranty above and completed by the dealership, labor is also covered by Ford -- Ford Warranty and Policy – Section 3.

Please note that Truck Hardware Ltd. has replacement component parts available to assist consumers and dealers to resolve warranty and non-warranty issues as quickly as possible.

Note to dealer:

Ford dealers should contact Truck Hardware Ltd. by phone at 1-800-661-8208 and ask to speak to the warranty administrator or by email to: info@truckhardware.ca.



For installation tutorial video visit: <https://www.truckhardware.ca/installation>

POWERED BY TRAKOR



2015-20, Ford F-150




Support de Montage derrière avec Garde-Boues

Diagramme de Montage et Instructions



IMPORTANT:

Le manufacturier n'est pas responsable pour l'utilisation négligente du véhicule avec des garde-boues installés. aussi, inclus le serrage excessif des vis et des boulons, causant des dommages aux véhicules ou au garde-boues..











OUTILS NÉCESSAIRES:

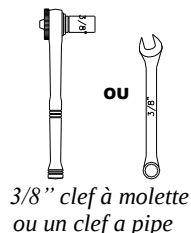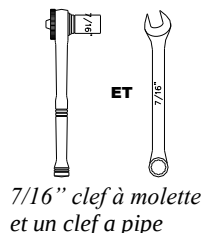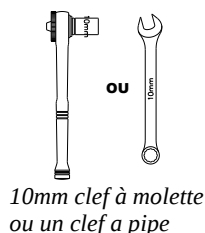

SUPPORTS

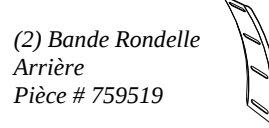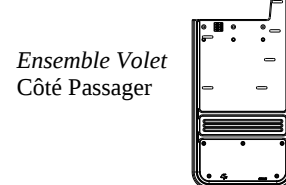

SAC de PIÈCES #759539

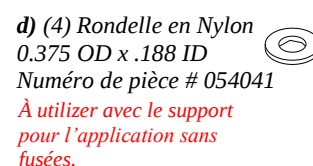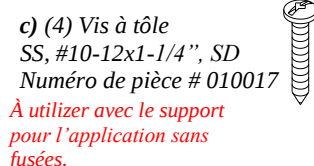

*À utiliser avec le support pour
l'application sans fusées.*




L' INSTALLATION DU SUPPORT SUR LE CAMION SANS FUSÉES SEULEMENT:

Pour faciliter l' installation, il est suggéré de retiree la roue.

Notez s'il vous plaît: il est **FORTEMENT suggéré que vote véhicule sois supporté par un cric ou a la prise appropriée sur le chassis. La prise du véhicule **DOIT PAS** être utilise pour cette installation. Si une roue n'est pas sur le terrainl, la roue opposée devrait être calées.**

7. Avant d'installer votre emsemble du support, il faut consulter le diagramme et la liste de pièces pour toutes les pièce qui son nécessaires. Commencer sur le côté conducteur.
8. Fixer le support arrière au trou #22 au-dessus du trou d'usine #20 avec deux rondelle aluminium, une vis d'assemblage, une rondelle de blocage, et un écrou hexagonal. Librement attacher à ce point. ***Note*** S'il y a une punaise d'usine sur le trou #20, retirer avant d'installer le support.
9. Fixer le support arrière au trou #21 à l'arrière du trous d'usine #19 avec deux rondelle aluminium, une vis d'assemblage, une rondelle de blocage, et un écrou hexagonal. Maintenant serrer la vis au trou d'usine #20 à l'arrière du trous d'usine #21.
10. Clenchez les écrous d'expansion dans chaque trou carré de #7 à #12 sur le support.
11. Retirer le boulon au trou #18 et réinstallez avec une rondelle d'aluminium sur le trou de support #13 à travers les trous du support #18 après le support est installé.
12. Retirer les punaise d'usine #16 et #17 et ramplacer avec deux petites rondelles en nylon, deux #10x1-1/4" vis à tôle et une plaque de la rondelle derrière le bride de roue (après que le support est placé entre la bride du puits de roue et la garniture de roue) l'autre bout des trous support #14 et #15 sont boulonnés dans les trous de support arrière de #23 et #24 avec quatre rondelles d'aluminium, deux vis d'assemblage, deux rondelles de blocage et deux écrous hexagonaux (Voir le schéma ci-dessous).

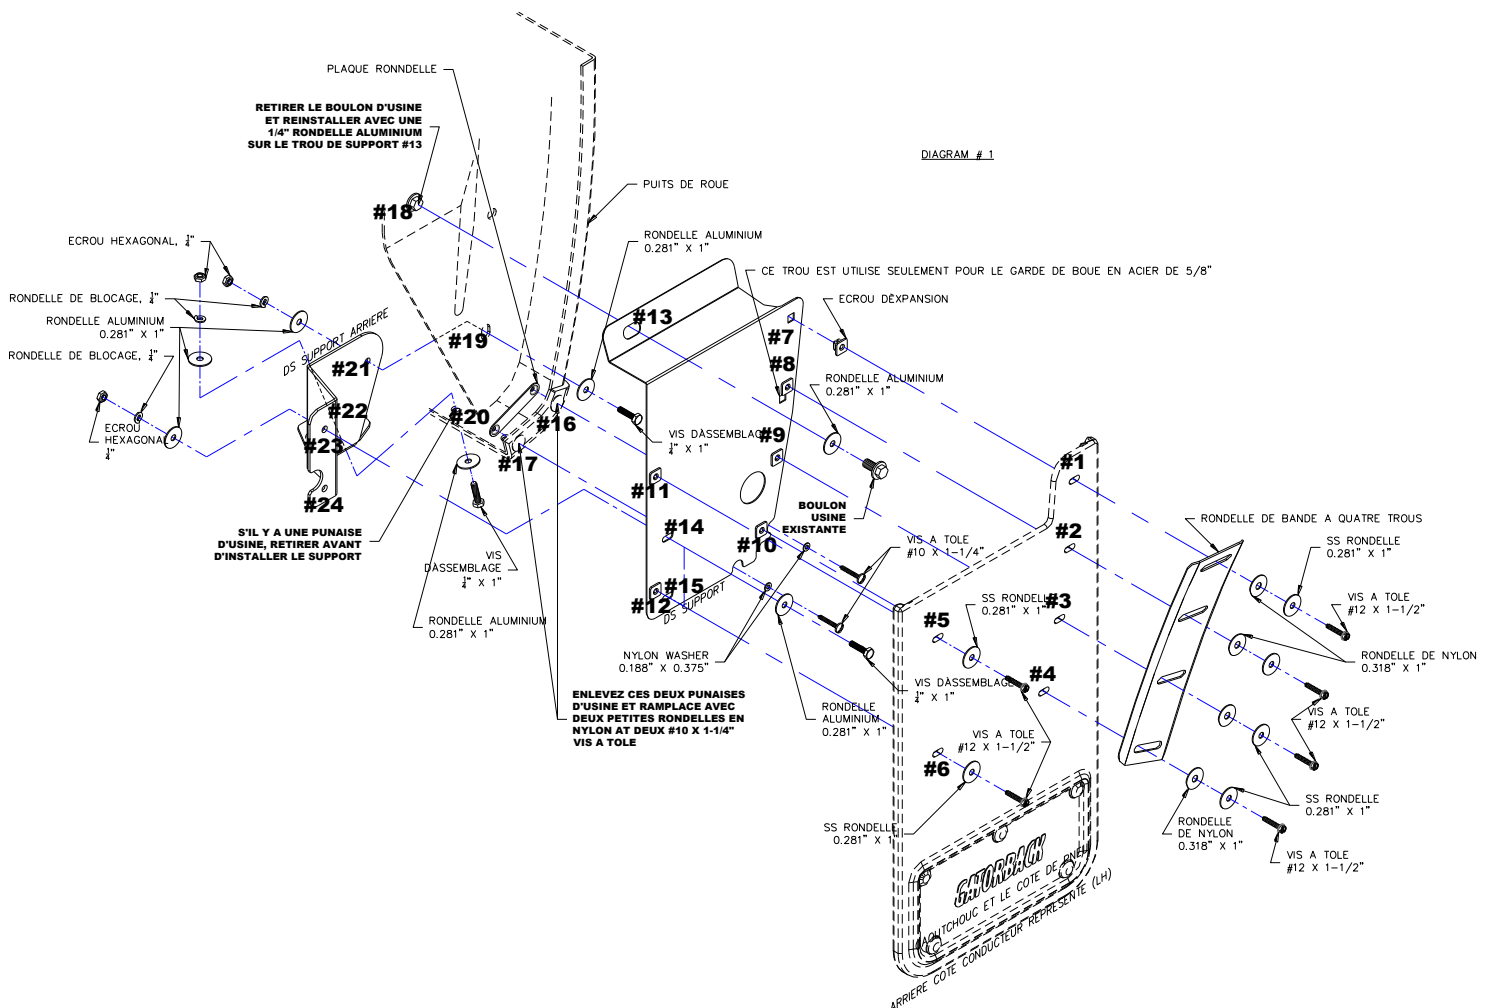

L' INSTALLATION DES VOLETS EN CAOUTCHOUC:

5. Commencer sur le côté conducteur.
6. Installer la garde-boue au support avec une rondelle de bande, les quatre vis à tôle, les quatre rondelles inox, et les quatres rondelles en nylon à travers le trous du support #7 à #10, deux vis à tôle et deux rondelles inox sur le trou #5 et #6 à travers le trous du support #11 et #12. Librement attacher à ce point.
7. Aligner le volet avec le pneu tandis que mettant la pression contre le puits de roue et serrer les six vis à tôle sur le volet.
8. Répéter du côté passager.

Ces instructions et pièces incluses ont été fournies en réponse à la Ford 2015 F150 SVE Bulletin Q 222. Toute déviation de l'installation ou/et matériel peut résulter la corrosion prématurée. Le Distributeur de Manufactuer et le marchande ne sont pas responsables de l'installation ou l'utilisation négligente.



Official
Licensed
Product

Produit Officiel sous Licence

Gatorback Garde-Boues par Truck Hardware Ltd.

GARANTIE LIMITÉE

Tous les numéros de pièces Ford sont fournis par Truck Hardware Ltd. Ils sont garantis d'être exempts de défauts matériel ou maîtrise de fabrication sur ces produits correctement installé suivant les instructions inclus avec ces produits. Cette garantie couvre le réparations et remplacements de tout produit défectueux gratuitement pendant la période de garantie applicable qui sont indiquée ci-dessous. Mais le travail ou les services pour le remplacement des produit défectueux ne sont pas payés ou remboursés par Truck Hardware Ltd.

PÉRIODE DE GARANTIE		
	Etats-Unis	Dehors des Etats-Unis
Produit apparaît sur le nouveau véhicule avec étiquette Monroney (autocollant sur la fenêtre)	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 36,000 miles peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 50,000 miles peu importe lequel vient en premier	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 60,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 80,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier
Pièce(s) qui sont acheté et installé pendant ou après la garantie d'origine du véhicule	Selon des options suivants le plus grand avantage pour le client: 3) 2 ans / miles illimités ou 4) Le reste de la garantie du véhicule neuf	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 3) 2 ans / kilomètres illimités ou 4) Le reste de la garantie du véhicule neuf

Cette garantie limitée ne couvre pas n'importe quel dommages, défauts ou le mauvais fonctionnement causés par une mauvaise utilisation, les abus, accidents, mauvaise installation, modification ou impropre ou le manque d'entretien. Dommages accessoires et indirects ne sont pas récupérables avec cette garantie. Cette garantie vous offre des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires ou d'autres qui varient d'un État à l'autre ou d'une Province à l'autre.

Si vous rencontrez un problème de garantie avec ce produit, s'il vous plaît consulter votre négociant Ford. Si la réparation est couverte par la garantie ci-dessus et complété par la concession, le travail est également couvert par Ford -- Ford Garantie et la Politique -- Section 3.

S'il vous plaît Truck Hardware Ltd. a des parties de remplacement disponibles pour aider les utilisateurs et les négociants à régler les problèmes de garantie ou non-garantie aussi vite que possible.

Attention au négociant:

Négociants de Ford devraient communiquer avec Truck Hardware Ltd. pa téléphone 1-800-661-8208 et demandez à parler à l'administrateur de la garantie ou par courriel: info@truckhardware.ca.



Pour tutorial d'installation, s'il vous plaît visitez:
<https://www.truckhardware.ca/installation>



2015-20, Ford F-150


Soporte de montaje trasero con Tapa-barro (faldones de fango)

Diagrama de montaje e instrucciones










IMPORTANTE:

El fabricante no se hace responsable del uso negligente del vehículo con faldones instalado, incluyendo exceso de apriete de tornillos y pernos que causan daños a las aletas del vehículo o del tapa barro.





HERRAMIENTAS QUE SE REQUIEREN:

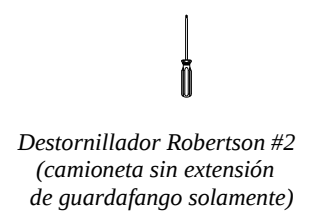

SOPORTES







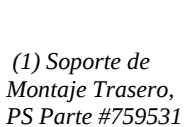


PARTES DE LA BOLSA #759539



Para uso con soporte en la
aplicación sin extensiones de
guardafango.

Para uso con soporte en la
aplicación sin extensiones de
guardafango.



Para uso con soporte en la
aplicación sin extensiones de
guardafango.



Nota: Se sugiere fuertemente apoyar el marco de su vehículo en un ascensor o soporte de gata. La gata del vehículo no debe utilizarse para esta instalación. Si una de las ruedas está en el suelo, la rueda opuesta debe ser ahogada.


9. Comience en el costado del conductor.
10. Instale la aleta de fango al soporte con una rondana de tira, cuatro tornillos de chapa, cuatro rondanas de acero inoxidable, y cuatro rondanas de nylon a través de los orificios del soporte # 7 a # 10, dos tornillos de metal y dos rondanas de acero inoxidable en el agujero # 5 y # 6 a través de los orificios del soporte # 11 y # 12. Asegure parcialmente en este punto.
11. Cuadre la solapa con el neumático mientras se ejerce presión contra el pasa ruedas y apriete firme los seis tornillos de la placa de metal sobre la solapa.
12. Repita el procedimiento en el costado del pasajero.

INSTALACION DE SOPORTE SOLAMENTE EN CAMIONETAS/CAMIONES CON EXTENSION DE GUARDAFANGOS:

Para una instalación fácil, se sugiere que la rueda sea removida.

***Nota:** Se sugiere **FUERTEMENTE** apoyar el marco de su vehículo en un ascensor o soporte de gata. La gata del vehículo no debe utilizarse para esta instalación. Si una de las ruedas está en el suelo, la rueda opuesta debe ser ahogada.*

13. Antes de instalar su Set de Soporte de Tapa Barro, revise el diagrama y la lista de partes para todas las partes necesarias. Comience con el costado del conductor.
14. Fije la parte posterior del agujero del corchete # 20 en la parte superior del orificio de fábrica # 18 con dos rondanas de aluminio, un tornillo de presión, una rondana de seguridad y una tuerca hexagonal. Asegure parcialmente en este punto. * Nota * Si hay una tachuela de fábrica en el agujero # 18, retírela antes de instalar el corchete.
15. Fije la parte posterior del agujero del corchete # 19 a la parte posterior del agujero de fábrica # 17 con dos rondanas de aluminio, un tornillo de presión, una rondana de seguridad y una tuerca hexagonal. Ahora apriete el tornillo en el agujero de la fábrica # 18 a la parte posterior del agujero del corchete # 20.
16. Ajuste las tuercas de expansión en cada agujero cuadrado # 7 al # 12 de la placa.
17. Quite el tornillo de fábrica del hoyo # 16 y vuelva a instalar con una rondana de aluminio en el orificio de la placa # 13 a través del agujero de fábrica # 16 después de instalado el soporte.
18. Doble el soporte entre la extensión del guardafango y el cuerpo del pasa ruedas y el otro extremo del agujero de la placa # 14 y # 15 están atornillados a la parte posterior del agujero del corchete # 21 y # 22 con cuatro rondanas de aluminio, dos tornillos, dos rondanas y dos tuercas hexagonales (Ver el siguiente diagrama)

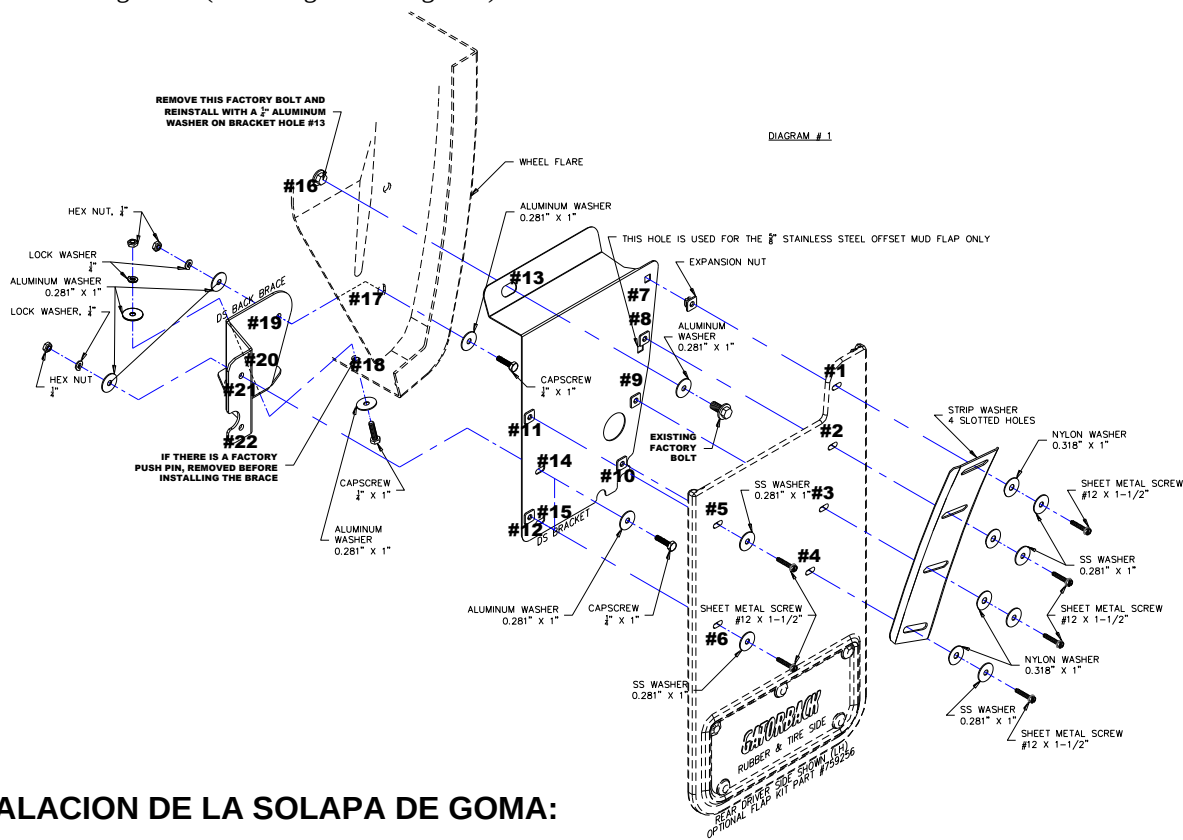

INSTALACION DE LA SOLAPA DE GOMA:

19. Comience en el costado del conductor.
20. Instale la aleta de fango al soporte con una rondana de tira, cuatro tornillos de hoja de metal, cuatro rondanas de acero inoxidable, y cuatro rondanas de nylon a través de los orificios del soporte # 7 a # 10, dos tornillos de metal y dos arandelas de acero inoxidable en el agujero # 5 y # 6 a través de los orificios del soporte # 5 y # 6. Asegure parcialmente en este punto.
21. Cuadre la solapa con el neumático mientras se ejerce presión contra el pasa ruedas y apriete firme los seis tornillos de la placa de metal sobre la solapa.
22. Repita el procedimiento en el costado del pasajero.

**** AVISO ****

Estas instrucciones y piezas adjuntas se han proporcionado en respuesta a la Ford F150 2015 SVE Boletín Q-222. Cualquier desviación de la instalación y / o hardware puede dar lugar a la corrosión prematura. El fabricante y / o distribuidor no son responsables del uso o instalación negligente.



Gatorback Guardafango en Truck Hardware Ltd.

GARANTÍA LIMITADA

Todos los números de referencia proporcionados por Ford Truck Hardware Ltd. están garantizados de estar libres de defectos en los materiales o en la fabricación de los productos instalados correctamente según las instrucciones de instalación proporcionadas con el producto. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de cualquier producto defectuoso sin cargo durante el período de garantía que se enumera a continuación. La mano de obra para el reemplazo o servicio de producto defectuoso no es pagado o reembolsado por Truck Hardware Ltd.

PERIODO DE GARANTIA		
	USA	Fuera USA
Producto que aparece en la Etiqueta Nuevo Vehículo Monroney (calcomanía en la ventana)	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 36,000 millas cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 50,000 millas cualquiera se cumpla primero	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 60,000 kilómetros cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 80,000 km cualquiera se cumpla primero
Partes que se compren e instalen durante o después de la garantía del vehículo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1) 2 años / millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1) 2 años / millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo

Esta garantía limitada no cubre ningún daño, defecto o mal funcionamiento causado por el mal uso, abuso, accidente, instalación incorrecta, modificación inadecuada o falta de mantenimiento. Daños incidentales y derivados no están cubiertos por esta garantía. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted puede tener derechos adicionales o de otro carácter que varían de un estado a otro.

Si experimenta un problema con la garantía de este producto, visite a su concesionario Ford. Si la reparación está cubierta por la garantía anterior y completada por el concesionario, el trabajo también está cubierto por Ford - Ford Garantía y política - Sección 3.

Tenga en cuenta que Truck Hardware Ltd. tiene componentes de repuesto disponibles para ayudar a los consumidores y comerciantes para resolver los problemas de garantía y fuera de garantía tan pronto como sea posible.

Nota al distribuidor:

Los concesionarios de Ford deben ponerse en contacto con Truck Hardware Ltd. por teléfono al 1-800-661-8208 y pedir hablar con el administrador de la garantía o por correo electrónico a: info@truckhardware.ca.



Para tutorial de instalación, por favor visite:
<https://www.truckhardware.ca/installation>