




2017-2021 Ford F-250/F-350 Front Mount Bracket w/ Mud Flap Mounting Diagram & Instructions


IMPORTANT:

The manufacturer is not responsible for negligent use of vehicle with mud flaps installed, including over-tightening of screws and bolts causing damage to vehicle or mud flaps.

TOOLS REQUIRED:




7/16" open wrench
and socket wrench




5/16" open wrench
or socket wrench



Slotted
Screw Driver




10mm open wrench
and socket wrench
(truck w/ flare only)




7/32" or 5.5mm open
or socket wrench
(truck w/o flare only)

BRACKETS


(2) Mount Bracket,
Front
Part #759843




(1) Brace
Front, DS
Part #759844



(1) Brace
Front, PS
Part #759845



(2) Strip Washer
Front
Part #759846



PARTS BAG #759853

a) (4) Capscrew, SS
1/4" - 20UNC x 3/4"
Part #014034




b) (8) Screw, Sheet Metal
SS, #12-11x1-1/2" HWH
Part # 010045




c) (4) Washer, Lock
SS, Helicoil
Part # 024000



e) (8) Washer, Flat
Aluminum, 0.281" x 1"
Part #018052



f) (8) Washer, Flat
SS, 0.281" x 1"
Part # 018028



g) (4) Flange Nut,
Serrated, M6
Part # 025025



h) (6) Washer, Nylon
1" OD x 0.318" ID
Part # 054061




i) (4) Nut, Hex
SS, 1/4" - 20UNC
Part # 025000



j) (8) Nut, Expansion
Nylon, Natural #12
Part # 054059



k) (2) Nylon Spacer
1/2" x 1/2", ID 1/4"
Part #054063



Installation for trucks with Standard (Felt) Liner:



Note: Please see “2017 Ford Superduty Gatorback Installation - Front” video on our YouTube page at <https://www.youtube.com/c/TruckHardwareLtd>

1. Install the 4 nylon expansion nuts, #054059 into the mount bracket. Make sure all nuts are seated properly.
2. Attach the mount bracket to the brace with supplied hardware. Use the inside holes on the brace for trucks with OEM flares and the outside holes for trucks without.
3. Turn wheels to get access to wheel well where the flap will be installed.
4. Loosen screws that secure the fender liner to the fender edge.
5. On trucks with flares; remove the lower front screw.
6. Slide the outside edge of the bracket between the plastic fender liner and the metal edge of the fender, on the non-flare trucks. Trucks with Flares: Install bracket between the flare and the aluminum fender lip.
7. Attach the back brace onto the two lower factory fender bolt using the supplied M6 flange nuts, #025025.
8. Reinstall lower front screw on trucks with flares.
9. All the loose fasteners can now be tightened.
10. Attach mud flap to bracket starting with the inside fasteners. Do not tighten completely, so you can still adjust / straighten the mud flap.
11. Position strip washer 759846 over top of flap and attach outside fasteners. Use nylon spacer #054041 on top position to fill void between mount bracket and strip washer. Move nylon spacer to desired location to distribute pressure of strip washer evenly on mud flap.
12. Make sure flap is mounted in the desired position and then hand tighten all the bolts. Make sure not to over tighten fasteners as the expansion nuts could be damaged.


Installation for trucks with Plastic Liner



Note: Please see “Ford Superduty with front Accessory Liner” video on our YouTube page at <https://www.youtube.com/c/TruckHardwareLtd>

1. Install the bracket using the provided M6 serrated nuts.
2. Using a paint pen or other marker, mark the two spots where the liner pushes against the bracket
3. Remove the bracket and set aside.
4. Using a box cutter, or other cutting tool, cut along the marks
5. Install the mounting plate by loosening the 2 factory screws and sliding the mounting plate in between the fender and the liner. Once in place, tighten the factory screws to secure.
6. There are spots where the fit is very tight to the liner, which does not allow the plastic inserts to be easily installed. To remedy this, using a 1/4” drill bit, drill through the effected plate holes to allow for more space for the inserts.
7. Remove the mounting plate.
8. Install the plastic clips to the mounting plate in reverse. This will allow the plate to sit flush to the liner.
9. Install the inner bracket to the mounting plate, and install the whole set up to the vehicle.
10. Install the mud flap and strip washer to the mounting plate.

✓ Check all fasteners for tightness. Repeat procedure on the passenger side.

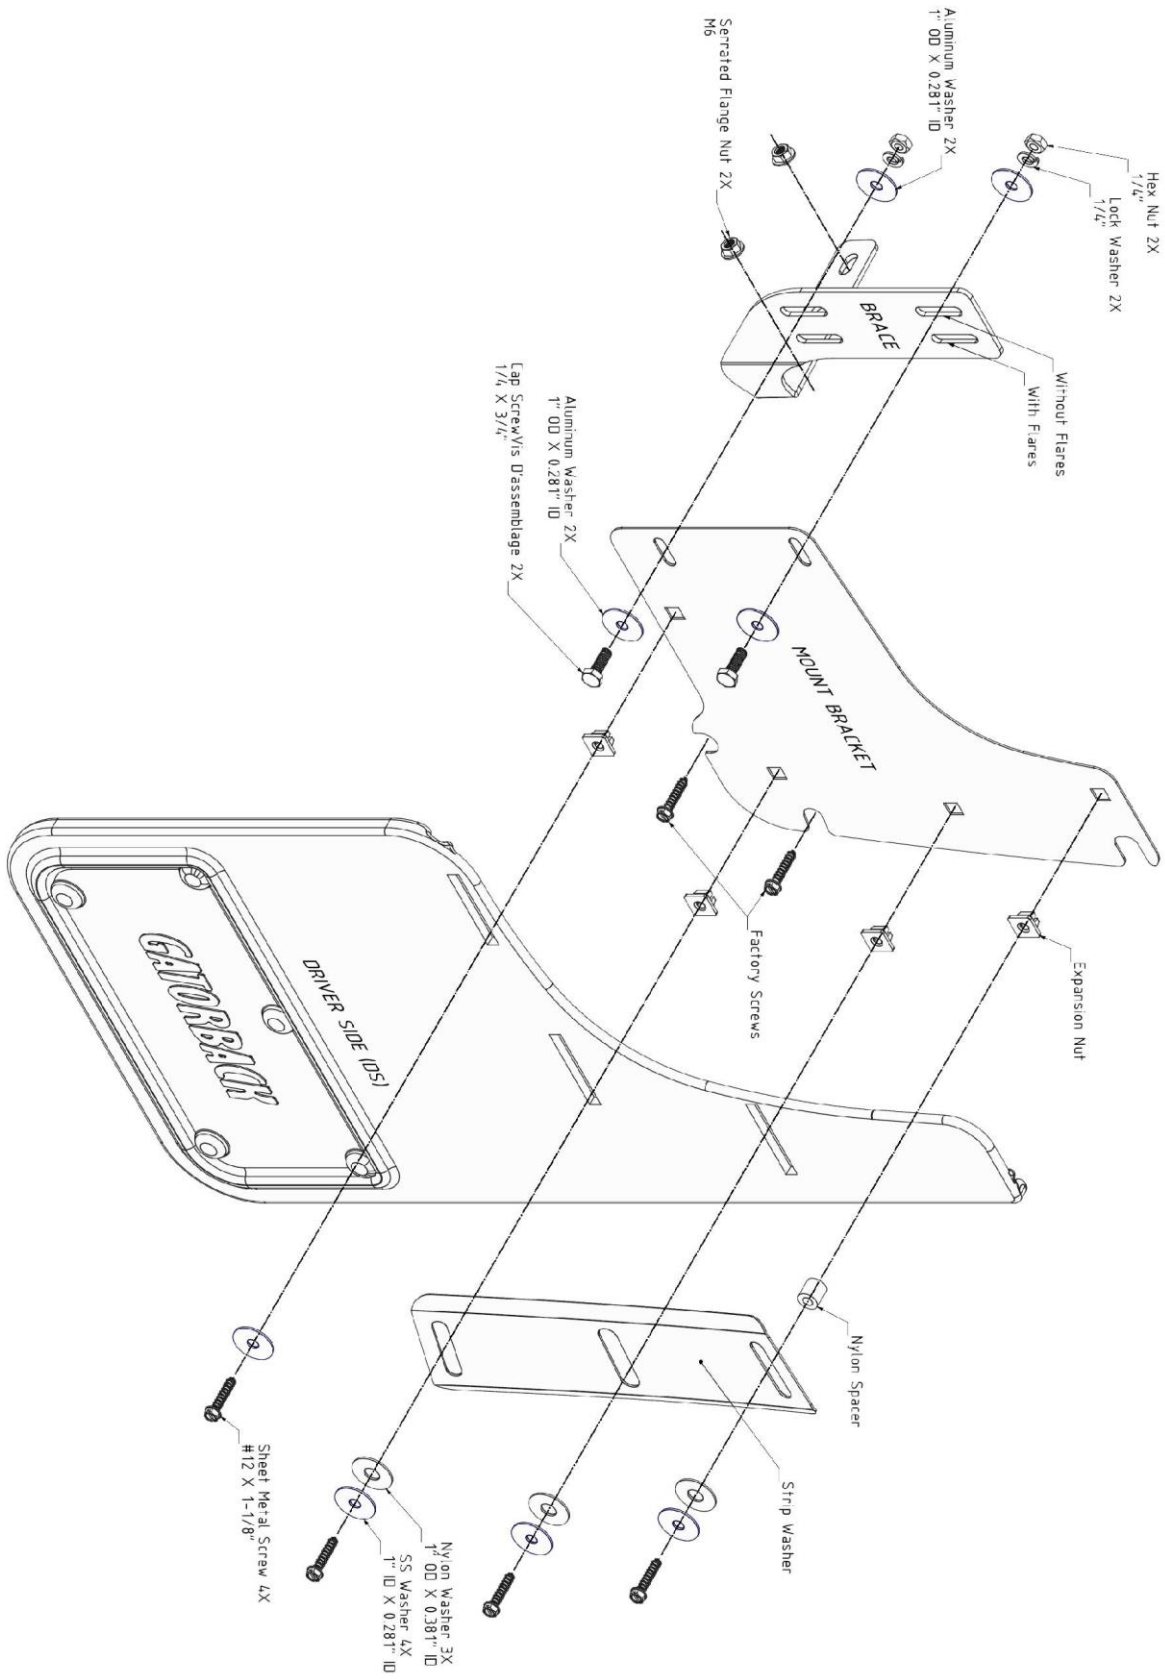

Installation Diagram



Gatorback Mud Flaps by Truck Hardware Ltd.

LIMITED WARRANTY

All Ford part numbers provided by Truck Hardware Ltd. are warranted to be free from defects in materials or workmanship on products properly installed per the installation instructions provided with the product. This warranty covers repair or replacement of any defective product at no charge during the applicable warranty period listed below. Labor for replacement or service of defective product is not paid or reimbursed by Truck Hardware Ltd.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Product which appears on New Vehicle Monroney Label (window sticker)	Coverage which matches new vehicle warranty---Ford - 3 years or 36,000 miles whichever comes first; Lincoln 4 years or 50,000 miles whichever comes first	Coverage which matches new vehicle warranty ---Ford - 3 years or 60,000 kilometers whichever comes first; Lincoln 4 years or 80,000 km whichever comes first
Part purchased and installed during or after the original vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited miles or 2) The remainder of the new vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited kilometers or 2) The remainder of the new vehicle warranty

This limited warranty does not cover any damage, defect or malfunction caused by misuse, abuse, accident, improper installation, modification or improper or lack of maintenance. Incidental and consequential damages are not recoverable under this warranty. This warranty offers you specific legal rights. You may have additional or other rights as which vary from state to state or province to province.

If you experience a warranty issue with this product please visit your Ford dealer. If the repair is covered by the warranty above and completed by the dealership, labor is also covered by Ford -- Ford Warranty and Policy – Section 3.

Please note that Truck Hardware Ltd. has replacement component parts available to assist consumers and dealers to resolve warranty and non-warranty issues as quickly as possible.

Note to dealer:

Ford dealers should contact Truck Hardware Ltd. by phone at 1-800-661-8208 and ask to speak to the warranty administrator or by email to: info@truckhardware.ca.




2017-2021 Ford F-250/F-350

Support de Montage des garde-boues avant avec Diagramme et Instructions de Montage


IMPORTANT:

Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation abusive du véhicule avec des garde-boues installés. Cela inclut également le serrage excessif des vis et des boulons, causant des dommages aux véhicules ou aux garde-boues.

OUTILS NÉCESSAIRES:




7/16" clé à molette
et une clé à pipe




5/16" clé à molette
ou une clé à pipe



Tournevis
fendu




10mm clé à molette
et une clé à pipe
(Camion avec tours d'ailes)




7/32" ou 5.5mm clé à molette
ou une clé à pipe
(Camion sans tours d'ailes)

SUPPORTS


(2) Support de Montage,
Avant
Pièce #759843



(1) Attelle, Avant
Conducteur
Pièce #759844



(1) Attelle, Avant
Passager
Pièce #759845



(2) Bandes Rondelle
Avant
Pièce #759846



SAC de PIÈCES #759853

a) (4) Vis D'assemblage, SS
1/4" - 20UNC x 3/4"
Pièce # 014034




b) (8) Vis à Tôle
SS, #12-11x1-1/2" HWH
Pièce # 010045




c) (4) Rondelle de blocage
SS, Helicoil
Pièce # 024000



e) (8) Rondelle, plat
Aluminium, 0.281" x 1"
Pièce # 018052




f) (8) Rondelle, plat
SS, 0.281" x 1"
Pièce # 018028



g) (4) Écrou Bride,
Dentelée, M6
Pièce # 025025



h) (6) Rondelle en Nylon
1" OD x 0.318" ID
Pièce # 054061



i) (4) Écrous en Hexagone
SS, 1/4" - 20UNC
Pièce # 025000



j) (8) Écrou d'expansion
en Nylon, Natural #12
Pièce # 054059



k) (2) Espaceur en Nylon
1/2" x 1/2", ID 1/4"
Pièce #054063



Installation pour camions avec revêtement standard (feutre) :

Remarque : Reportez-vous à la vidéo « Installation du Super Duty (à usage extra intensif) Gatorback 2017 de Ford – Avant » sur notre page YouTube à l'adresse <https://www.youtube.com/c/TruckHardwareLtd>.

1. Installer 4 écrous d'expansion, en nylon; #054059; dans le support de montage. S'assurer que tous les boulons sont correctement installés
2. Fixer le support de montage à l'attelle avec matériel fourni. Pour les camions avec les tours d'ailerons OEM, utiliser les trous à l'intérieur sur l'attelle et pour les camions sans tours d'ailerons utiliser les trous à l'extérieur.
3. Tourner la roue pour avoir accès au puits où le volet sera installé.
4. Dévisser les vis qui fixent la doublure d'aile à la bordure d'aile.
5. Sur les camions avec tours d'ailerons; retirer les vis les plus basses de devant.
6. Glisser la bordure à l'extérieur entre la doublure en plastique et la bordure en métal, sur les camions sans tours d'ailerons.
Camion avec Tours d'ailerons: installez le support entre le tour d'aile et le bord de l'aile en aluminium.
7. Fixer le support sur les deux boulons les plus bas avec les écrous à bride dentelée 'M6' #025025
8. Réinstallez les vis les plus basses de devant, sur les camions avec tours d'ailerons
9. Tous les fermoirs libres peuvent être serrés.
10. Commencer avec les supports intérieurs pour fixer le garde-boue. Ne serrer pas les supports complètement, vous pourrez ajuster/redresser le garde-boue.
11. Placer la bande rondelle; #759846 dessus du volet et attaché les supports extérieurs. Utiliser l'espaceur en Nylon #054041 au-dessus pour remplir le vide entre le support de montage et la bande rondelle. Situer l'espaceur en nylon à l'emplacement désiré pour distribuer la pression sur la bande rondelle et sur les garde-boues également.
12. Assurez-vous que les volets sont montés dans la position désirée et serrer les boulons à main. Assurez-vous de ne pas trop serrer les supports, les écrous pourraient être endommagés.

Installation pour camions avec revêtement plastique

Remarque : veuillez consulter la vidéo « Ford Super Duty (à usage extra intensif) avec revêtement accessoire sur notre page YouTube à l'adresse <https://www.youtube.com/c/TruckHardwareLtd>

1. Installez le support à l'aide des écrous crantés M6 fournis.
2. À l'aide d'un stylo ou d'un autre marqueur, marquez les deux endroits où le revêtement pousse contre le support
3. Retirez le support et mettez-le de côté.
4. À l'aide d'un cutter ou d'un autre outil de coupe, coupez le long des marquages
5. Installez la plaque de montage en desserrant les 2 vis d'usine et en faisant glisser la plaque de montage entre l'aile et le revêtement. Une fois en place, serrez les vis de l'usine pour les fixer solidement.
6. Il y a des endroits où l'ajustement est très serré à la doublure, ce qui ne permet pas aux inserts en plastique d'être facilement installés. Vous pouvez remédier à cela, en utilisant un foret de ¼ ", percez les trous de la plaque pour permettre plus d'espace pour les inserts.
7. Retirez la plaque de montage.
8. Installez les clips en plastique sur la plaque de montage en sens inverse. Cela permettra à la plaque de s'asseoir au ras de la doublure.
9. Installez le support interne sur la plaque de montage et installez l'ensemble sur le véhicule.
10. Installez la bavette et la rondelle à lamelles sur la plaque de montage.

✓ Vérifier la raideur des fermoirs. Répéter la procédure sur le côté passager.

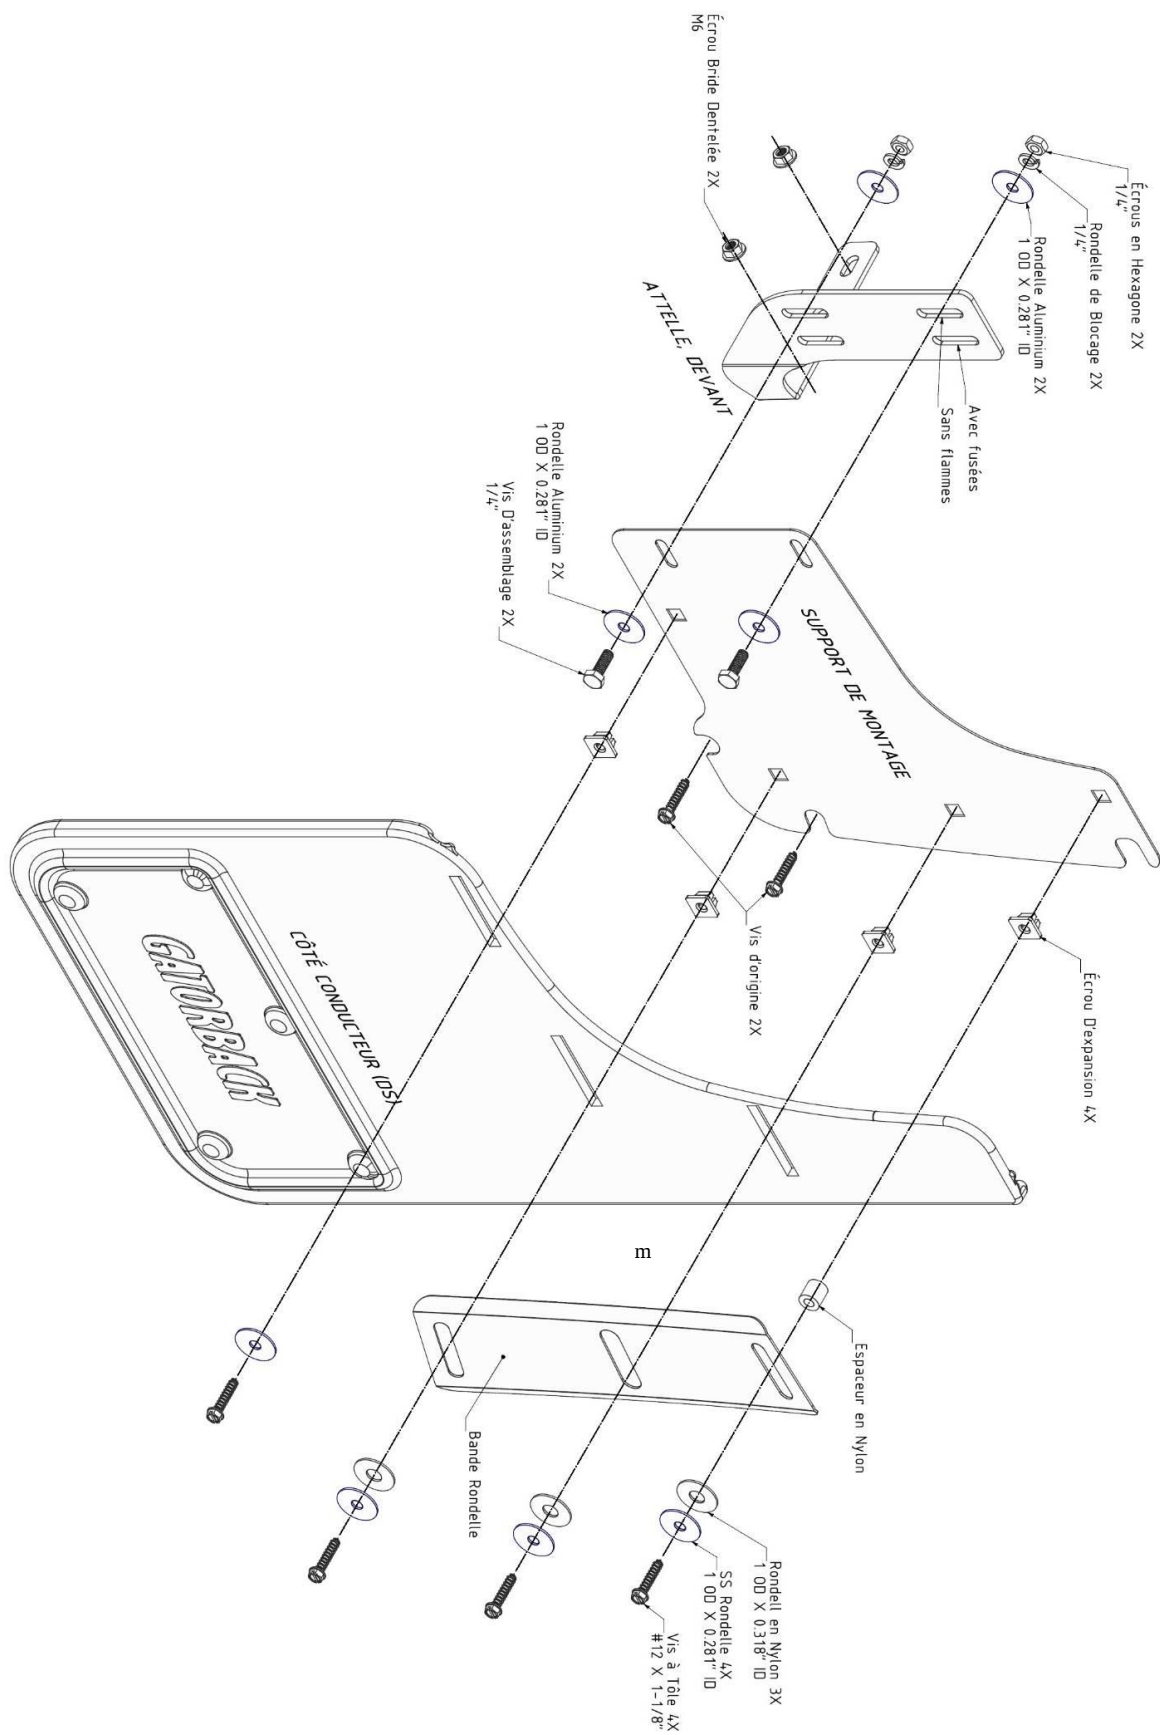


Diagramme D' installation



Gatorback Garde-Boues par Truck Hardware Ltd.

GARANTIE LIMITÉE

Tous les numéros de pièces Ford sont fournis par Truck Hardware Ltd. Ils sont garantis d'être exempts de tous défauts matériels ou malfaçon de fabrication si correctement installée suivant les instructions incluses avec ces produits. Cette garantie couvre la réparation et le remplacement de tout produit défectueux gratuitement pendant la période de garantie applicable indiquée ci-dessous. Le travail ou service pour le remplacement des produits défectueux n'est pas payé ou remboursé par Truck Hardware Ltd.

PÉRIODE DE GARANTIE		
	États-Unis	Dehors des États-Unis
Produit apparaissant sur le nouveau véhicule avec étiquette Monroney (autocollant sur la fenêtre)	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 36,000 miles peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 50,000 miles peu importe lequel vient en premier	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 60,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 80,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier
Pièce(s) qui est achetée et installée pendant ou après la garantie d'origine du véhicule	Selon les options suivantes, laquelle avantage le plus le client: 1) 2 ans / miles illimités ou 2) le reste de la garantie du véhicule neuf	Selon les options suivantes, laquelle avantage le plus le client: 2) 2 ans / kilomètres illimités ou 3) le reste de la garantie du véhicule neuf

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, défauts ou le fonctionnement défectueux causé par une mauvaise utilisation, les abus, accidents, mauvaise installation, les modifications ou l'entretien incorrect ou manquer. Les dommages accessoires et indirects ne sont pas récupérables avec cette garantie. Cette garantie vous offre les droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires ou d'autres qui varient d'un État à l'autre ou d'une Province à l'autre.

Si vous rencontrez un problème de garantie avec ce produit, s'il vous plaît consultez votre vendeur Ford. Si la réparation est couverte par la garantie ci-dessus et complétée par la concession, le travail est également couvert par Ford -- Ford Garantie et la Politique -- Section 3.

S'il vous plaît prendre note que, Truck Hardware Ltd. a des pièces de remplacement disponibles pour aider les utilisateurs et les concessionnaires a réglé les problèmes de garantie ou non-garantie aussi vite que possible.

Attention au vendeur:

Les concessionnaires Ford devraient communiquer avec Truck Hardware Ltd. par téléphone au 1-800-661-8208 et demandez à parler à l'administrateur de la garantie ou par courriel au: info@truckhardware.ca.



2017-2021 Ford F-250/F-350


Soporte de Montaje Frontal con Aleta de Barro


Diagrama de Montaje e Instrucciones

IMPORTANTE:


El fabricante no se hace responsable del uso negligente de las aletas de barro instaladas en el vehículo, incluyendo exceso de apriete de tornillos y pernos que causan daño al vehículo o a la aleta de barro


HERRAMIENTAS REEQUERIDAS:


7/16" llave inglesa
y llave tubular


5/16" llave inglesa
o llave tubular


Desatornillador
de Punta Plana


10mm llave inglesa
y llave tubular
(camionetas con extensión
de guardafango solamente)


7/32" or 5.5mm llave
inglesa o tubular
(camionetas con extensión de
guardafango solamente)

SOPORTES

(2) Soporte de Montaje
Frontal
Parte #759843

(1) Soporte
Frontal, DS
Parte #759844

(1) Soporte
Frontal, PS
Parte #759845

(2) Banda Abrazadera
Frontal
Parte #759846

PARTES DE LA BOLSA #759853

a) (4) Tornillo de Seguridad, SS
1/4" - 20UNC x 3/4"
Parte #014034

b) (8) Tornillo, Placa de Metal
SS, #12-11x1-1/2" HWH
Parte # 010045

c) (4) Arandela de Seguridad
SS, Helicoidal
Parte # 024000

e) (8) Arandela, Plana
Aluminio, 0.281" x 1"
Parte #018052

f) (8) Arandela, Plana
SS, 0.281" x 1"
Parte # 018028

g) (4) Tuerca de Brida
Dentada, M6
Parte # 025025

h) (6) Arandela, Nylon
1" OD x 0.318" ID
Parte # 054061

i) (4) Tuerca, Hexagonal
SS, 1/4" - 20UNC
Parte # 025000

j) (8) Tuerca, Expansion
Nylon, Natural #12
Parte # 054059

k) (2) Espaciador de Nylon
1/2" x 1/2", ID 1/4"
Parte #054063



Instalación para camiones con Revestimiento Estándar (Fieltro):

Nota: Consulte el video "Instalación de Gatorback para Ford Ford Super duty 2017 - Delantero" en nuestra página de YouTube en <https://www.youtube.com/c/TruckHardwareLtd>

1. Instalar las 4 tuercas de expansión de nylon, #054059 en el soporte de montaje. Asegúrese de que todas las tuercas se sitúen en la forma apropiada
2. Fijar el soporte de montaje a la abrazadera con las herramientas proporcionadas. Utilizar los agujeros del interior en la abrazadera de las camionetas con extensión de guardafangos OEM y los agujeros exteriores con las camionetas sin ellos.
3. Girar las ruedas para tener acceso al tapabarro donde la aleta se instalará.
4. Soltar los tornillos que aseguran el revestimiento del tapabarro con el costado del tapabarro.
5. En las camionetas con extensión de guardafangos; remover el tornillo frontal inferior.
6. Deslizar el borde exterior del soporte entre el plástico del revestimiento del tapabarro y el borde de metal del tapabarro, en las camionetas sin extensión de guardafango.
Camionetas con Extensión de guardafangos: Instale el soporte entre la extensión del guardafango y el borde de la extensión del guardafango de aluminio.
7. Sujetar la abrazadera trasera en los dos pernos originales del tapabarro usando las dos tuercas de brida M6, #025025
8. Re-instalar el tornillo frontal interior en las camionetas con extensión de guardafango.
9. Todos los sujetadores sueltos pueden ser apretados ahora.
10. Sujetar las aletas de barro al soporte comenzando con los sujetadores interiores. No apretar completamente ya que así se puede seguir ajustando / apretando la aleta de barro.
11. Colocar la banda abrazadera 759846 sobre lo más alto de la solapa y fijarla afuera de los sujetadores. Usar el separador de nylon #054041 en la posición alta para llenar el espacio entre el soporte de montaje y la banda abrazadera. Mover el separador de nylon al lugar deseado para distribuir la presión de la banda abrazadera uniformemente sobre la aleta de barro.
12. Asegurarse que la aleta este montada en la posición deseada y luego apretar muy bien los pernos manualmente. Asegurarse de no sobre apretar los sujetadores ya que las tuercas de expansión se podrían dañar.

Instalación para camiones con Revestimiento Plástico


Nota: Consulte el video "Ford Super duty con Revestimiento Accesorio delantero" en nuestra página de YouTube en <https://www.youtube.com/c/TruckHardwareLtd>

1. Instale el soporte con las tuercas dentadas M6 suministradas.
2. Con un rotulador u otro marcador, marcar los dos puntos donde el revestimiento empuja contra el soporte
3. Retire el soporte y póngalo a un lado.
4. Usando un cortador de caja, u otra herramienta de corte, corte a lo largo de las marcas
5. Instale la placa de montaje aflojando los 2 tornillos de fábrica y deslizando la placa de montaje entre el guardabarros y el revestimiento. Una vez en su lugar, apriete los tornillos de fábrica para asegurarlos.
6. Hay puntos donde el ajuste es muy apretado para el revestimiento, lo que no permite que los insertos de plástico se instalen fácilmente. Para remediar esto, usando una broca de 1/4 ", taladre a través de los orificios de la placa efectuados para permitir más espacio para los insertos.
7. Retire la placa de montaje.
8. Instale los clips de plástico en la placa de montaje al revés. Esto permitirá que la placa se asiente a ras del revestimiento.
9. Instale el soporte interno a la placa de montaje, e instale el conjunto entero en el vehículo.

Diagrama de Instalación

10. Instale la aleta del guardabarros y la arandela de tiras en la placa de montaje.

✓ Chequear que todos los sujetadores estén bien apretados. Repetir el procedimiento en el costado del pasajero.

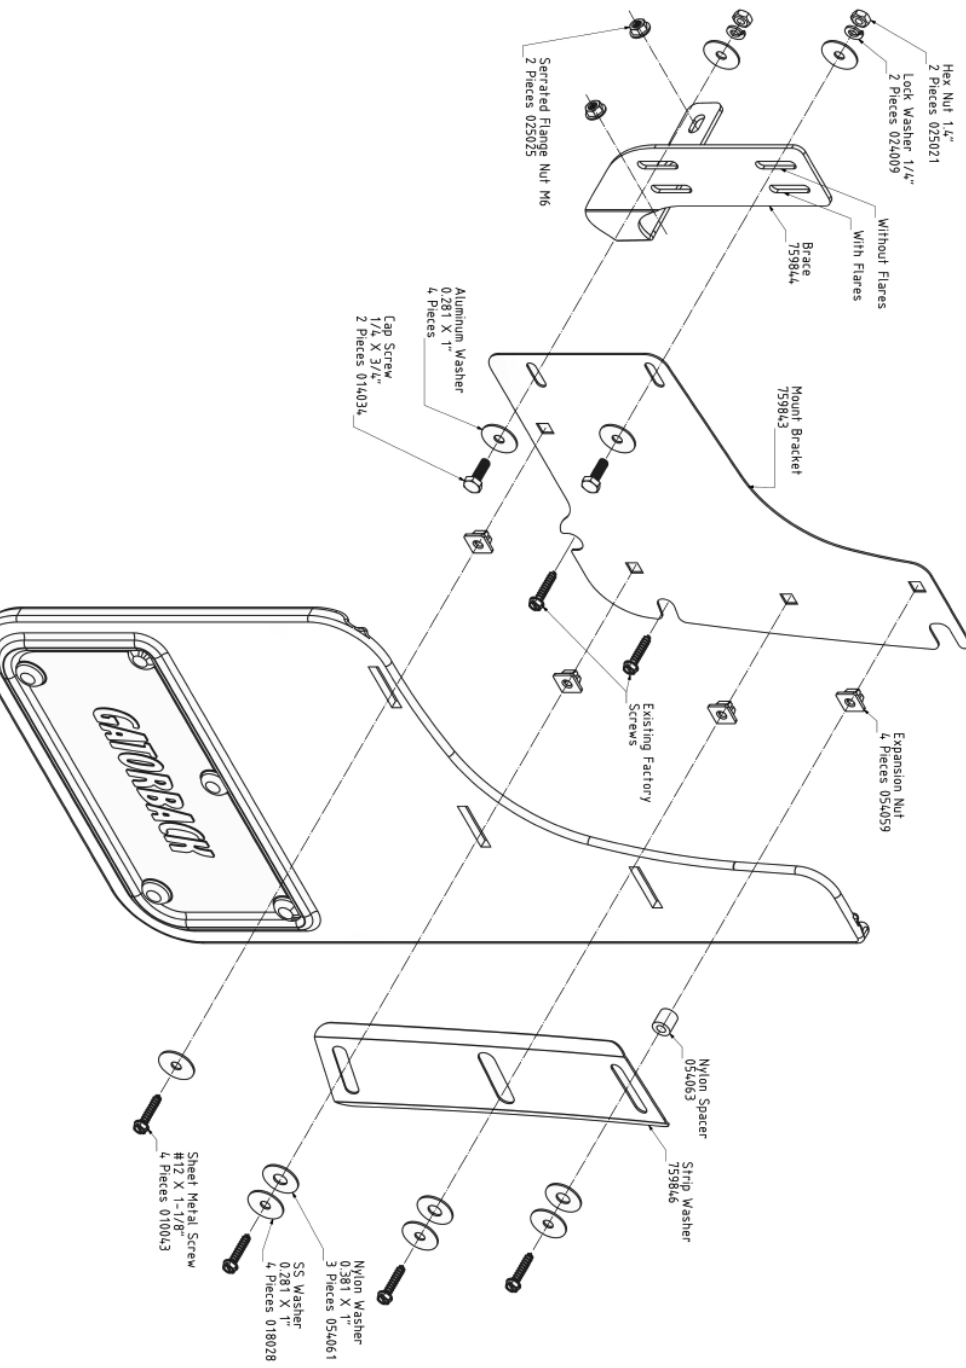



Gatorback Guardafango en Truck Hardware Ltd. GARANTÍA LIMITADA

Todos los números de referencia proporcionados por Ford Truck Hardware Ltd. están garantizados de estar libres de defectos en los materiales o en la fabricación de los productos instalados correctamente según las instrucciones de instalación proporcionadas con el producto. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de cualquier producto defectuoso sin cargo durante el período de garantía que se enumera a continuación. La mano de obra para el reemplazo o servicio de producto defectuoso no es pagado o reembolsado por Truck Hardware Ltd.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Producto que aparece en la Etiqueta Nuevo Vehículo Monroney (calcomanía en la ventana)	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 36,000 millas cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 50,000 millas cualquiera se cumpla primero	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 60,000 kilómetros cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 80,000 km cualquiera se cumpla primero
Partes que se compren e instalen durante o después de la garantía del vehículo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1) 2 años / millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1) 2 años / millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo

Esta garantía limitada no cubre ningún daño, defecto o mal funcionamiento causado por el mal uso, abuso, accidente, instalación incorrecta, modificación inadecuada o falta de mantenimiento. Los daños incidentales y derivados no están cubiertos por esta garantía. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted puede tener derechos adicionales o de otro carácter que varían de un estado a otro.

Si experimenta un problema con la garantía de este producto, visite a su concesionario Ford. Si la reparación está cubierta por la garantía anterior y completada por el concesionario, el trabajo también está cubierto por Ford - Ford Garantía y política - Sección 3.

Tenga en cuenta que Truck Hardware Ltd. tiene partes componentes de repuesto disponibles para ayudar a los consumidores y comerciantes para resolver los problemas de garantía y fuera de garantía tan pronto como sea posible.

Nota al distribuidor:

Los concesionarios de Ford deben ponerse en contacto con Truck Hardware Ltd. por teléfono al 1-800-661-8208 y pedir hablar con el administrador de la garantía o por correo electrónico a: info@truckhardware.ca.